

說明書內附保證卡，請於購買時

要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



數位式無線電話 使用說明書

CT-K701DL

# User Manual

## 規格

|                         |                           |                    |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| 使用電源                    | 消耗功率                      | 額定電壓               |
| 座機：DC 6.5V / 300 mA     | 1.5 W （待機）                | AC 110~120V / 60Hz |
| 手機：DC 2.4V ( 4號充電電池×2 ) | 12 mW （待機）                | DC 2.4V            |
| 使用頻率                    | 外型尺寸                      | 重 量                |
| 1880 ~ 1895 MHz         | 座機 W 88×D 126×H 46 ( mm ) | 座機 120 G           |
|                         | 手機 W 49×D 152×H 20 ( mm ) | 手機 110 G (含電池)     |
| 撥號模式                    | 數位標準                      | 工作環境               |
| 雙音複頻方式 ( DTMF )         | DECT / GAP                | 溫度 + 5C ~ + 45C    |
|                         |                           | 相對溼度 25 % ~ 85 %   |

## 目錄

|    |         |    |             |    |              |
|----|---------|----|-------------|----|--------------|
| 1  | 安全指示    | 12 | 輸入字母        | 20 | 設置時間         |
| 2  | 本機功能與特點 | 13 | 電話簿         | 20 | 設置鬧鈴時間       |
| 3  | 安裝方式    | 13 | 在電話簿中添加電話號碼 |    | 座機設置         |
| 4  | 各部名稱    | 13 | 從電話簿總撥打電話   | 21 | 調節鈴聲音量       |
| 5  | 話機使用說明  | 13 | 修改名字和號碼     | 21 | 設置鈴聲         |
|    | 話機使用    | 14 | 刪除電話簿中的記錄   | 21 | 設置PIN碼       |
| 8  | 打開/關閉手機 |    | 來電顯示        | 22 | 設置撥號模式       |
| 8  | 設置目錄語言  | 15 | 查看來電列表      |    | 管理多支手機       |
| 8  | 接聽電話    | 15 | 刪除記錄        | 23 | 擴充新手機        |
| 9  | 撥打電話    | 15 | 刪除全部記錄      | 23 | 註冊新手機的操作     |
| 9  | 內線對講    |    | 手機設置        | 24 | 刪除手機         |
| 10 | 電話轉接    | 16 | 調節鈴聲音量      | 24 | 手機註冊到其他廠牌的座機 |
| 10 | 三方通話    | 16 | 設置鈴聲        | 24 | 選擇座機         |
| 10 | 通話音量    | 16 | 打開/關閉按鍵音    | 25 | 常見故障及處理      |
| 10 | 通話時間顯示  | 17 | 電量不足提示      | 26 | 本機配備／規格      |
| 10 | 靜音      | 17 | 手機超出有效範圍提示  | 27 | 緊急處理方式／保證書   |
| 11 | 暫停鍵     | 18 | 手機名稱        | 28 | 關於售後服務       |
| 11 | 搜尋手機    | 18 | 自動接聽        |    |              |
| 11 | 號碼重撥    | 19 | 重新設置手機      |    |              |
|    |         | 19 | 原廠設置        |    |              |
|    |         | 20 | 鍵盤鎖定        |    |              |

## 安全指示

### 第一次使用本話機請閱讀安全指示

- 除本話機提供的變壓器外，請勿使用不同規格的變壓器，以免對您的話機造成損壞。
- 本電話機僅能使用相同規格的充電電池供電，請勿使用一般不可充電電池。同時請依極性標識，正確將充電電池裝入手機（電池室有極性標識）。
- 請勿使用任何金屬物品接觸座機的充電彈片和插座。
- 本話機工作時可能影響一些醫療設備的使用。
- 本話機使用時可能使佩戴助聽器者聽到”嗡嗡..”的干擾聲。
- 請勿在潮濕的環境中使用本話機，建議距離潮濕地區1.5公尺以上，並使電話機遠離水源。
- 請勿在有爆炸可能的地方使用本電話機。
- 請以環保的方式處理和保養本電話機。
- 停電的情況下不能使用本電話機，所以建議準備另一台有線電話以作備用。

## 本機功能和特點

- 手機具暫切/重撥/暫停功能
- 手機具預置撥號/靜音/重撥功能
- 手機5種來電鈴聲選擇/5段來電音量調整
- 手機與手機可內線對講(擴充時)
- 手機5段通話音量調整
- 座機可擴充至5支手機(GAP功能)
- 單支手機最多可註冊4部座機(GAP功能)
- 40組來電號碼可供儲存/查詢/回撥/刪除
- 可記錄10組撥出號碼
- 50組電話簿記憶可供儲存/更改/刪除
- 三方通話功能
- 最長待機時間150小時，連續通話時間10小時
- 有效通話距離：室內50公尺，室外300公尺（無障礙物）

## 安裝方式


### Installing the base 安裝座機

請按以下說明安裝：

1. 把變壓器的一端連接AC110V的市電插座，另一端連接座機背面的電源線插座上。
2. 電話線的一端接於局線插座上，另一端接於座機的電話線插座上。
3. 請按下圖連接電話線和電源線。

-座機背面圖-

- A. 電話線插座
- B. 變壓器
- C. 電話線

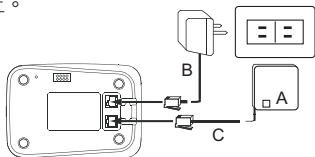


### 安裝手機電池

1. 如右圖所示打開電池蓋。
2. 依極性提示裝入電池。
3. 蓋上電池蓋。
4. 將手機放在座機上充電20個小時。

-手機背面圖-

- A. 電池蓋
- B. 充電電池

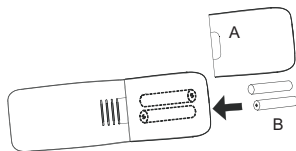


◎第一次使用前，請將手機放在座機上充電20個小時，否則可能影響電話機的使用。

### 安裝充電座(有購買擴充手機時)



1. 變壓器一端接於牆上的電源插座。

-充電座背面圖-

- A. 變壓器

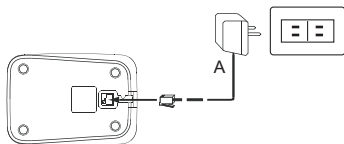

## 各部名稱

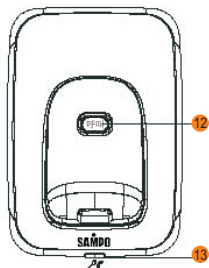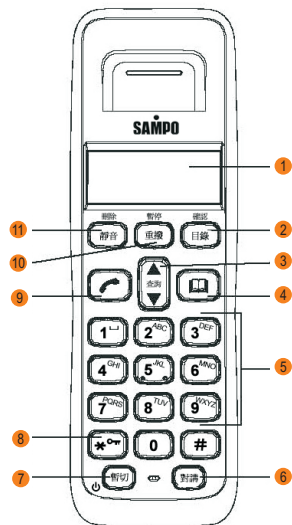

- 1 液晶顯示幕
- 2 主目錄/確認鍵
- 3 上頁 / 下頁/來電查詢鍵
- 4 電話簿鍵
- 5 手機撥號鍵
- 6 對講鍵
- 7 電源開關/暫切鍵
- 8 按鍵鎖
- 9 通話/掛斷鍵
- 10 重撥/暫停鍵
- 11 靜音/刪除鍵
- 12 座機呼叫手機鍵
- 13 通話中/充電中/手機位於座機上指示燈

## 話機使用說明

### 手機顯示符號說明

|                                                                                  |                            |                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 通話中                        |  | 按鍵鎖               |
| EXT                                                                              | 外線電話                       |  | 查看電話簿             |
| INT                                                                              | 內線電話                       |  | 電池無電              |
|  | 有未接來電                      |  | 電量不足              |
|  | 已接來電                       |  | 中級電量              |
|  | 當前號碼是未接來電                  |  | 滿電量               |
|  | 查看目錄                       |  | 手機在座機的有效範圍內       |
| ◀ ▶                                                                              | 標識顯示的電話號碼長度超過可顯示長度（12位元數位） |                                                                                   | 當手機未註冊到座機時天線符號會閃動 |

### 座機指示燈

|      |         |
|------|---------|
| 不亮   | 座機沒電    |
| 亮    | 座機有電    |
| 慢速閃動 | 提機或者響鈴中 |
| 快速閃動 | 手機註冊中   |

### 手機目錄操作使用說明

CT-K701DL的話機系統簡單易用，每個目錄對應一組選項。

目錄的使用說明如下：

1. 當打開手機或者手機處於待機狀態時，按下目錄/確認鍵即可打開主選單。
2. 按上下查詢鍵查看想要的選單選項，選單選項是循環的（最後一條選項後會顯示第一條選項）。
3. 查詢到想要的選項後，再按下目錄/確認鍵確認。或者，可隨時按下靜音/刪除鍵返回上一目錄。



## 話機使用說明

### 話機功能目錄對照

| 目錄              | 子目錄                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電話簿 (PHONEBOOK) | 添加電話記錄 (ADD ENTRY)<br>修改電話記錄 (MODIFY ENTRY)<br>刪除電話記錄 (DELETE ENTRY)                                                                                                                 |
| 設置 (SETUP)      | 座機音量 (BASE VOLUME)<br>座機鈴聲 (BASE MELODY)<br>刪除手機 (DEL HANDSET)<br>PIN 碼 (PIN CODE)<br>暫切時間 (RECALL)<br>恢復出廠值 (DEFAULT)                                                               |
| 手機 (HANDSET)    | 按鍵音 (BEEP)<br>內線電話響鈴音量 (INT RING VOL)<br>外線電話響鈴音量 (EXT RING VOL)<br>內線鈴聲 (INT MELODY)<br>外線鈴聲 (EXT MELODY)<br>自動接聽 (AUTO ANSWER)<br>手機名稱 (NAME)<br>語言 (LANGUAGE)<br>是否鎖按鍵? (KEYLOCK) |

# 話機使用說明

## 話機功能目錄

| 目錄           | 子目錄                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 日期-時間        | 日期設置 (DATE SET)<br>時間設置 (CLOCK SET)<br>鬧鈴設置 (ALARM SET) |
| 註冊(REGISTER) | 選擇座機 (SELECT BASE)<br>註冊到座機 (REG BASE)                  |

## 話機使用

### 打開/關閉手機

1. 按手機上的開機/關機鍵，手機將會搜尋座機。
2. 按下開機/關機鍵並持續3秒鐘即可關閉手機，再次按下開機/關機鍵並持續3秒鐘即可打開手機。

### 設置目錄語言

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄
2. 按上下查詢鍵，選擇“HANDSET”並按下目錄/確認鍵。
3. 按上下查詢鍵，選擇“LANGUAGE”並按下目錄/確認鍵。
4. 選擇要設置的語言並按目錄/確認鍵確認。

### 接聽電話

1. 響鈴時按下通話/掛斷鍵，即可通話，或者如果手機已被設置自動接聽，那麼直接從座機上拿起手機即可接聽電話（見“P. 18 自動接聽來電”）。
2. 按下通話/掛斷鍵或者把手機放回座機上即可掛斷電話。

## 話機使用

### 撥打電話

#### ◎直接撥號

1. 按下通話/掛斷鍵並聽到嘟聲後開始撥號。
2. 使用撥號鍵輸入要撥打的電話號碼。
3. 按下靜音/刪除鍵即可修改已輸入的電話號碼。
4. 通話完畢，按下通話/掛斷鍵或者把手機放回座機上即可掛斷電話。

#### ◎預撥號

1. 使用撥號鍵輸入要撥打的電話號碼。
2. 按下通話/掛斷鍵，話機自動開始撥打此號碼。
3. 通話完畢，按下通話/掛斷鍵或者把手機放回座機上即可掛斷電話。

### 內線對講

1. 待機時按下對講鍵。
2. 輸入要呼叫的內線手機的號碼（1-5）。
3. 通話完畢，按下通話/掛斷鍵或把手機放回座機上即可掛斷電話。

## 話機使用

### 電話轉接

#### ◎轉接外線

1. 外線通話中按下對講鍵。
2. 輸入內線手機號碼(1-5), 此時外線處於保留狀態。
3. 當另一手機接聽電話後, 呼叫方手機按通話/掛斷鍵即可轉移外線電話, 如果被呼叫手機未接聽電話, 則再次按下對講鍵, 即可重新與外線通話。
4. 按下通話/掛斷鍵或把手機放回座機上即可掛斷電話。

#### 三方通話

僅當多個手機都註冊到座機上時才可使用此功能, 此功能可同時與一個外線電話和一個內線電話進行通話, 當與外線電話通話時請按以下操作:

1. 外線通話中狀態下按下對講鍵。
2. 輸入欲呼叫的內線手機號碼(1-5)。
3. 內線手機接聽電話後, 按下“#”鍵並不要馬上放開, 即可進行三方通話, 如果被呼叫手機未接聽電話, 則再次按下對講鍵即可通話。
4. 按下通話/掛斷鍵或把手機放回座機上即可掛斷電話。

### 通話音量

通話中按上下查詢鍵即可調整通話音量。

### 通話時間顯示

通話15秒鐘後通話時間將以小時-分鐘-秒的格式顯示出來, 通話結束後, 總通話時間將顯示5秒鐘後消失。

### 靜音

1. 通話中按下靜音/刪除鍵即可關閉麥克風, 此時對方就不能聽到你說的話, “靜音”將在顯示幕中顯示出來。
2. 再次按下靜音/刪除鍵即可恢復與對方通話。

## 話機使用

### 暫停鍵

撥號時可以在兩個數字間插入暫停

1. 按下重撥/暫停鍵即可插入暫停。

### 搜尋手機

1. 按下座機上的呼叫鍵，所有註冊到座機上的手機都會響鈴，有助於確定手機的位置。
2. 按下手機任意鍵即可停止鈴聲。

### 重撥號碼

手機可以重撥最後撥打過的10組電話號碼，如果電話中保存了電話號碼相對應的名字，則該名字將會顯示出來。

1. 按下重撥/暫停鍵。
2. 按下上下查詢鍵選擇電話號碼，如果電話中保存了名字，則會顯示名字，當顯示名字時，按目錄/確認鍵即可查看名字和號碼。
3. 按下通話/掛斷鍵即可開始撥號及通話。
4. 按下通話/掛斷鍵即可返回待機狀態。

### 輸入字母

本電話機可輸入字母，這樣就可以在電話簿中輸入名字，給手機命名…輸入一個字母需要按下該字母相對應的鍵，按鍵次數因字母不同而不同例如輸入“A”需要按下”2 “鍵一次，輸入”B”需要按下”2”鍵兩次。連續輸入“A”和”B”需要按下”2 “鍵一次，光標移動到第二個字母的位置後再按”2 “鍵兩次。按下”1 “鍵即可輸入空格，按下刪除/靜音鍵即可刪除字母。

## 話機使用

字母對照表如下：

| 按鍵 | 按一次 | 按兩次 | 按三次 | 按四次 | 按五次 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 空格  | —   | I   |     |     |
| 2  | A   | B   | C   | 2   |     |
| 3  | D   | E   | F   | 3   |     |
| 4  | G   | H   | I   | 4   |     |
| 5  | J   | K   | L   | 5   |     |
| 6  | M   | N   | O   | 6   |     |
| 7  | P   | Q   | R   | S   | 7   |
| 8  | T   | U   | V   | 8   |     |
| 9  | W   | X   | Y   | Z   | 9   |
| 0  | O   |     |     |     |     |

## 電話簿

### 電話簿

手機可保存50組電話號碼。

如果需要輸入字母請參考P.10輸入字母“。

### 在電話簿中增加電話號碼及設置專屬來電鈴聲

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 選擇“PHONEBOOK”並按下目錄/確認鍵。
3. 選擇“ADD ENTRY”並按下目錄/確認鍵。
4. 輸入名字，然後按目錄/確認鍵。
5. 輸入號碼，然後按目錄/確認鍵。
6. 按下上下查詢鍵選擇要設置的鈴聲（1-5）並按目錄/確認鍵。

### 從電話簿中撥打電話

1. 按下電話簿鍵。
2. 按下上下查詢鍵，選擇名字或者輸入名字的第一個字母進行查詢字母。如果要查看號碼則按目錄/確認鍵；如果電話號碼超過12位數字則再按目錄/確認鍵即可查看未顯示出來的號碼。
3. 按下通話/掛斷鍵即可通話。
4. 按下通話/掛斷鍵或者把手機放回座機上即可掛斷電話。

### 修改名字和號碼及來電鈴聲

1. 按下目錄/確認鍵即可進入主目錄。
2. 選擇“PHONEBOOK”並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“MODIFY ENTRY”並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇要修改的名字並按下目錄/確認鍵。
5. 按下靜音/刪除鍵刪除字母並輸入新字母。按目錄/確認鍵確認。
6. 輸入新號碼，並按下目錄/確認鍵確認。
7. 按下上下查詢鍵選擇要設置的鈴聲（1-5）按下目錄/確認鍵。



### 刪除電話簿中的記錄

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 選擇 “PHONEBOOK” 並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇 “DELETE ENTRY” 並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇要刪除的名字或者輸入名字第一個字母進行查詢。按下目錄/確認鍵進行選擇。
5. 當顯示 “CONFIRM” 時，再次按下目錄/確認鍵確認或按下靜音/刪除鍵取消。

## 來電顯示

### 來電顯示

當電信業者開通了來電顯示服務，該功能才能執行，請與電信業者聯繫確認是否已開通此服務。

當收到外線電話時，手機將顯示來電號碼，本電話機可接收FSK和DTMF雙模式的來電顯示。如果網絡提供了對方的名字，手機將會顯示名字。如果電話簿中保存了名字，來電時手機將顯示該名字。通話15秒鐘後則不再顯示來電號碼，而是顯示通話時間，之後按下目錄/確認鍵可查看來電號碼和名字。本電話機可保存40組號碼（已接的和未接的）供以後查看。該功能僅當開通了來電顯示業務後才可工作。當超過40組號碼時，新的來電號碼將自動更新舊的電話號碼。

☎ 該符號閃動表示有未接來電

### 查看來電列表：

1. 按下上下查詢鍵查看來電記錄，如果無來電則顯示“EMPTY”（無來電記錄）。
2. 如果電話網路提供了來電者的名字或者電話簿中保存了來電者的名字，手機將顯示該名字。
3. 按下目錄/確認鍵查看電話號碼，如果電話號碼超過12位，再次按下目錄/確認鍵即可查看整個號碼。
4. 再次按下目錄/確認鍵即可查看來電時間和日期。
5. 如果電話簿中未保存該號碼，再次按下目錄/確認鍵即可把該號碼添加到電話簿中當顯示“ADD？”時，輸入或者修改名字按下目錄/確認鍵，輸入或修改電話號碼後按下目錄/確認鍵，按下上下查詢鍵選擇當該號碼來電時的鈴聲（1-5），然後按下目錄/確認鍵。
6. 當顯示電話號碼或名字時，按下通話鍵即可撥打該號碼。

### 刪除記錄

1. 查找要刪除的號碼，當顯示要刪除的號碼時按下靜音/刪除鍵。
2. 當顯示“刪除”時按下目錄/確認鍵確認或按下靜音/刪除鍵取消。

### 刪除全部記錄

1. 按下靜音/刪除鍵並持續2秒鐘不放。
2. 當顯示“DELETE ALL？”時按下目錄/確認鍵確認或者按下靜音/刪除鍵取消。

## 手機設置

每一設置確認後都會聽到兩聲或者一長聲的確認音，兩聲的確認音標識設置已生效，一長聲的確認音標識修改未生效。

### 調節手機外線/內線鈴聲音量

手機外線/內線鈴聲音量可分別設置（1-5 和關閉）。

當手機放在座機上來電時，座機將不響鈴，因此如果手機鈴聲此時設置為關閉將不會響鈴。

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“HANDSET”並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“EXT RING VOL “或” INT RING VOL “，然後按下目錄/確認鍵。
4. 選擇鈴聲音量（1-5 和關閉）。
5. 按下目錄/確認鍵確認或者按下靜音/刪除鍵返回上一選單。

### 設置鈴聲

手機和座機可設置不同的鈴聲。內線來電和外線來電可設置不同的鈴聲。

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“HANDSET”並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“INT MELODY “或” EXT MELODY “，然後按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇要設置的鈴聲（1-5）。
5. 按下目錄/確認鍵確認或者按下靜音/刪除鍵返回上一目錄。

### 打開/關閉按鍵音

當按下某一按鍵時手機會發出按鍵音，當電池電量不足或手機不在有效範圍內收手機會發出提示音。

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“HANDSET”並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“BEEP”並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇“KEYTONE”並按下目錄/確認鍵。
5. 選擇“ON”或者“OFF”，然後按下目錄/確認鍵。

### 電量不足提示

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“HANDSET”並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“BEEP”並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇“LOW BATTERY”並按下目錄/確認鍵。
5. 按下上下查詢鍵選擇“ON”或“OFF”，然後按下目錄/確認鍵。

### 手機超出有效範圍提示

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“HANDSET”並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“BEEP”並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇“OUT RANGE”並按下目錄/確認鍵。
5. 按下上下查詢鍵選擇“ON”或“OFF”，然後按下目錄/確認鍵。

## 話機使用

### 手機名稱

按以下操作即可修改手機待機時顯示的手機名稱。

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“HANDSET” 並按目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“NAME” 並按目錄/確認鍵。
4. 輸入新手機名並按目錄/確認鍵。

當輸入手機名時，按下靜音/刪除鍵則可刪除輸入的字母，按下電話簿鍵並稍後再放開則可退出當前選單並不做任何修改。

### 自動接聽

當手機放在座機上有來電時，拿起手機即可自動接聽電話，預設值需設置為自動接聽但是也可以關閉自動接聽功能。

1. 按目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“HANDSET” 並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“AUTO ANSWER” 並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇“ON” 或者“OFF ”，然後按下目錄/確認鍵。

## 手機設置

### 重新設置手機

手機可以返回出廠設置，即你首次拿到手機時的設置，按以下操作可使手機返回出廠設置。

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇 “SETUP” 並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇 “DEFAULT” 並按下目錄/確認鍵。
4. 輸入4位PIN碼（初始值為0000）並按下目錄/確認鍵。
5. 顯示 “CONFIRM” 可按下目錄/確認鍵確認或靜音/刪除鍵取消。

### 原廠值設置如下：

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 低電量提示 (LOW BATTERY)     | On    |
| 超出有效範圍提示 (OUT OF RANGE) | Off   |
| 按鍵音 (KEYTONE)           | On    |
| 自動接聽 (AUTO ANSWER)      | On    |
| 內線鈴聲 (INT MELODY)       | 1     |
| 內線鈴聲音量 (INT MELODY)     | 3     |
| 外線鈴聲 (EXT MELODY)       | 3     |
| 外線鈴聲音量 (EXT MELODY)     | 3     |
| 通話音量                    | 3     |
| 電話簿                     | Empty |
| 來電列表                    | Empty |
| 重撥列表                    | Empty |
| Pin碼                    | 0000  |
| 撥號模式                    | DTMF  |
| 鎖鍵                      | Off   |

恢復為出廠值設置後電話本中的所有記錄和來電記錄將被刪除，手機PIN碼也將重新設置為0000。

## 手機設置

### 鍵盤鎖定

鍵盤鎖定後不能改變任何設置並且不能撥打電話，鍵盤鎖定後螢幕將會顯示。

1. 持續按下 “\*” 鍵3秒鐘即可鎖定鍵盤。顯示幕顯示  符號

### 鍵盤解鎖

1. 按下任意鍵，手機將顯示 “按 \* 鍵 “。
2. 按下 “\*” 鍵即可解鎖。

### 設置日期

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇 “DATE. TIME” 並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇 “DATE. SET” 並按下目錄/確認鍵。
4. 螢幕顯示 00-00 (日期--月份)，請輸入正確數字後按下目錄/確認鍵確認。

### 設置時間

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇 “DATE-TIME” 並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇 “CLOCK” 並按下目錄/確認鍵。
4. 輸入時間（24小時制）並按下目錄/確認鍵。

### 設置鬧鈴時間

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇 “DATE-TIME” 並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇 “ALARM SET” 並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇 “ON” 並按下目錄/確認鍵。

輸入時間（24小時制）並按下目錄/確認鍵。

或選擇 “OFF” 並按下目錄/確認鍵。

## 座機設置

### 調節鈴聲音量

座機鈴聲音量有5段（1-5），也可設置為關閉。

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“SETUP”並按下目錄/確認鍵。
3. 選擇“BASE VOLUME”並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇音量1-5或關閉。
5. 按下目錄/確認鍵確認或者按下靜音/刪除鍵返回上一目錄。

### 設置鈴聲

1. 按下目錄/確認鍵進入目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“SETUP”並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“BASE MELODY”並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇鈴聲(1-5)目錄/確認鍵。
5. 按下目錄/確認鍵確認或者按下刪除/靜音鍵返回上一目錄。

### 設置PIN碼

某些功能只有知道PIN的用戶才可使用，原廠PIN碼位0000。

PIN碼的設置如下：

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“SETUP”並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“PIN CODE”並按下目錄/確認鍵。
4. 輸入舊的PIN碼並按下目錄/確認鍵。
5. 輸入4位新的PIN碼並按下目錄/確認鍵。
6. 再次輸入4位新的PIN碼並按下目錄/確認鍵。



### 設置暫切時間

按下暫切鍵即可使用某些功能，比如來電轉接（需搭配交換機使用）。

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇 “SETUP” 並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇 “RECALL” 並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇暫切時間1(600ms)或2(100ms)並按下目錄/確認鍵。

## 管理多個手機

### 擴充新手機

只有手機未註冊到座機或者買了新的手機情況下才需要註冊手機。

如果手機支持DECT GAP協議就可以註冊該新手機，座機最多可註冊5支手機。如果座機已註冊了5支手機，並且你想擴充另一支手機或者換一支手機，那麼首先要刪除一支手機然後才能擴充新手機。

註冊手機時座機必須處於註冊模式：

1. 按下呼叫鍵並持續6秒鐘，座機會發出一聲嘟的聲音，充電燈會閃爍。
2. 此時處於註冊模式，你有60秒的時間註冊新手機。

**座機處於註冊模式後註冊新手機的操作如下：**

◎如果要註冊的電話機是同一機型，則按以下操作：

3. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
4. 按下上下查詢鍵選擇“REGISTER”並按下目錄/確認鍵。
5. 按下上下查詢鍵選擇“REG BASE”並按下目錄/確認鍵。
6. 輸入要註冊的座機號碼並按下目錄/確認鍵（閃動的號碼標識該座機已在使用中）。
7. 輸入PIN碼（預設為0000）並按下目錄/確認鍵。
8. 手機將會搜尋座機，如果手機已註冊到了座機手機將會顯示座機分配的手機號碼，按下目錄/確認鍵確認或者按下靜音/刪除鍵取消，如果手機未註冊座機，手機稍後將會返回到待機狀態，並試著改變座機號碼重新註冊，同時請確保沒有在被干擾的環境下進行註冊並移近座機。

◎如果要註冊的手機是其他機型

座機處於註冊模式後，請查閱該說明書進行註冊，手機必須支持 GAP功能符合則閃動並且手機顯示“未註冊”則說明手機註冊失敗；如果手機註冊成功，手機號碼將會顯示在手機名之後，該號碼用於內線呼叫。

DECT GAP特性僅能保證不同品牌和機型的電話機之間工作時基本通話功能可以正常。某些功能可能不會正常工作比如來電顯示。

## 管理多個手機

### 刪除手機

1. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
2. 按下上下查詢鍵選擇“SETUP” 並按下目錄/確認鍵。
3. 按下上下查詢鍵選擇“DEL HANDSET” 並按下目錄/確認鍵。
4. 輸入PIN碼並按下目錄/確認鍵。
5. 選擇要刪除的手機並按下目錄/確認鍵。

### 註冊手機到其他座機

如果要把手機註冊到其他機型的座機上，那麼該座機必須支持GAP。

1. 使座機處於註冊模式，請參考座機說明書第23頁。
2. 按下目錄/確認鍵進入主目錄。
3. 按下上下查詢鍵選擇“REGISTER” 並按下目錄/確認鍵。
4. 按下上下查詢鍵選擇“REG BASE” 並按下目錄/確認鍵。
5. 輸入要註冊的座機號碼並按下目錄/確認鍵。
6. 輸入PIN碼。
7. 手機將會開始搜尋座機，如果註冊成功，手機將顯示手機號碼。
8. 按下目錄/確認鍵確認或者按靜音/刪除鍵取消。

### 選擇座機

手機可在多個座機間進行切換。一個手機最多可同時註冊4台座機。當搜尋座機時，當前選擇使用的座機號碼將會閃動。如果設置為“自動”那麼當手機超出一個座機有效範圍內時會自動搜尋其他座機。手機必須分別註冊到每個座機。

1. 按下目錄/確認鍵進入主選單。
2. 按下上下查詢鍵選擇“REGISTER” 並按下目錄/確認鍵。
3. 選擇“SELECT BASE”並按下目錄/確認鍵。
4. 選擇BASE 1或者選擇“AUTO”，按下目錄/確認鍵。

註：當設置為自動搜尋座機時，手機將會不在當前註冊的座機有效範圍內，將會搜尋在待機狀態下信號最強的座機。

## 常見的故障及處理

| 故障現象           | 故障原因                              | 處理辦法                                                |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCD無顯示         | 手機沒電                              | 檢查電池極性是否正確                                          |
|                |                                   | 給電池充電                                               |
| 無按鍵音           | 手機電源關閉                            | 打開手機                                                |
|                | 電話線連接不良                           | 檢查電話線是否連接良好                                         |
| 符號閃爍           | 手機不在有效範圍內                         | 移近座機                                                |
|                | 座機沒電                              | 檢查座機電源是否連接良好                                        |
|                | 手機未註冊到座機                          | 註冊手機                                                |
| 座機或手機無鈴聲       | 鈴聲音量過低或被關閉                        | 調節音量                                                |
| 用於總機不能轉接電話     | 暫切時間過短或過長                         | 調節暫切時間                                              |
| 按鍵時手機無反應       | 其他原因當機                            | 取出電池再重新裝入電池                                         |
| 無來電顯示          | 來話方電話尚未開放來電號碼顯示功能，或設定發話號碼不顯示號碼功能。 | 查詢自己號碼是否已開放來電顯示功能(查詢電話請撥 412-1111 轉 666#，再依語音指示操作)。 |
|                | 公用電話、國際電話、交換機、網路，皆不能配合傳送來電顯示功能。   |                                                     |
|                | 有安裝密錄器、答錄機等通訊設備？                  | 拆除後再測試                                              |
| 座機的充電顯示燈不亮     | 手機未放置在座機的正确充電位置                   | 放於座機的正确充電位置                                         |
|                | 手機未安裝電池或是電池不良                     | 換新電池(請務必注意電池規格)                                     |
| 充電後電池用量仍顯示電力不足 | 電池不良                              | 換新電池(請務必注意電池規格)                                     |

## 本機配備

### ■本機配件

變壓器×1個  
充電電池×2個  
電話直線×1條  
說明書×1本

授 權 商：聲寶股份有限公司

地 址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

電 話：(03) 397-5151

進 口 商：十全企業股份有限公司

地 址：台北市士林區大南路 361 號 5 樓

電 話：(02) 2883-2435

消費者服務專線：0800-000-178

製造年份：2007年

製 造 廠：TOPCOM Asia Co., Ltd



若有問題，請速與 0800-000178 免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

客戶留存聯

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電池室內之電池取出。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。  
請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前，請先聯絡 0800-000178 免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳加說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理，以免影響您的權益。

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [ 0800-鈴鈴-我是聲寶 ] <http://www.sampo.com.tw>