

免費諮詢專線: 0800-00-5438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

來電顯示無線電話 使用說明書

CT-W12L

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
母機：DC 9V / 200mA	1.5W	9V
子機：DC 9V / 200mA	1.5W	9V
淨重	外型尺寸	生產國別
母機：800g	W190 X D210 X H80 (mm)	中國
子機：200g	W55 X D90 X H185 (mm)	

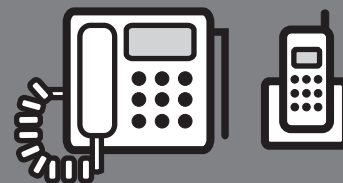

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內
DTMF信號位準 0公里 HF： $-6\pm 2\text{dBm}$ 以內 LF： $-8\pm 2\text{dBm}$ 以內 5公里 HF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內
傳輸當量 送話當量 0公里： $11\sim 2\text{dB}$ 以內 5公里： $11\sim 0\text{dB}$ 以內 受話當量 0公里： $5\sim -6\text{dB}$ 以內 5公里： $5\sim -4\text{dB}$ 以內
側音當量 0~5公里 $>4\text{dB}$ 以上
失真度 受話失真度：不超過5% 送話失真度：不超過7%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收
FSK接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道 子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道
主機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$ 子機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$
發射功率小於 10mW

目錄

2 本機特點	13 撥出記憶使用	19 暫停功能
3 來電顯示服務須知	14 內部對講	19 暫切功能
4 各部名稱	15 電話轉接	20 母機轉接功能
6 安裝方法	16 來電鈴聲設定	20 子機轉換頻道
7 使用前設定	16 母機語音報號	20 防併機盜撥功能
7 對碼	17 子機錄放音功能	21 長途密碼鎖
8 時間設定	17 子機勿干擾設定	22 保養方法
9 區域碼設定	18 子機鬧鐘設定	23 故障排除
10 功能操作	18 顯示幕對比度調整	24 緊急處理方法
10 接聽電話	19 顯示幕藍色背光選擇	25 關於售後服務
11 撥打電話	19 重撥功能	
12 來電記憶使用	19 自動重撥功能	

本機特點

- FSK/DTMF雙制式自動兼容來電顯示
- 採用先進語音壓擴技術,使噪音更小,通話更清晰
- 母機及子機皆可顯示來電號碼
- 一台母機可加裝1-7部子機
- 母機、子機70組來電號碼記錄
- 母機、子機10組撥出號碼記錄
- 母機、子機具有藍色背光顯示幕
- 母機和子機之間可相互呼叫和內部通話及互轉外線
- 子機具有定時鬧鐘及可設定勿打擾功能
- 母機16種、子機8種來電音樂鈴聲選擇
- 子機具有超距警告及電池電力不足提醒功能
- 母機具有語音報號功能
- 子機具有錄、放音功能
- 長途密碼鎖及防併機盜撥功能
- 停電時母機仍可使用



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。
- 如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用公共電話、國際電話...等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等,將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。


查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務,請撥電話:4121111(免加區域碼)撥通後,再輸入666#,依語音指示查詢。

各部名稱

母機


- | | |
|------------|--------------|
| 1 鈴聲音量調整開關 | 12 聽筒曲線 |
| 2 變壓器插座 | 13 電話局線插座 |
| 3 液晶顯示幕 | 14 天線 |
| 4 聽筒 | 15 呼叫鍵 |
| 5 下查詢鍵 | 16 刪除鍵 |
| 6 上查詢鍵 | 17 暫切/儲存鍵 |
| 7 設定/查詢鍵 | 18 重撥/暫停/報號鍵 |
| 8 設時/R鍵 | 19 免持撥號鍵 |
| 9 防盜鍵 | 20 #/夜光開關鍵 |
| 10 對碼鍵 | 21 數字鍵 |
| 11 自動重撥鍵 | 22 */密碼設定鍵 |

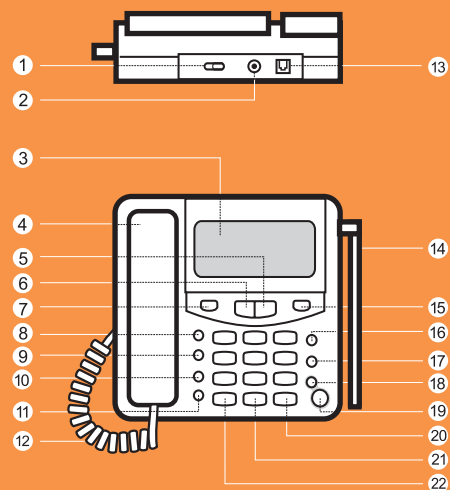

各部名稱

子機

- | | |
|----------|--------------|
| 1 變壓器插座 | 10 放音鍵 |
| 2 通話鍵 | 11 對碼/頻道鍵 |
| 3 錄音鍵 | 12 數字鍵 |
| 4 呼叫鍵 | 13 #/下查詢鍵 |
| 5 */上查詢鍵 | 14 重撥/鬧鈴/暫停鍵 |
| 6 查詢/設定鍵 | 15 暫切/刪除/儲存鍵 |
| 7 自動重撥鍵 | 16 充電中指示燈 |
| 8 天線 | |
| 9 液晶顯示幕 | |

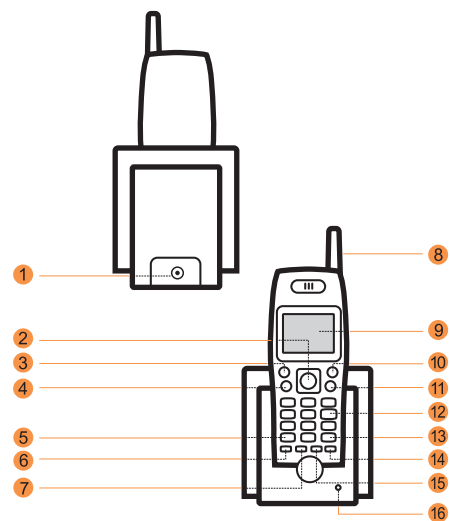

包裝清單：● 母機1台 ● 母機聽筒1個 ● 子機1個 ● 子機充電座1個 ● 聽筒曲線1條 ● 電話直線1條
● DC 9V / 200mA電源變壓器2個 ● 3.6V/280mAH鎳氫電池1個 ● 使用說明書1本 ● 保證書1份

安裝方法

安裝步驟


- 母機：將聽筒曲線連接聽筒及話機，再插上DC 9V/200mA變壓器，並插上電話局線。
- 子機：打開電池蓋，將子機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在已插好DC 9V/200mA變壓器的充電座上充電。（充電時，充電座上的充電指示燈會亮）
- 本產品出廠時母機與子機已對碼，正確安裝好之後，即可直接使用；如遇子機無法開機等其他異常現象或需另外加配子機時，請參照說明書P.7有關母機及子機的對碼操作後，方可正常使用。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。

注意事項

- 使用時，請將母機及子機的天線完全拉出。
- 子機於初次使用時，應至少充電12小時以上。
- 請務必使用本機專用的變壓器

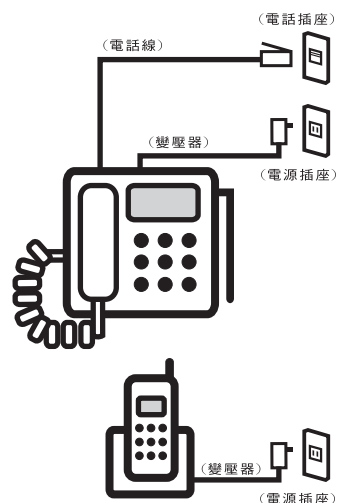

使用前設定

對碼

- 對碼說明：本產品於出廠時母機與子機已對碼，用戶一般情況可直接使用；如遇子機無法開機等異常現象或需另外加配子機時，則需參照對碼操作進行母機與子機的對碼。
- 單子機對碼（1台子機）：待機狀態下，按母機的 **對碼鍵**，螢幕顯示“H-3”並閃爍，再按母機 **數字鍵1** 於6秒內按子機 **對碼鍵**，當子機發出“滴”一聲長音，表示對碼成功，子機螢幕並顯示“H-1”。
- 多子機對碼（2-7台子機）：第一部子機的對碼與上述單子機對碼操作相同，第二部子機對碼時，則於母機按 **對碼鍵** 後，再按 **數字鍵2**（為第二部子機編號，若為第三部則按“3”...以此類推），再按第二部子機的 **對碼鍵**。其他子機則依編號依序按照上述步驟對碼即可。

注意事項

- 待機狀態即是母機與子機在未通話狀態。
- 若對碼時，子機發出清脆的“滴”一聲長音，表示對碼成功。若任一方發出短促的“滴滴”聲，則表示對碼失敗（無線功能失效），需重新對碼。
- 若為多子機對碼時，應避免將兩個子機設定成同一個編號，否則先設定的子機將無法正常使用。

使用前設定

時間設定

- 母機時間設定：在待機狀態下，按 **[設時/R鍵]**，螢幕上“月份”閃爍，再按 **[上查詢鍵]** 或 **[下查詢鍵]** 設定正確的月份，再按 **[設時/R鍵]** 同上述步驟設定日期、小時及分鐘，設定完後 按 **[設時/R鍵]** 確認並退出設定。
- 子機時間設定：當母機設定好時間後，子機自動調整與母機相同時間，無須再設定。

注意事項

- 待機狀態即是母機及子機在未通話狀態。
- 停電後，須重新設定時間。
- 電信局所發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統，若您所在地為FSK系統，當接收到來電訊息時，會自動更新日期及時間，若為DTMF系統，則需自行設定時間。

區域碼設定

- 區域碼設定說明：區域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”)，若台北為“2”，高雄為“7”。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為225610007，若設定區域碼後，便顯示為25610007，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。
- 區域碼設定：在待機狀態下，按住母機 **[設定鍵]** 3秒，聽到“嘀”聲後，再按三次 **[設定鍵]**，螢幕顯示“AREA”按 **[數字鍵]** 輸入您所在地的區域號碼(例如：台北按“2”，新竹按“35”)，輸入完畢後，按三次 **[設定鍵]** 確認。
- 區域碼設定清除：待機狀態下，按住母機 **[設定鍵]** 3秒，聽到“嘀”聲後，按三次 **[設定鍵]**，再按住 **[暫切/儲存鍵]** 2秒，聽到“嘀”聲後，按兩次 **[設定鍵]**，即可將原先設定過的區域碼刪除。

注意事項

- 區域碼設定只須在母機上設定即可。
- 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，則請將原先設定的區域碼刪除。
- 目前電信局所送的來電訊息不包括“0”，所以關於長途電話及大哥大號碼的回撥功能，請詳見P.12來電記憶使用說明。

接聽電話

- 母機接聽電話：來電時，母機響鈴，拿起話筒即可通話。通話完畢後，請將聽筒放回原處，即可掛斷電話。
- 子機接聽電話：來電時，子機響鈴，按子機任一鍵均能接聽電話（“錄、放音鍵”除外），通話完畢按 **通話鍵** 即可掛斷電話。若子機正放在充電座上充電，來電響鈴時，可拿起子機直接通話，通話完畢將子機放回充電座即可掛斷電話，整個過程子機無須按任何按鍵。

注意事項

- 子機接聽電話，必須在子機與母機有對碼，且母機有接上電源的前提下，才能動作。（對碼說明請參照P. 7）
- 當子機掛斷電話時，因距離較遠或通訊受到干擾而導致母機未能及時準確掛機，此時子機會發出“滴滴滴”警告音提示，此時請檢查母機掛機狀態。
- 當發生母機沒有掛斷電話，如：母機聽筒沒有放好或按“免持撥號鍵”忘記關機及子機遠離母機，造成無法關閉母機...等情形發生時，母機約於30秒後會自動掛斷電話，避免佔線及浪費電話費。若因干擾嚴重導致母機或子機無法關機，請將母機電源及子機電池拔除後，過5分鐘再插上即可，無須重新對碼。
- 使用時，請將母機及子機的天線完全拉出，以確保通話清晰。
- 停電時，母機可當一般電話使用。

撥打電話

- 母機撥打電話：
 - 使用聽筒：拿起聽筒，聽到撥號音後，即可撥號。
 - 使用免持：按 **免持鍵**，聽到撥號音後，即可撥號。接通後，拿起聽筒通話。（停電時，免持功能無效）
 - 預覽撥號：待機狀態下，按 **數字鍵** 撥號，螢幕會顯示撥出的號碼，拿起聽筒或按 **免持鍵** 即可自動將號碼撥出。輸入號碼的過程中，按 **刪除鍵** 可修正號碼。若要清除所有輸入的號碼，按住 **刪除鍵** 超過1秒，即可全部清除。
- 子機撥打電話：
 - 使用通話鍵：按 **通話鍵**，聽到撥號音後，即可撥號。通話完畢，按 **通話鍵** 掛斷電話。
 - 預覽撥號：待機狀態下，按 **數字鍵** 撥號，螢幕會顯示撥出的號碼，按 **通話鍵** 即可撥出。輸入號碼的過程中，按 **刪除鍵** 可修正號碼。若要清除所有號碼，可按住 **刪除鍵** 超過一秒，即可全部清除。

注意事項

- 請參閱P. 10接聽電話的注意事項說明。

來電記憶使用

- 來電記憶說明：母機與子機可儲存70組來電訊息(包括來電號碼及時間)，存滿後有新來電時，則自動將最早的來電訊息刪除，保存新的來電訊息。若來電號碼重複，則最新的來電會覆蓋上一次的來電訊息。
- 母機來電記憶查詢：在待機狀態下，按 **[上查詢鍵]** 或按 **[下查詢鍵]** 向上或向下查詢來電號碼、日期及時間。
- 子機來電記憶查詢：在待機狀態下，先按 **[查詢鍵]** 進入來電查詢狀態，按 **[*/<鍵]** 或 **[#/>鍵]** 可向上或向下查詢來電號碼、日期及時間。
- 來電號碼回撥：在查詢到要回撥的號碼時，只需按 **[重撥鍵]** 或是母機拿起聽筒或按 **[免持撥號鍵]** (子機則是按 **[通話鍵]**) 就可直接撥出。長途號碼或大哥大號碼(因目前電信局所送的來電訊息不包括“0”)回撥時，按住 **[重撥鍵]** 2秒(子機亦同)，則可在該號碼前加“0”回撥。(相同區域的電話須設區域碼後才能回撥，區域碼設定方式參閱P. 9)
- 來電號碼刪除：在查詢過程中，可按住 **[刪除鍵]** 2秒，當聽到“滴”一聲後，即可將該組號碼刪除。若要將來電號碼全部刪除，可按住 **[刪除鍵]** 6秒，當聽到兩次“滴”聲後，即可全部刪除。
- 來電螢幕顯示：本機兼容DTMF及FSK兩種制式來電顯示傳送方式，來電時，母機及子機皆會顯示來電號碼，同時螢幕上會顯示“新來電數”組數，並在該號碼未被查詢前會一直保留。當來電方申請來電號碼不顯示時，螢幕會顯示“保密”；當交換機之間接續不上導致無來電號碼時，螢幕顯示“無服務”；當因電話線路



干擾而導致電話機接收訊息有誤時，螢幕顯示“錯誤”，但電話機還是會把收到的號碼顯示出來供參考(以上某些顯示只有在FSK接收之下才會顯示)。

注意事項

- 若無法來電顯示或顯示號碼不完整，請參閱P. 3來電顯示服務須知。

撥出記憶使用

- 撥出記憶說明：母機、子機可保存10組最近撥出的號碼。
- 母機撥出記憶查詢：待機狀態下，按兩次 **[查詢鍵]** 進入撥出電話查詢狀態，按 **[上查詢鍵]** 及 **[下查詢鍵]** 可向上或向下查詢撥出的號碼及通話計時的時間。
- 子機撥出記憶查詢：查詢方法參照母機操作方式，查詢時可按 **[*/<鍵]** 及 **[#/>鍵]** 向上或向下查詢撥出號碼及通話計時的時間。
- 通話計時：撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為自動計時，通話完畢掛上電話後，螢幕後回到時間狀態，通話計時的時間與撥出的號碼則會同時保存，以供查閱。
撥出號碼回撥：在查詢到要回撥的號碼時，只需按 **[重撥鍵]** 或是母機拿起話筒或按 **[免持撥號鍵]** (子機則按 **[通話鍵]**)，就可直接撥出。
- 撥出號碼刪除：在查詢過程中，可按住 **[刪除鍵]** 2秒，當聽到“滴”一聲後，即可將該組號碼刪除。若要將撥出號碼全部刪除，可按住 **[刪除鍵]** 6秒，當聽到兩次“滴”聲後，即可全部刪除。



內部對講

- 母機呼叫子機：單子機的情況下(子機數為1)，母機按 **呼叫鍵** **數字鍵1** 即可呼叫子機。若為多子機的情況下(子機數2-7)，欲呼叫其中一支子機則母機按 **呼叫鍵** **子機編號** (對碼時設的子機編號)例如：母機呼叫2號子機，則按 **呼叫鍵** **數字鍵2** 即可。若要群呼則母機按 **呼叫鍵** **數字鍵*** 即可同時呼叫所有子機。當母機呼叫子機時，子機會發出鈴響，接通時，母機可拿起聽筒或按 **免持撥號鍵**，子機可按任一鍵(“錄、放音鍵”除外)進行內部對講。通話完畢後，母機掛上聽筒或按 **免持撥號鍵**，子機按 **通話鍵** 即可結束內部對講。若母機呼叫子機時，子機無人接聽，則母機可按任一鍵取消呼叫。
- 子機呼叫母機：子機按 **呼叫鍵** 即可呼叫母機。母機可拿起聽筒或按 **免持撥號鍵** 即可進行內部對講，通話完畢後，母機掛上聽筒或按 **免持撥號鍵**，子機按 **通話鍵** 即可結束內部對講。
- 接聽外線電話：進行內部對講時，若母機是用“免持對講”狀態，當外線電話打入，母機會響鈴，母機拿起聽筒或子機按 **通話鍵** 即可接聽。若母機是用“聽筒通話”狀態進行內部對講，當外線電話打入時，母機自動接聽。



注意事項

- 當母機及子機在進行呼叫時，螢幕會顯示“CH01 ~ CH10”符號，此符號表示工作的頻道。

電話轉接

- 母機轉接至子機：母機與外線通話狀況下，按 **呼叫鍵** **子機編號** (若為單子機按“數字鍵1”)呼叫子機，子機按任一鍵接聽(“錄、放音鍵”除外)，此時母機將聽筒掛上，子機便可和外線通話。如果超過45秒後，子機無人接聽，則母機及欲轉接的子機會再次響鈴，子機可按 **通話鍵** 接回外線，此過程中外線會一直保留，如果超過約45秒亦無人接聽，則自動掛斷外線。
- 子機轉接至母機：子機與外線通話狀況下，按 **呼叫鍵** **數字鍵0** 呼叫母機，母機拿起聽筒，母機便可與外線通話。如果超過約45秒後，母機無人接聽，則原子機會再次響鈴，原子機按 **通話鍵** 即接回外線，如果超過約60秒亦無人接聽，則自動掛斷外線。
- 子機轉接至子機：例如1號子機要把電話轉接至3號子機，則1號子機按 **呼叫鍵** **數字鍵3**，此時3號子機響鈴，按 **通話鍵** 即可接聽外線，同時1號子機自動掛斷。若要轉接給其他所有子機，則按 **呼叫鍵** ***/*鍵**，所有子機會同時響鈴。如果響鈴超過45秒，欲轉接的子機仍無人接聽，原子機會再次響鈴，原子機按 **通話鍵** 即可接回外線，若超過約60秒亦無人接聽，則自動掛斷外線。



來電鈴聲設定

- 來電鈴聲說明：母機有16種，子機有8種悅耳的鈴聲供您選擇。
- 母機來電鈴聲設定：待機狀態下，按住[設定鍵]3秒，聽到“滴”聲後，螢幕顯示“*tONE-IS*”，再按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]選擇自己喜歡的鈴聲，選擇完後按[暫切/儲存鍵]確認並退出設定。
- 子機來電鈴聲選擇：待機狀態下，按住[設定鍵]3秒，聽到“滴”聲後，螢幕顯示“*tONE on*”（若螢幕顯示為“*tONE off*”則須按[×/◀鍵]或[#/▶鍵]選擇至“*tONE on*”表示將鈴聲開啓），再按一次[設定鍵]，螢幕顯示“*tONE-B*”按[×/◀鍵]及[#/▶鍵]依序選擇鈴聲，選擇完後按[儲存鍵]確認並退出。

母機語音報號

- 語音報號說明：本機具有語音報號功能，當來電時，母機自動將來電號碼語音報出，讓來電也能聽得見。
- 語音報號設定：待機狀態下，按住母機的[報號鍵]3秒，聽到“滴”聲後，螢幕出現“報號”圖示。若要解除報號功能，則重覆上述操作，螢幕“報號”圖示消失，則可取消報號功能（此功能限於母機使用，並需已有來電顯示服務）。

子機錄音功能

- 錄音功能說明：子機可錄製約12秒的簡短語音，可用於錄製對方談話內容，及家人的留言。
- 錄製通話內容：子機在通話狀態下，按住子機的[錄音鍵]不放，即可錄製對方的語音，放開[錄音鍵]，則結束錄音。
- 錄製家人留言：當您外出需要留言給家人時，可按子機[通話鍵]先接通外線，然後按任一個[數字鍵]（0-9）使撥號音消失，接著就可以按住[錄音鍵]說話，錄製完畢，放開[錄音鍵]，再按一次[通話鍵]掛斷外線即可。
- 播放錄音：在待機狀態下，按一下子機的[放音鍵]子機就會自動播放已錄製的內容。

子機勿打擾設定

- 子機勿打擾說明：勿打擾功能即是在來電時，子機不響鈴，不過來電號碼及時間將會記錄下來。
- 子機勿打擾設定：待機狀態下，按住子機[設定鍵]3秒，聽到“滴”聲後，螢幕顯示“*tONE on*”，按[×/◀鍵]或[#/▶鍵]將鈴聲設定“開”（*on*）或“關”（*off*），再按[儲存鍵]確認並退出。若設定為“關”（*off*）即是子機不響鈴，正常情形下，請將子機鈴聲設定為“開”（*on*），以免電話漏接。

子機鬧鐘設定

- 子機鬧鐘設定：待機狀態下，按一次子機 **開鈴鍵**，螢幕上“小時”閃爍，再按 **※/◀鍵** 或 **#/▶鍵** 調節鬧鐘的小時，確定後再按一次 **開鈴鍵**，螢幕上“分鐘”閃爍，再按 **※/◀鍵** 或 **#/▶鍵**，調節鬧鐘的分鐘，確定後，按 **數字鍵1** 啟動鬧鐘功能，螢幕並出現“鬧鐘”圖示。鬧鐘音樂持續約1分鐘，按 **數字鍵** 的任一鍵即可關閉音樂。
- 鬧鐘取消：待機狀態下，按兩次子機 **開鈴鍵**，再按 **數字鍵2**，螢幕上“鬧鐘”圖示消失，即可取消。



顯示幕對比度調整

- 對比度調整說明：母機有8級，子機有5級顯示幕對比度供選擇，您可根據實際使用環境來選擇合適的對比度。
- 母機調整方式：待機狀態下，按住 **設定鍵** 3秒，聽到“滴”聲後，再按兩次 **設定鍵**，螢幕顯示“*Lcd-3*”，再按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 選擇合適的對比度，選擇完後按 **暫切/儲存鍵** 確認並退出設定。
- 子機調整方式：待機狀態下，按住 **設定鍵** 3秒，聽到“滴”聲後，再按三次 **設定鍵**，螢幕顯示“*Lcd-3*”，按 **※/◀鍵** 及 **#/▶鍵** 依序選擇，選擇完後按 **儲存鍵** 確認並退出設定。

顯示幕藍色背光選擇

- 設定方式：待機狀態下，按住母機的 **#鍵** 3秒，此時螢幕顯示“*LED off*”，再按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 選擇顯示幕藍色背光“開”（*LED on*）或“關”（*LED off*），選擇完後按 **暫切/儲存鍵** 確認並退出設定。（此功能限於母機使用）

重撥功能

- 母機拿起聽筒（或子機按 **通話鍵**），按 **重撥鍵**，即重撥最後一次撥出的電話號碼。

自動重撥功能

- 撥打外線時，若對方忙線中，不需掛斷電話，按 **自動重撥鍵**，即可自動重撥。

暫停功能

- 在待機狀態下的撥號過程中，按 **暫停鍵** 螢幕顯示“P”，則會有3.6秒的暫停時間。（適用於內線分機撥打外線。停電時，此功能無效。）

暫切功能

- 撥打外線時，若對方忙線中，不須掛斷電話，按 **暫切鍵**，便可再次聽到“嘟~”撥號音後，即可再撥打號碼。

母機轉接功能

- 當本機裝於某些特定功能交換機下，須轉接電話時，母機按 **設時/R鍵** 聽到撥號音後，再按 **轉接號碼**，母機掛斷電話。

子機轉換頻道

- 子機在通話中受到干擾，可按 **頻道鍵** 可將通話頻道轉換至另一個沒有干擾的頻道上。

防併機盜撥功能

- 防盜撥說明：當併機（分機）或盜接線路者撥打電話時，話機會發出干擾音，防止盜打電話。
- 防盜撥設定：待機狀態下，按住母機 **防盜鍵** 3秒，當聽到“嘀”聲後，螢幕顯示“防盜”圖示，此時已啓用防盜撥功能。若欲取消防盜撥功能，則重複上述步驟。

長途密碼鎖

- 長途密碼鎖說明：可對開頭為“0”的號碼進行限撥，如：長途電話、國際電話或大哥大號碼。
- 母機密碼鎖設定：待機狀態下，按住母機 **設定鍵** 3秒，聽到“嘀”聲後，再按一次 **設定鍵**，此時螢幕顯示“Code”，再輸入 **密碼**（出廠值密碼為8888），再按一次 **設定鍵**，按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 選擇長途鎖“開”（on）或“關”（off），再按 **儲存鍵**，確認並退出。
- 子機密碼鎖設定：待機狀態下，按住 **設定鍵** 3秒，聽到“嘀”聲後，再按兩次 **設定鍵**，螢幕顯示“Code”，再輸入 **密碼**（出廠值密碼8888），再按一次 **設定鍵**，按 ***/<鍵** 或 **#/>鍵** 選擇長途鎖“開”（on）或“關”（off），再按 **儲存鍵** 確認並退出。
- 密碼設定：待機狀態下，按住母機 ***/密碼設定鍵** 2秒，聽到“嘀”聲後，螢幕顯示“old Code”，先輸入 **舊密碼**（出廠值密碼為8888），再按 **設定鍵**，若密碼輸入正確，則螢幕會顯示“Code”，再輸入 **新密碼**（密碼最多可設為6位數），按兩下 **設定鍵** 退出並確認設定。母機與子機可個別設定密碼，子機密碼的設定方式為按住 ***/<鍵** 2秒進入，其他參照母機操作方式。



注意事項

- 當輸入密碼錯誤時，則會有“嘀嘀嘀”的短促音，螢幕並會回到待機狀態，則須再重新設定。
- 若將長途密碼鎖設定為“開”（on），螢幕顯示“鎖”圖示，則開頭為“0”的號碼，就無法撥出；設定為“關”（off），螢幕上“鎖”圖示消失，則表示不限定，任何號碼皆能撥出。

保養方法

話機保養

- 經常保持話機清潔,防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內,以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時,用乾燥的細布擦乾淨即可,不要使用清潔劑或其他化學溶劑,以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後,請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片,以保持接觸良好。



電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器,否則容易引起故障。
- 子機電池不要隨意拔離電池插座,以免子機內儲存的資料流失。
- 子機顯示“低壓”時,提醒您需要充電,此時充電最有利於電池壽命。

天線

- 使用時,母機及子機的天線應全部拉出並垂直於地面,以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。

故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示-
 - 檢查母機(或子機充電座)是否插上專用電源變壓器。
 - 打開子機背後電池蓋,檢查子機充電電池是否依正負極性正確插入電池插座上。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線-
 - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 子機無法使用-
 - 外界干擾大,須縮短母機與子機的距離。
 - 對碼方式不對,須與母機重新對碼。
 - 母機停電。
 - 子機電池電量不足,須重新充電。
 - 可拔掉子機電池過5分鐘後再插回。
- 子機其他故障-
 - 子機通話雜音過大時,檢查子機與母機天線是否拉出,並縮短與母機的距離。
 - 子機使用時間過短時,可換同型號電池。



緊急處理方法

- 有燒焦味或子機電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.23,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。