

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

來電顯示無線電話 使用說明書

CT-W603ML

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
母機：DC 9V / 300mA	2.5W	9V
子機：DC 9V / 300mA	2.5W	9V
淨重	外型尺寸	生產國別
母機：820g	W170 X D80 X H205 (mm)	中國
子機：300g	W90 X D80 X H195 (mm)	

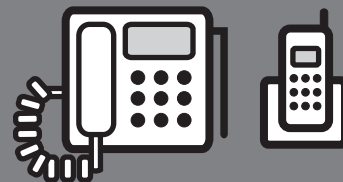

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內
DTMF信號位準 0公里 HF： $-6\pm 2\text{dBm}$ 以內 LF： $-8\pm 2\text{dBm}$ 以內 5公里 HF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內
傳輸當量 送話當量 0公里： $11\sim 2\text{dB}$ 以內 5公里： $11\sim 0\text{dB}$ 以內 受話當量 0公里： $5\sim 6\text{dB}$ 以內 5公里： $5\sim 4\text{dB}$ 以內
側音當量 0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上
失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收
FSK接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道 子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道
主機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$ 子機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$
發射功率小於 10mW

目錄

2	本機特點	12	時間設定	19	重撥功能
3	來電顯示服務須知	12	鈴聲設定	20	暫停功能
4	各部名稱	12	鈴聲音量調整	20	暫切功能
6	安裝方法	13	號碼儲存	20	子機轉換頻道
7	使用前設定	13	貴賓/聽音辨人/黑名單號碼的設定	20	子機外線預約功能
7	對碼	14	母機M1，M2號碼儲存及撥出	21	電話轉接
8	功能設定	14	母機IP號碼儲存及撥出	22	內部通話
8	來電語音報號設定	15	長途控制設定	22	來電、撥出記憶加長途碼回撥
9	本地碼設定	15	T/P設定	23	特殊設定
9	長途碼設定	15	恢復出廠值	23	HOOK DELAY設定
10	聽音辨人設定	15	所有電話號碼及來電顯示資料清除	23	第二碼延遲撥號設定
10	勿打擾設定	16	功能操作	24	貴賓/黑名單/聽音辨人使用說明
10	防併機盜撥設定	16	接聽電話	26	保養方法
11	對比度設定	17	撥打電話	27	故障排除
11	背光設定	18	來電記憶使用	28	緊急處理方法
11	按鍵音設定	19	撥出記憶使用	29	關於售後服務
12	鬧鐘設定	19	保留功能		

本機特點

- 可根據用戶需要配1-7部子機
- 母機與子機均可查詢、回撥、轉存64組(16位數)最新來電及10組(20位數)撥出的號碼
- 母機具有一組IP速撥記憶鍵及具有兩組(30位數)直撥記憶鍵
- 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話
- 母機與子機均具重撥、暫停、暫切及預覽撥號功能
- 母機與子機均可儲存64組(30位數)雙鍵記憶
- 液晶顯示幕對比度8段調整
- 具防併機盜撥及長控鎖碼功能
- 子機具有鬧鐘功能、具3段通話音量調整
- 音樂保留功能
- 母機與子機均具夜光字鍵及背光顯示幕
- 母、子機具有來電語音報號功能(客語、閩南語、國語、英語)
- 母、子機具17組和弦鈴聲及2組普通鈴聲及2段鈴聲音量調整
- 母機具掛鈎延遲(可設定)及第二碼延遲撥號功能、適用於私人交換機
- 母、子機具勿干擾及聽音辨人功能，可設定貴賓、聽音辨人、黑名單



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。
- 如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等,將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。
- 說明書中所有操作,均需於話機通電情況下使用。


查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務,請撥電話:4121111(免加區域碼)撥通後,再輸入666#,依語音指示查詢。

各部名稱

母機


- | | |
|----------|-------------|
| ① 電話線插座 | ⑫ 暫切/刪除/對碼鍵 |
| ② 變壓器插座 | ⑬ 重撥/暫停鍵 |
| ③ 聽筒 | ⑭ 免持撥號鍵 |
| ④ 液晶顯示幕 | ⑮ M2鍵 |
| ⑤ 翻頁鍵 | ⑯ 天線 |
| ⑥ 來電查詢鍵 | ⑰ 對講鍵 |
| ⑦ IP鍵 | ⑱ 撥出查詢鍵 |
| ⑧ 數字鍵 | ⑲ M1鍵 |
| ⑨ 儲存鍵 | |
| ⑩ 音量鍵 | |
| ⑪ 設定/保留鍵 | |

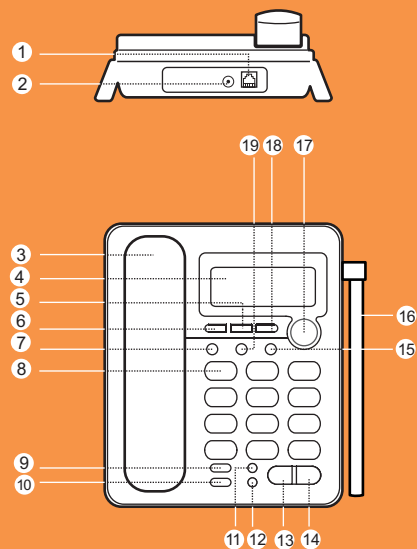

各部名稱

子機

- | | |
|-------------|----------|
| ① 天線 | ⑦ 設定/保留鍵 |
| ② 變壓器插座 | ⑧ 對講/退出鍵 |
| ③ 液晶顯示幕 | ⑨ 頻道/查詢鍵 |
| ④ 通話鍵 | ⑩ 儲存鍵 |
| ⑤ 刪除/暫切/對碼鍵 | ⑪ 音量鍵 |
| ⑥ 數字鍵 | ⑫ 重撥/暫停鍵 |

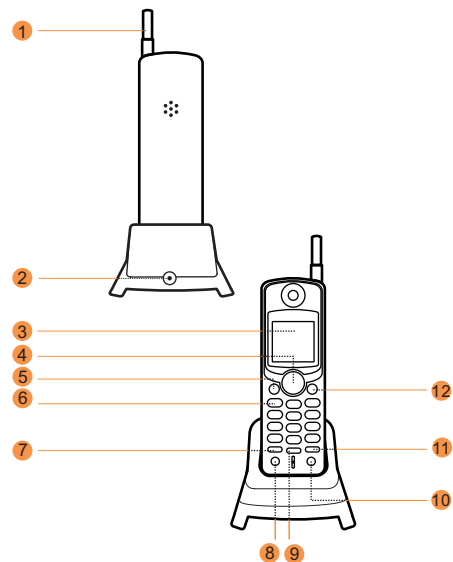

包裝清單：● 母機1台 ● 母機聽筒1支 ● 子機1支 ● 3.6V/280mAh充電電池1個 ● 子機充電座1個
● DC 9V /300mA電源變壓器2個
附件：● 聽筒曲線1條 ● 電話直線1條 ● 使用說明書1本 ● 保證書1份

安裝方法

安裝步驟


- 母機：將聽筒曲線連接聽筒及話機，再插上AC 110V、DC 9V/300mA變壓器，並插上電話局線。
- 子機：打開電池蓋，將子機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在已插好AC 110、DC 9V/300mA變壓器的充電座上充電。（充電時，充電座上的充電指示燈會亮）
- 安裝完成後，拿起子機按 **通話鍵** 聽到撥號音後，表示安裝成功。如遇子機無法使用，請參照說明書P.7有關母機及子機的對碼操作後，方可正常使用。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。

注意事項

- 使用時，請將母機及子機的天線完全拉出。
- 子機於初次使用時，應至少充電12小時以上。充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池。
- 若您家中需加裝分機，請勿裝設超過四台分機，以免影響通話品質。
- 請務必使用本機專用的變壓器。

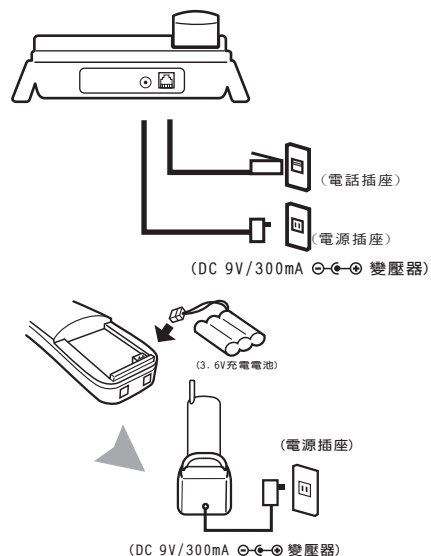

使用前設定

對碼

- 在待機狀態下,先按住母機的 **對碼鍵** (顯示幕顯示 "*CodeH1*") 不放再按子機的 **暫切/對碼鍵** , 進入對碼狀態,等聽到母機和子機的確認音“滴”,表示對碼成功。此時母機顯示 "*CodeH2*" 。
- 母機依然按住 **對碼鍵** 不放,重複上述步驟,可再設定其它子機。
- 母機鬆開 **對碼鍵** 即退出對碼狀態。


★注意：
話機需在接上電源的狀態下，才可進行設定。

★注意：
對碼時，子機以輪流方式完成
對碼時，母機才能放開
暫切/對碼鍵。



注意事項

- 擴充子機對碼時，母機的 **對碼/刪除鍵** 均需按住不可放開，直至所有子機對碼完畢。
- 待機狀態就是未通話狀態。
- 若有增購擴充子機，必須將舊有子機與增購的擴充子機重新對碼，方可使用擴充子機。

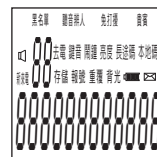


功能設定


- 母機在待機狀態下，按一下 **設定/保留** ●，母機顯示幕顯示“報號”閃爍，依序按下 ***鍵** 或 **#鍵** LCD 依次顯示“報號、本地碼、長途碼、聽音辨人、免打擾、防盜、亮度、背光、鍵音”找到需要設定的項目後按下 **設定/保留** ● 進入該項功能設定。。
- 子機在待機狀態下，按一下 **設定/保留** ●，子機顯示幕顯示“報號”閃爍，依序按下 ***鍵** 或 **#鍵** LCD 依次顯示“報號、長途碼、聽音辨人、免打擾、亮度、背光、鬧鐘、鍵音”找到需要設定的項目後按下 **設定/保留** ● 進入該項功能設定。。

來電語音報號設定


- 在待機狀態下，按一下母機 **設定/保留** ● 或子機 **設定/保留** ●，顯示幕顯示“報號”閃爍，再按一下 **設定/保留** ● 或 **設定/保留** ● 進入來電語音設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇“國語、客家語、閩南語、英語”報號語言。再按 **設定/保留** ● 或 **設定/保留** ● 選擇“1”播報一次、“2”播報二次、“OFF”關閉播報，再按 **設定/保留** ● 或 **設定/保留** ● 確認，此時聽到“嘟”一聲表示設定成功，如有設定報號則顯示幕“報號”點亮並退出設定狀態。



母機顯示



母機顯示

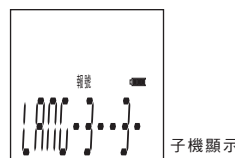


子機顯示

注意事項


- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。待機狀態就是未通話狀態。
- 當進入語音報號設定狀態時，“OFF”代表關閉來電語音報號；“1、2”代表來電語音報號的次數。

本地區碼設定


- 在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** ● 再按 ***鍵**，母機顯示幕顯示“本地碼”閃爍。再按 **設定/保留** ● 進入設定依所在地電信局送過來的來電顯示號碼設定，例如來電顯示號碼為“222984188”因為市區碼為8碼所以可知電信局多送一個區碼“2”，所以我們只要按下2再按下 **設定/保留** ● 即可完成設定。請依此設定方式設定最多可輸入5位。
- 刪除本地碼—在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** ● 再按 ***鍵**，母機顯示幕顯示“本地碼”閃爍。再按 **設定/保留** ● 進入設定，按一下 **暫切/刪除** ● 對碼再按一下 **設定/保留** ● 即可刪除設定。



母機顯示



母機顯示

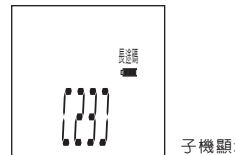

子機顯示

長途碼設定

- 在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** ● 再按 ***鍵** 2次，或子機按一下 **設定/保留** ● 再按一次 ***鍵** 顯示幕顯示“長途碼”閃爍。再按 **設定/保留** ● 或 **設定/保留** ● 進入設定。輸入1~2位數長途碼輸入完畢再按一次 **設定/保留** ● 或 **設定/保留** ● 完成設定。
- 刪除長途碼—在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** ● 再按 ***鍵** 2次，或子機按一下 **設定/保留** ● 再按一次 ***鍵** 顯示幕顯示“長途碼”閃爍。再按 **設定/保留** ● 或 **設定/保留** ● 進入設定。母機按一下 **暫切/刪除** ● 對碼 子機按一下 **刪除鍵** 即可刪除長途碼。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 長途碼的使用請看P.22說明。

使用前設定

聽音辨人設定

- 在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** 再按 ***鍵** 3次，子機按一下 **設定/保留** 再按兩次 ***鍵** 顯示幕顯示“聽音辨人”閃爍。再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 進入設定。按 ***鍵** 選擇開“ON”或關“OFF”再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 完成設定。此功能開啓時，當來電的電話有設定指定鈴聲時，會依指定鈴聲響起。

勿打擾設定

- 在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** 再按 ***鍵** 4次，子機按一下 **設定/保留** 再按三次 ***鍵** 顯示幕顯示“免打擾”閃爍。再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 進入設定。按 ***鍵** 選擇開“ON”或關“OFF”再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 完成設定。當開啓勿打擾功能時只有貴賓號碼來電才會響鈴。

防併機盜撥設定

- 在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** 再按 **#鍵** 4次，顯示幕顯示“防盜”閃爍。再按 **設定/保留** 進入設定。按 ***鍵** 選擇開“ON”或關“OFF”再按 **設定/保留** 完成設定。當防盜功能開啓時，只要是相同線路的電話一拿起，本機就會啟動防並機撥號功能，防止盜打電話。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。

對比度設定

- 在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** 再按 **#鍵** 3次，子機按一下 **設定/保留** 再按四次 **#鍵** 顯示幕顯示“亮度”閃爍。再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 進入設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇對比度共有8段調整，再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 完成設定。

背光設定 (本機無此項功能僅供參考)



- 在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** 再按 **#鍵** 2次，子機按一下 **設定/保留** 再按三次 **#鍵** 顯示幕顯示“背光”閃爍。再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 進入設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇背光共有7段調整，再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 完成設定。

按鍵音設定

- 在待機狀態下，母機按一下 **設定/保留** 再按 **#鍵** 1次，子機按一下 **設定/保留** 再按1次 **#鍵** 顯示幕顯示“鍵音”閃爍。再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 進入設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇鍵音，“VOICE”開(配合來電報號所選擇的語言預覽撥號時會播報0~9數字)或“1~4”4種按鍵音，再按 **設定/保留** 或 **設定/保留** 完成設定。


注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。

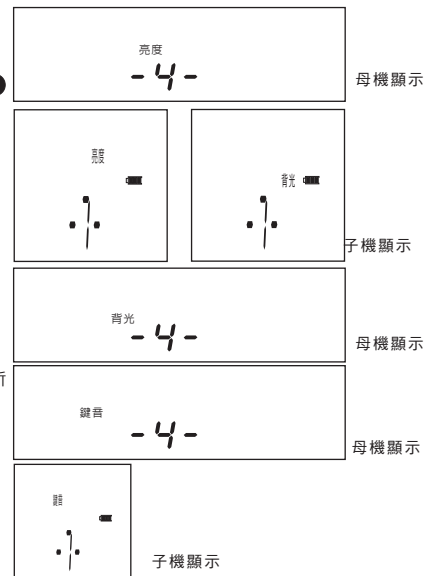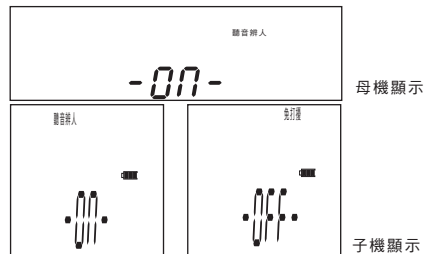

鬧鐘設定

- 子機在待機狀態下，按一下 **設定/保留** 再按 **# 鍵** 2次，顯示幕顯示“鬧鐘”閃爍。再按 **設定/保留** 進入設定。
按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 選擇開“ON”或關“OFF”，若選擇“ON”則再按 **設定/保留** 進入時間設定，此時 **02:00** 時間閃爍按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 設定時間，設定完成按 **設定/保留** 進入“分鐘設定”，此時 **02:00** 分鐘閃爍，按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 設定，再按 **設定/保留** 完成設定。鬧鐘響鈴時，可按任意鍵停止響鈴，或響鈴1分鐘後自動停止。。

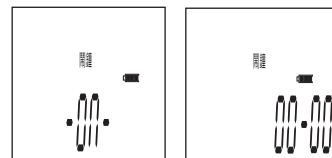

時間設定

- 時間只需要在母機上設定，子機會再使用時自動同步時間(需母機插電下)。
待機狀態下按住 **設定/保留** ● 不放直到年份開始閃爍，可按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 調整，再按一下 **設定/保留** ● 進入月份調整，再按一下 **設定/保留** ● 進入日期調整，再按一下 **設定/保留** ● 進入時調整，再按一下 **設定/保留** ● 進入分鐘調整，再按一次 **設定/保留** ● 結束設定並發出“嗶”一聲。子機會自動同步母機上的時間與日曆。

鈴聲設定

- 母、子機在待機模式下按 **音量鍵**，再按 *** 鍵** 或 **# 鍵**，即可選擇所需鈴聲，然後按 **對講鍵** 退出設定。
子機第“0”首為關閉鈴聲功能。

鈴聲音量調整

- 母、子機依序按 **音量鍵**，可調整鈴聲音量，共兩段調整，調整完畢按 **對講鍵** 退出設定。

號碼儲存

- 母、子機均可儲存60組每組30位數的雙鍵記憶儲存功能。(以下操作適用母機及子機)

查詢

在待機狀態下，按 **儲存鍵**，顯示幕顯示“存儲”，按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 或輸入兩位數字鍵即可查詢各組號碼。

儲存

在待機狀態下，輸入要儲存的電話號碼，再按 **儲存鍵**，再按要儲存的組數(兩位數)，聽到“嗶”一聲，顯示幕顯示“rEcord28”表示存入成功(RECORD28表示存入第28組)。

刪除

在待機狀態下，依上面查詢方法查詢到所要刪除的組數時，按 **刪除** ● 對碼，聽到“嗶”一聲，表示刪除成功。

撥出

在待機狀態下，依上面查詢方法查詢到所要撥出的號碼時，拿起聽筒或按下 **通話鍵** 或按 **免持撥號鍵** 即可將該組號碼撥出。

貴賓/聽音辨人/黑名單號碼的設定

- 母、子機60組每組30位數的雙鍵記憶儲存號碼都可單獨設定為貴賓/聽音辨人/黑名單。

方法一

在待機狀態下，依上面查詢方法查詢到所要的號碼時，依序按 **設定/保留** ● 或 **設定/保留** 切換選擇“貴賓/聽音辨人/黑名單(如果選貴賓或聽音辨人，按 **音量鍵** 選擇貴賓號碼或聽音辨人的鈴聲)，然後再按 **儲存鍵**，聽到“嗶”一聲表示儲存完畢。

方法二

在儲存號碼狀態下(依上面儲存方法還未按儲存鍵時)，依序按 **設定/保留** ● 或 **設定/保留** 切換選擇“貴賓/聽音辨人/黑名單(如果選貴賓或聽音辨人，按 **音量鍵** 選擇貴賓號碼或聽音辨人的鈴聲)，然後再按 **儲存鍵**，聽到“嗶”一聲表示儲存完畢。

注意事項

- 當電話號碼被設定為黑名單時，其所打過來的電話本機都不會響鈴、本機另可設定不響鈴時由忙音取代，也可設定背光於來電時不啟動，設定可參考P.23。



母機M1、M2號碼儲存及撥出

- M1、M2每組可儲存30位數。

儲存

在待機狀態下，輸入要儲存的電話號碼，再按 **儲存鍵**，再按M1或M2，聽到“嗶”一聲，顯示幕顯示“record”表示存入成功。

撥出

在待機狀態下或拿起聽筒即可將該組號碼撥出。

母機IP號碼儲存及撥出

- IP鍵最多可儲存30位數記憶。

查詢

在待機狀態下，按 **IP鍵**，顯示幕顯示“IP”，即可查看號碼。

儲存

在待機狀態下，輸入要儲存的電話號碼，再按 **儲存鍵**，再按 **IP鍵**，聽到“嗶”一聲，顯示幕顯示“record IP”表示存入成功。

刪除

在待機狀態下，按 **IP鍵** 再按 **暫切刪除** 對碼，再按 **儲存鍵**。

撥出

方法一

在待機狀態下，輸入電話號碼，再按 **IP鍵**，話機自動先撥出預設IP電話號碼再撥出所輸入的電話號碼。

方法二

先拿起聽筒或按免持撥號，再按 **IP鍵** 再輸入電話號碼即可。

長途控制設定

設定

主機在待機狀態下，依序按下“##+密碼(4位數)+要控制的長途碼(最多兩位數)，再按 **設定/保留** 聽到“嗶”一聲，表示設定成功。

解除設定

主機在待機狀態下，依序按下“##+密碼(4位數)，再按 **設定/保留** 聽到“嗶”一聲，表示成功解除。

注意：

當設定長途控制後，子機或母機只要撥到長控的首兩碼母機就會控制撥出。例如設定長控碼為0，只要撥出的電話首碼為0，主機就會控制撥出。若先拿起聽筒或按免持撥號鍵只要撥號首2碼是長控碼，此時顯示幕會顯示“LOC”，並控制撥出。

T/P設定 (台灣格式為音頻式請勿更動設定)

母機待機狀態下，依序輸入 *** → * → 1 → # → # → 設定/保留鍵**，即設定為脈衝式(轉盤式)撥號。

母機待機狀態下，依序輸入 *** → * → 0 → # → # → 設定/保留鍵**，即設定為音頻式撥號。

恢復出廠值

- 母機或子機在待機狀態下，依序輸入 *** → * → 4 → 0 → # → # → 設定/保留鍵**，即可恢復話機的出廠設定值。

所有電話號碼及來電顯示資料清除

- 母機或子機在待機狀態下，依序輸入 *** → * → 4 → 9 → # → # → 設定/保留鍵**，即可恢復話機的出廠設定值。



接聽電話

- 母機接聽電話:來電時,母機響鈴,拿起話筒即可通話。通話完畢後,請將聽筒放回原處,即可掛斷電話。
- 子機接聽電話:來電時,子機響鈴,按子機 **通話鍵** (若子機於充電座上,直接拿起子機),即可接聽電話。通話完畢,按 **通話鍵** 即可掛斷電話。

注意事項

- 子機接聽電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
- 來電時,螢幕會顯示來電號碼,接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動改成顯示時間,並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 使用時,請將母機及子機的天線完全拉出,以確保通話清晰。
- 停電時,母機可當一般電話使用。

撥打電話

- 母機撥打電話:
 - 使用聽筒:拿起聽筒,聽到撥號音後,即可撥號。
 - 使用免持:按 **免持撥號鍵**,聽到撥號音後,即可撥號。待對方接起電話時,拿起聽筒通話。(停電免持無效)
 - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話號碼,輸入完畢,母機拿起聽筒或按 **免持撥號鍵** 即可自動接通外線並撥出號碼。輸入號碼的過程中,按 **暫切/刪除** ● 對碼 可修正號碼。
- 子機撥打電話:
 - 使用通話鍵:按 **通話鍵**,聽到撥號音後,即可撥號。通話完畢,按 **通話鍵** 掛斷電話。
 - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話碼,輸入完畢,按 **通話鍵** 即可撥出。輸入號碼的過程中,按 **暫切/對碼鍵** 可修正號碼。

注意事項

- 子機撥打電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
- 撥號時,螢幕會顯示撥出號碼,約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時時間記錄下來。

來電記憶使用 母機、子機可儲存64組每組最多16位數

- 來電記憶說明：來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示“新來電”表示有新來電未查看；“存儲”表示進入儲存狀態；“來電”表示進入來電查詢狀態。“去電”表示進入撥出查詢狀態；“重複”表示來電號碼重複。
- 母機來電記憶查詢、回撥及刪除：在待機狀態下，按一下 **來電查詢鍵**，再按 ***鍵** 或 **#鍵** 便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 **免持撥號鍵**，母機便會自動接通外線，並將此號碼撥出，撥通後再拿起聽筒即可。查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵01~60”便可將號碼儲存到相對應的組數內，儲存完畢，按 **對講鍵** 退出。當再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼，按一下 **暫切/刪除** ● 對碼，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **暫切/刪除** ● 對碼 不放約3秒，則所有的來電號碼均會被刪除。查詢過程中，若按一下 **對講鍵** 便可退出來電查詢，回到待機狀態。
- 子機記憶查詢、回撥及刪除：在待機狀態下，按一下 **頻道/查詢鍵**，再按 ***鍵** 或 **#鍵** 便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 **通話鍵**，便會自動接通外線，並將此號碼撥出，撥通後再拿起聽筒即可。查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵01~60”便可將號碼儲存到相對應的組數內，儲存完畢，按 **對講/退出鍵** 退出。當再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼，按一下 **暫切/對碼鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **暫切/對碼鍵** 不放約3秒，則所有的來電號碼均會被刪除。查詢過程中，若按一下 **對講退出鍵** 便可退出來電查詢，回到待機狀態。

撥出記憶使用

- 在待機狀態下，母機按 **撥出查詢鍵**（子機按 **重播/暫停鍵**），螢幕顯示“去電”，進入撥出記憶查詢狀態。此時按 ***鍵** 或 **#鍵**，便可向上或向下查詢撥出號碼，此時母機可再按 **翻頁鍵**、子機按 **9**，可繼續查詢超過12位數的號碼及通話計時的時間。查詢到欲重撥的號碼時，母機按一下 **免持撥號鍵**（子機按 **通話鍵**），話機便會自動將此號碼撥出。查詢到欲刪除的號碼時，母機按一下 **暫切/刪除** ● 對碼（子機按 **暫切/對碼鍵**）便可將該號碼刪除。若母機按住 **暫切/刪除** ● 對碼（子機按住 **暫切/對碼鍵**）不放約3秒，則所有的撥出號碼均會被刪除。在查詢過程中，按一下 **對講鍵**，便會退出撥出記憶查詢，回到待機狀態。



保留功能

- 母機在外線通話狀態下，按 **設定/保留** ● 後，掛上聽筒（此時線路仍通），對方會聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。
- 子機在外線通話狀態下，按 **設定/保留** 後，顯示幕顯示“HOLD”（此時線路仍通），對方會聽到悅耳的音樂，再按一次 **通話鍵**（拿起主機聽筒無法解除保留），即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

注意事項

- 本機無併機解除功能，且按子機 **通話鍵** 也無法解除保留。

重撥功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，母機可按一下 **暫切/刪除** ● 對碼（子機按 **暫切/對碼鍵**），接著母機按一下 **重撥/暫停鍵**（子機按 **重撥/暫停鍵**），話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫停功能

- 在撥號過程中,母、子機按 **重撥/暫停鍵** 螢幕顯示“P”,則會有約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用)。掛斷電話後,暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

- 撥打外線時,若對方忙線中,不須掛斷電話,母機只須按 **暫切/刪除** ● 對碼 (子機按 **暫切/對碼鍵**) ,便可再次聽到“嘟-”撥號音後,即可再撥打號碼。

子機頻道轉換

- 本機有10頻道可供選擇。當子機與外線處於通話狀態時,若聲音不夠清晰,可按 **頻道/查詢鍵** 手動切換至另一個通話較清晰的頻道。但當子機與母機距離過遠或干擾過大時,可能會影響此功能的使用。

子機外線預約功能

- 當母機或子機與外線在進行通話時,其他子機按 **通話鍵** 會無法接通電話。待母機或子機通話完畢,該子機會發出提示音,提醒用戶可撥打外線。

電話轉接

- 母機轉接至子機:母機在外線通話狀態下,按一下母機的 **對講鍵** 再按“數字鍵1”(代表1號子機,若要轉接2號子機,則按“數字鍵2”,以此類推。若只有一台子機,直接按 **對講鍵**),此時可將母機的聽筒掛上。相對應轉接的子機會發出響鈴,將響鈴的子機自充電座上拿起或按 **通話鍵** 即可接聽外線。
在被轉接的子機未接起電話前,母機可再次拿起聽筒接回外線。若被轉接的子機無人接聽,約20秒後外線會再次轉回母機,提醒母機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽,則會自動停止響鈴並掛斷外線。
- 子機轉接至母機或其他子機:子機在外線通話狀態下,按一下子機的 **對講/退出鍵** 再按“數字鍵0”(“0”為轉接母機,1-7為相對應的子機),此時外線聽到保留音樂。被轉接的母機或子機發出鈴聲,拿起母機聽筒或將響鈴的子機自充電座上拿起並按 **通話鍵** ,即可接聽外線。
在被轉接的母機或其他子機未接起電話前,子機可按 **通話鍵** 再次接回外線。若被轉接的母機或其他子機無人接聽,約20秒後外線會再次轉回子機,以提醒子機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽,話機會自動停止響鈴並且掛斷外線。
- 群呼功能:當母機或子機在外線通話狀態下,按 **對講鍵** → ***鍵**),則母機與所有子機均會響鈴,此時最先將電話接起的母機或子機可接聽外線(本功能子機無法呼叫母機,可參考上一項子機轉接母機)。

內部通話

- 母機呼叫子機: 母機在待機狀態下, 按 **對講鍵**, 再按“數字鍵2”(代表2號子機; 若要呼叫3號子機則按“數字鍵3”; 若只有一台子機, 則不需輸入“數字鍵”), 此時母機與子機均會發出鈴聲。子機按 **通話鍵**, 此時母機再拿起聽筒即可通話。
- 子機呼叫母機: 子機在待機狀態下, 按 **對講鍵**, 母機會發出鈴聲, 此時母機拿起聽筒就可與子機通話。若響鈴超過60秒仍無人接聽, 則自動退出呼叫狀態。



注意事項

- 子機與子機無法進行內部通話僅可呼叫。

來電、撥出記憶加長途碼回撥

- 當查詢到欲回撥的來電或撥出電話時, 如需加長途碼可按 **音量鍵** 加長途碼再拿起聽筒或按 **通話鍵** 撥出, 長途碼可查詢P.9長途碼的設定。

特殊設定

- 母機在待機狀態下, 依序輸入 **[*] → [*] → [4] → [#] → [#]** → **設定保留** ●, 聽到“嗶”一聲表示設定成功。
此設定為當來電為黑名單號碼或設置為勿打擾時來電為非真實電話時, 母機不響鈴(出廠時預設值)。
- 母機在待機狀態下, 依序輸入 **[*] → [*] → [5] → [#] → [#]** → **設定保留** ●, 聽到“嗶”一聲表示設定成功。
此設定為當來電為黑名單號碼或設置為勿打擾時來電為非真實電話時, 母機會自動啟動並送出忙音。
- 母、子機在待機狀態下, 依序輸入 **[*] → [*] → [2] → [#] → [#]** → **設定保留** ●, 聽到“嗶”一聲表示設定成功。
此設定為當來電為黑名單號碼或設置為勿打擾時來電為非真實電話時, 母、子機背光點亮(出廠時預設值)。
- 母、子機在待機狀態下, 依序輸入 **[*] → [*] → [3] → [#] → [#]** → **設定保留** ●, 聽到“嗶”一聲表示設定成功。
此設定為當來電為黑名單號碼或設置為勿打擾時來電為非真實電話時, 母、子機背光不點亮。

HOOKDELAY設定 (適用在私人交換機)

- 母機在待機狀態下, 依序輸入 **[*] → [*] → [4] → [7] → [#] → [X]** → **設定保留** ● (X=0,1,2,3,4,5其中一個數字) 聽到“嗶”一聲表示設定成功。此功能為當母機拿起聽筒或子機按 **通話鍵** 母機會延遲接通外線(延遲時間取決於X值0,1,2,3,4,5代表0.5,1,1.5,2,2.5秒)。

第二碼延遲撥號設定 (適用在私人交換機自動抓取外線重播)

- 母機在待機狀態下, 依序輸入 **[*] → [*] → [4] → [8] → [#] → [X]** → **設定保留** ● (X=0,1,2,3,4,5其中一個數字) 聽到“嗶”一聲表示設定成功。此功能為當母機或子機按 **重播鍵** 後再按 **通話鍵** 時, 母機撥完首碼會延遲再撥後面的碼(延遲時間取決於X值0,1,2,3,4,5代表0.5,1,1.5,2,2.5秒)。

貴賓/黑名單/聽音辨人使用說明

- 貴賓電話使用說明：當機器勿打擾功能啟動時(參考P.10)，一般所打入的電話本機是不會響鈴的，但是來電中的時候，本機的背光燈會啟動(背光燈可設定關閉請參考P.23特殊設定)，當來電的電話中有貴賓電話時，就會依貴賓電話中所設定鈴聲響鈴。
- 聽音辨人使用說明：當機器聽音辨人功能開啓的時候(參考P.10)，只要來電的電話有設定為聽音辨人，本機就會依所設定的鈴聲響鈴，如果聽音辨人的功能關閉時，來電時會依原本本機鈴聲所設定的響鈴。
- 黑名單使用說明：當來電電話號碼被設定為黑名單時，來電時本機不會響鈴、本機另可設定不響鈴，來電時機器自動啟動並送出忙音，也可設定背光於來電時不啟動，設定可參考P.23。

注意事項

- 母、子機黑名單需分開設定時，但是當母機將黑名單設定為忙音時，子機也不會響鈴。
- 在未開啓聽音辨人的功能下，當來電時如果來電電話為貴賓時會播放貴賓指定鈴聲，其他來電則撥原來設定的鈴聲。
- 如果已經開啓勿打擾功能時，再啓用聽音辨人的功能是無效的，要啓用聽音辨人須先關閉勿打擾功能。母、子機須分開設定黑名單/聽音辨人/貴賓。

注意事項

本機暫切時間為600MS，如有特殊需求，需工廠修改，可修改的時間為"100MS,300MS,600MS,1000MS。

話機保養

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片，以保持接觸良好。

電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器，否則容易引起故障。
- 電源插頭附近20公分內，應避免放置易燃物品（如：木櫃、窗簾...）。並避免使用延長線或一對多插頭。
- 子機電池不要隨意拔離電池插座，以免子機內儲存的資料流失。
子機顯示“ ”時，提醒您需要充電，此時充電最有利於電池壽命。

天線

- 使用時，母機及子機的天線應全部拉出並垂直於地面，以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。



廢電池請回收

電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理

故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示-
 - 檢查母機(或子機充電座)是否插上專用電源變壓器。
 - 打開子機背後電池蓋，檢查子機充電電池是否依正負極性正確插入電池插座上。
- 無響鈴，或鈴一聲即斷線-
 - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 子機無法使用-
 - 外界干擾大，須縮短母機與子機的距離。
 - 對碼方式不對，須與母機重新對碼。
 - 母機停電。
 - 子機電池電量不足，須重新充電。
 - 可拔掉子機電池過5分鐘後再插回。
- 子機其他故障-
 - 子機通話雜音過大時，檢查子機與母機天線是否拉出，並縮短與母機的距離。
 - 子機使用時間過短時，可換同型號電池。



緊急處理方法

- 若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下。
- 若有燒焦味或電池/變壓器溫度過高-發生異常時，應立即拔除電源插頭並請速與客服專線 0800-000150 或就近經銷商洽詢。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.27，先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線:0800-000150

台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536

台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091