


額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	額定消耗電功率	2W
重量	101g	外型尺寸	W50XH96XD16(mm)

各部名稱

- ① 刀網罩
- ② 刀頭
- ③ 餐角刀
- ④ 餐角刀開關
- ⑤ 電源開關推鍵
- ⑥ 機身
- ⑦ 充電指示燈
- ⑧ 充電插頭
- ⑨ 充電插頭開關推鍵(位於底部)
- ⑩ 保護蓋

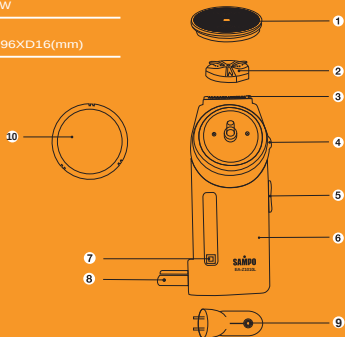

【 總經銷商 】 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438
 總經銷商 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438
 總經銷商 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438 0800-005438

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取。
 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶旅行用單刀頭刮鬍刀 使用說明書

EA-Z1010L

User Manual

使用方法

- 使用刮鬍刀時，請先取下保護蓋，將開關鍵向上推，即可開啟刮鬍刀功能。（圖一）
- 使用鬚角刀時，請將鬚角刀開關鍵向上推出，伸出鬚角刀，再開啟電源。（圖二）
- 將鬚角刀輕輕同皮膚成直角接觸，修除鬚角。
- 使用後請關閉刮鬍刀電源關閉，並收起鬚角刀，蓋好保護罩。



（圖一）



（圖二）

充電方法

- 充電時，請先關閉刮鬍刀電源，再按壓底部充電插頭推鍵，並往前推出。（圖三）
- 將刮鬍刀充電插頭插至電源插座，此時刮鬍刀正面的充電指示燈亮起綠燈，表示正在充電。
- 每次充電約8小時，充電時間勿超過12小時，以免影響電池壽命。
（充足一次電源，大約可使用30分鐘）
- 充電完成後，請將充電插頭拔起，並收回充電插頭。



（圖三）

注意事項

- 清潔刮鬍刀前，請務必先將電源關閉，取下保護蓋，並以逆時針旋轉，鬆開取下刀網罩。（圖四）
- 用專用毛刷清除刀頭及刀網罩內側之鬚鬚屑。
- 清理完畢後，請順時針旋轉卡緊刀網罩，再蓋上保護蓋即可。
- 充電完成時充電指示燈不會變色或熄滅，請自行計算充電時間。
（建議睡前充電，醒來時拔除充電插頭即可）



（圖四）

保護維修

- 本產品不防水，請勿水洗。
- 刀網罩的網片是超薄合金製成，不能用手壓，以防損壞。
- 刀網罩的網片若有破損，請勿使用，以免刮傷皮膚。

環保特別指示

- 倘若本產品已不再使用，欲丟棄此刮鬍刀時，請打開後蓋，卸掉電池，並將電池帶到政府所指定的回收地方，以免污染環境。

緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請立刻停止運轉或將插頭拔下，並立刻洽詢經銷商或售後服務專線。
- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。