

User Manual

EC-AC735

聲寶旋風吸塵器 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

聲寶旋風吸塵器 EC-AC735

姓名	出生日期		電話	地址		電話
住址	男 女		年 月 日	經銷商		購買日期
電子信箱		年 月 日				

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託統誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障係起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線...等）


送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 服務保證範圍
 - 天線、電計、磁頭、攝像管、鏡頭、充電池、鏡頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
 - 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 為維護您的權益，應即時填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龍山鄉大車村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	1200W	吸入功率	150W
外型尺寸	L390×W295×H270(mm)		機體淨重	4Kg	

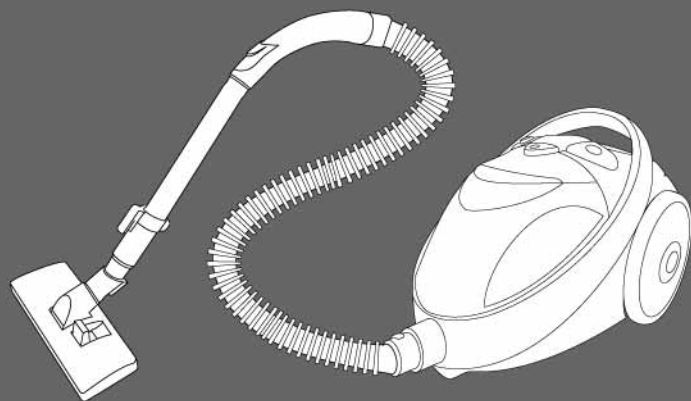


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用安全注意事項
- 3 安全注意事項
- 4 各部件安裝
- 5 使用方法
- 7 清潔與保護
- 9 家電小百科
- 10 緊急處理方法

各部名稱

- 1 機體
- 2 機體把手
- 3 吸力調節旋鈕
- 4 電源開關
- 5 塵杯拆卸鈕
- 6 集塵杯
- 7 塵杯把手
- 8 軟管接口
- 9 電源線回收鈕
- 10 塵滿指示燈
- 11 電源線
- 12 地板刷卡樑
- 13 空氣出口過濾網
- 14 輪子
- 15 延長管
- 16 長軟管
- 17 軟管吸力調節孔
- 18 扁刷
- 19 地毯-地板刷
- 20 毛刷

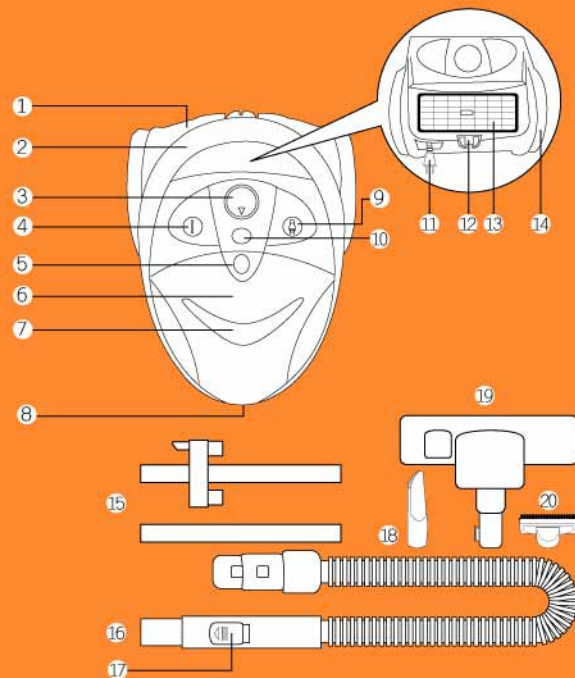

使用安全注意事項

- 使用前先檢查吸塵器本身，電源線與插頭是否完整而無破裂或異常情況並確認電壓是否符合(台灣地區為110V)。
- 每次使用完畢後，應馬上把電源關閉，並且拔出插頭。清洗或置換任何零件或配件之前，也應先把電源插頭拔出。
- 請勿用潮濕的手拔除或插入插頭。拔插頭時請抓住插頭兩側再拔出，勿拉扯電源線。
- 本吸塵器僅供家庭使用，請勿用於商業或其他用途清掃。
- 請勿將吸塵器浸入水裡或其他液體內或靠近火源及其他高溫場所。
- 請勿讓兒童靠近或使用本產品。
- 請勿用吸塵器吸水泥，石膏粉等微小顆粒，容易引起堵塞，導致馬達故障。
- 勿強行彎曲，踩踏或拉曳軟管，以免軟管破裂。當軟管破裂，損壞時請勿繼續使用。
- 請勿在同一條電源線上使用其他高功率之電器，以免跳電。
- 使用時，請注意不要使吸入口堵塞，容易導致機器故障。



安全注意事項

特殊安全指示

- 清潔吸塵器外殼時，請使用含水或中性洗潔劑的濕抹布擦拭，請不要用汽油與香蕉水等揮發性油性洗潔劑來洗滌，否則會導致機體龜裂或褪色。(如圖一)
- 請勿用來吸水或其他液體。(如圖二)
- 請勿用來吸未熄滅煙灰及尖銳的物品。(如圖三)
- 在潮濕的房間請勿使用吸塵器。
- 無過濾器時請勿使用，並檢查過濾器是否正確地安裝好。
- 使用中請保持頭髮、衣物及身體部位與吸頭的距離。
- 使用吸塵器時，請注意不要使吸入口堵塞，否則可能引起電機故障。)
- 清潔樓梯時使用吸塵器要額外小心。
- 本吸塵器請勿在戶外使用。(如圖四)



各部件安裝

※注意:操作各部位連接時，請先拔取電源，確保使用安全。(如圖一)

軟管與吸塵器連接

- 將軟管接頭上部的按鈕按住，插入吸塵器的吸塵孔直至鎖住為止。(如圖二)
- 如要拆卸軟管，先按住軟管接頭上部按鈕，然後向外拔出即可。

軟管與長接管連接

- 連接時，請反向用力稍加旋轉以連接牢固。(如圖三)

長接管與地毯-地板刷連接

- 連接時，請反向用力稍加轉動以連接牢固。(如圖四)
- 地刷銜接管垂直向上，將機身垂直往下使其接口與地刷銜接管緊扣住。



使用方法

開始使用

- 電源線插入規定電壓的插座內，台灣地區為110V。(如圖一)

拉出電源線

- 電源線可拉出至黃色標記長度，嚴禁超過紅色標記。

收回電源線


- 使用後請將插頭拔離電源插座，並用按下吸塵器上捲線鈕即可。(如圖二)

啓動開關

- 將插頭插入電源插座後，按下開關鈕即可控制吸塵器的啓動與停止。(如圖三)

吸力控制

- 吸力可以由彎管上方的方孔盒上下滑動風速調節鈕來調整；方孔的面積露出越多，吸力越小。(如圖四)

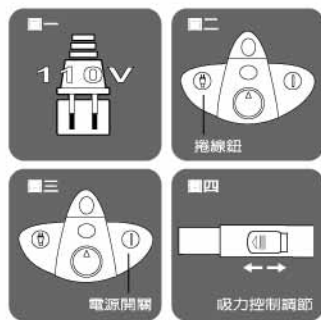

使用方法

吸力調節旋鈕

- 依照所需的吸力強度來調整旋鈕改變吸力。(如圖一)
- 收線按鈕端為‘弱’、電源開關端為‘強’。


各式刷頭

- 使用地毯-地板刷可進行地毯或地板吸塵：—— 地板用；▨▨▨ 地毯用。(如圖二)
- 在角落或是有縫隙的地方，可使用扁吸頭。(如圖三)
- 在沙發、窗簾、音響面板以及書本上等吸塵時，可使用毛刷進行吸塵。(如圖四)



清潔集塵杯

- 當集塵杯中塵量八分滿時或塵滿指示燈亮起，請倒掉杯中灰塵並清潔集塵杯。(如圖一)
- 清潔時請先關閉電源開關並拔除電源插頭，再開始清潔吸塵器。(如圖二)
- 取出集塵杯：(如圖三)
 1. 伸入塵杯V型把手
 2. 按住機身上快拆鈕
 3. 將塵杯往上取出。
- 清倒塵垢：(如圖四)
 1. 先將杯口朝垃圾桶
 2. 慢慢按住塵杯上的鎖鈕
 3. 杯底即開啓使灰塵落入筒內。

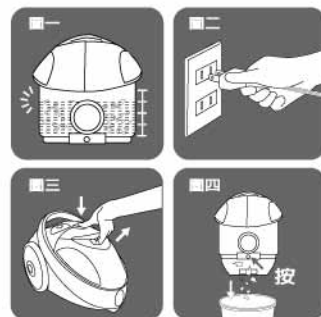


清潔與保養

清洗HEPA濾網

- 當機體上塵滿指示燈亮起時，表示濾網灰塵量已達需清潔標準，須立即清洗。(如圖一)
- 1. 取出集塵杯。(步驟同上頁)
- 2. 打開濾網蓋：撥開濾網蓋的固定扣即可打開。(如圖二)
- 3. 取出HEPA過濾網：將濾網逆時鐘旋轉並取出；安裝時反為順時鐘。(如圖三)
- 4. 清洗時用溫水或中性洗滌劑來清洗濾網並待濾網晾乾後方可繼續使用。(如圖四)

安全建議

- 過濾網可重覆使用，但應定期清洗與保養，以延長其壽命。
- 每次使用前應先檢查塵杯的灰塵量，請勿在裝滿灰塵情況下使用。
- 清洗過後的濾網應晾乾後才能使用。
- 如果塵杯中無安裝HEPA過濾網或安裝不完全時，則塵杯濾網蓋會無法闔上。
- 吸入口請保持暢通，以免馬達過熱燒毀。

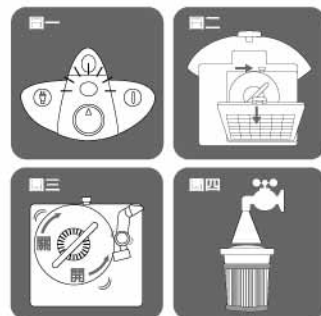

M 生活小常識

為增加您府上可使用之收納空間，吸塵器也能成為您的好幫手—將欲收藏物品裝入較厚的塑膠袋內，利用吸塵器將袋內空氣吸光，再使用封口器具將開口封閉即可完成。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



緊急處理方法

- 發生異常時(如有燒焦味等)請先立即停止運轉中的吸塵器並拔掉電源插頭。
- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 如有問題，請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近與經銷商洽詢。



進口商:

- 名稱:韓達工業有限公司
- 地址:台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話: (02) 8912-1000

SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕