

免費諮詢專線：0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

SAMPO

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

水濾式吸塵器 使用說明書

EC-B5401WL


User Manual

目錄


- 安全及使用注意事項
- 各部件名稱及使用方法
- 清潔及保養
- 簡易故障排除
- 規格

安全及注意事項


插上插頭前，請先確認家中電源是否與本產品相同。



使用時請遠離熱源如：瓦斯爐、電暖器等，以免馬達過熱或外殼變形。



拔出插頭時，務必握住插頭拔出，不要拉電源線，以免造成電源線破損或斷裂。



使用時不可用來吸入揮發性物品或易燃物品如：酒精，汽油等。



不要將電源線任意拉扯、扭曲或放置重物。電源插座如有接觸不良或鬆動現象，請勿使用，以免造成觸電或發生短路。



2

安全及注意事項

- 如果發現電源線有破損或斷裂的情況時，切勿使用，應立即與本公司服務單位連絡，切勿自行拆卸維修。

- 不可將吸入口完全堵住，以免造成馬達過熱停止運轉或造成外殼變形。





- 濾網必須經常清潔，如發現濾網上有明顯污垢時就應清潔。若濾網有破損情況不要再繼續使用，以免造成二次污染。

- 清潔時不可將本機放入水中直接清洗。

3


各部件名稱

1. 出風蓋板
2. 後蓋
3. 手柄
4. 自動收線扣
5. 地刷掛鉤
6. 附件盒蓋
7. 調速開關
8. 電源開關
9. 軟管插入口
10. 軟管
11. 連接管
12. 伸縮延長管
13. 地刷
14. 小毛刷
15. 小吸嘴
16. 組合吸嘴
17. 水箱
18. HEPA濾網蓋板
19. HEPA濾網蓋扣
20. 進風口蓋板

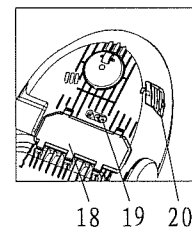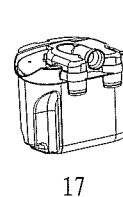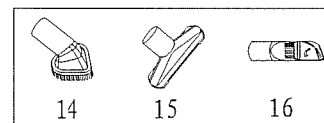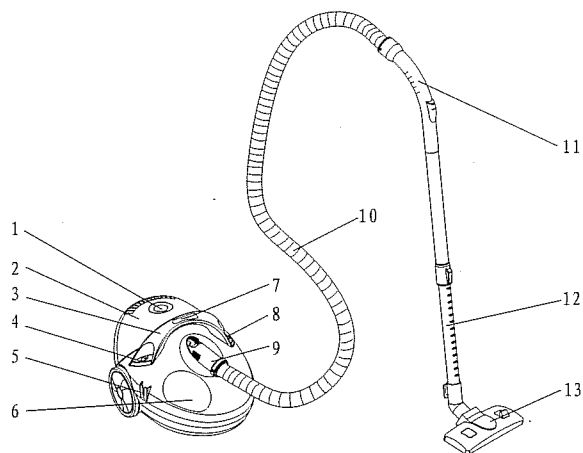


4

使用方式

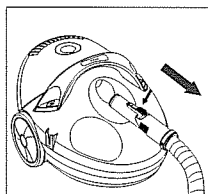


將軟管連接器接頭插入軟管插入口，直到聽到“卡”一聲。
拔出時先按下連接器上的開關，再將其拔出。

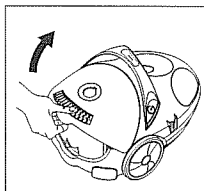


依箭頭方向打開後蓋。

5

使用方式

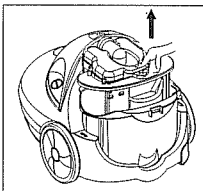

打開後蓋，依箭頭方向向上取出水箱蓋。

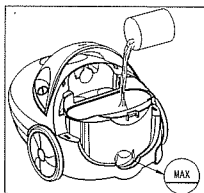


在水箱加入適量的清水。

注意：


1. 注水量約500cc。
2. 最高水量不可超過水箱標示MAX最高水位線。

6

使用方式

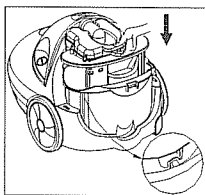


加水後，關上水箱蓋。放回時水箱凸出部分必須與檔板槽位對齊。

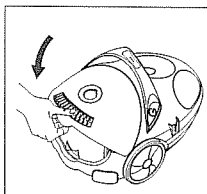


← 蓋上後蓋

將連接管接頭
插入機體

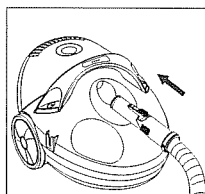


7

使用方式

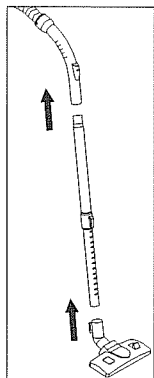


← 將伸縮延長管插入彎形連接管，並將地刷插入延長管。

伸縮延長管的使用：
一手握住伸縮管內管，一手推動伸縮管推鈕，調整到所需長度，放開推鈕即自行鎖定。

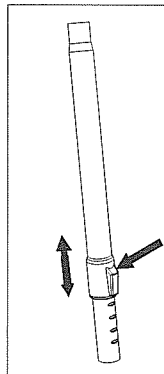


8

使用方式

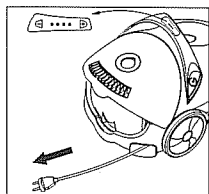


← 啟動吸塵器及調速：
插上電源插頭，按下電源開關即可，啟動吸塵器，按下機體手把上的調速鈕，可進行四段調速。

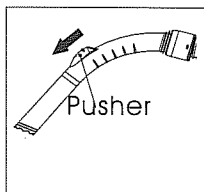


← 定速的吸力調整：
調整彎形連接管上的推鈕，可調整吸力的大小，往下推(即打開時)吸力變小。

9

使用方式

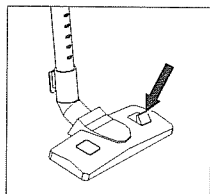


地刷的使用：
本地刷為兩用地刷，可用於地板及地毯的清潔，按下地刷上的按鈕時，有刷毛伸出，此時可清潔地板，反之，可清潔地毯。

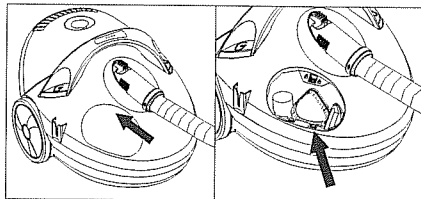


按下附件蓋板可取出內藏的附管。
使用前將附件直接插在伸縮管上即可。

10


使用方式




組合吸嘴的吸頭可以旋轉，可以作為扁吸嘴或毛刷使用，可以清潔角落或細縫等地方。



可用於清潔地毯表面或紗窗及窗簾等。




小吸嘴用於清潔面積較小的地方或地刷無法到達之處。

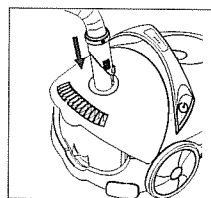


吹風功能的使用：
將軟管連接插入後蓋出風口內，啟動吸塵器，可吹乾寵物的毛髮或吹掉紗窗上的灰塵。

11

使用方式

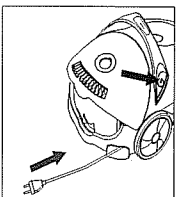

吸塵器工作完後：
再按一次電源開關，使馬達停止運轉後從插座拔下電源插頭，一手輕握電源線，一手輕按收線開關即可自動收線。

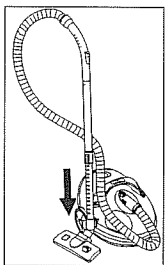


收藏：
使用完或長時間不使用時，可將地刷掛在機體側面地刷掛鉤上，並將軟管繞在深縮管上收藏。
收藏時，請置於乾燥通風處，並避免陽光直接照射處。

注意：
使用完或長時間不使用，務必將插頭自插座拔除。


12

清潔及保養

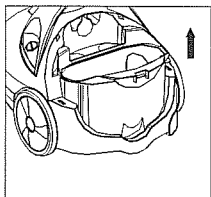

清潔水箱：
依箭頭方向將水箱自機體中取出。


注意：
清潔前務必將電源關閉並將電源插頭自插座中拔除。

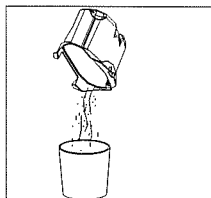


將水箱中的污水倒掉，並將水箱清洗乾淨，在讓其自然風乾後放回機體內。

13

清潔及保養

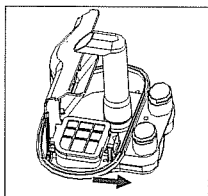

依箭頭方向取下過濾網架。

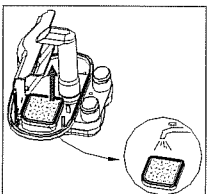


依箭頭方向取出濾網，並以清水沖洗。

注意：

1. 不可用清潔劑清洗濾網。
2. 濾網要經常清洗，定期更換。
3. 濾網如有破損要先行更換後方能繼續使用。

14


清潔及保養

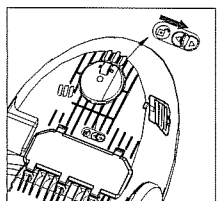

將本體直立或翻面，依箭頭方向推動HEPA濾網蓋板扣，並將打開濾網蓋板。

注意：

請先將水箱取出，以免殘餘在水箱中的水分流入機體內，造成故障。

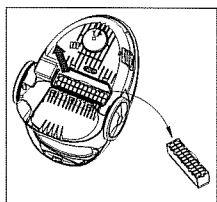


打開HEPA濾網蓋，取出濾網並去除HEPA濾網上之堆積物。


- HEPA濾網每年至少更換一次，必須視使用本產品次數多寡及污物堆積的情況而定。

15

清潔及保養

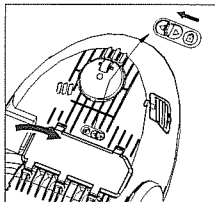


將清潔後的濾網裝入機體內，蓋上蓋板，並將蓋板扣鎖緊。

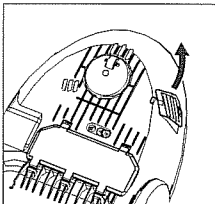


打開進風口蓋板。

清潔及保養

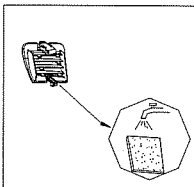

取出進風口濾網與進風口蓋板用清水沖洗，並使其自然風乾方式。

- 進風口濾網每年需更換一次，如有破損時請立即更換以免機體發生故障。

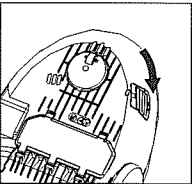

裝上進風口濾網並且蓋上上蓋板。

簡易故障排除

- 故障檢視前請先將電源關閉，並拔除插頭。
- 如果您的水濾式吸塵器未能很好的工作，請按照下面指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯絡。
- 注意：在任何情況下均不要自行拆卸本機。

故障情形	發生原因	處理方式
吸力下降	●集塵已滿 ●附件堵塞	更換或清潔濾套 清除附件中異物
馬達不運轉	●插頭沒插 ●電源開關沒開	插上插頭 打開開關

18

產品規格

額定電壓	AC110V/60Hz
消耗功率	1100W
吸入功率	400W
集塵容量	2.5L
產品尺寸	485x345x300mm
淨重(Kg)	6.3Kg

19

緊急處理方式

■ 本機如有異常現象發生時，請立即關閉電源拔除插頭，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。

本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或服務處及具有類似資格的人員更換。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔出，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
請再送修前對照故障排除方法先檢查清楚。
送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。