


|      |            |      |                     |
|------|------------|------|---------------------|
| 電壓   | 110V /60Hz | 消耗功率 | 1200W               |
| 機體淨重 | 470 g      | 外型尺寸 | L220 x W80 x H210mm |

#### 各部名稱

- ① 出風口
- ② 本體
- ③ 手把
- ④ 切換開關
- ⑤ 線扣
- ⑥ 入風口

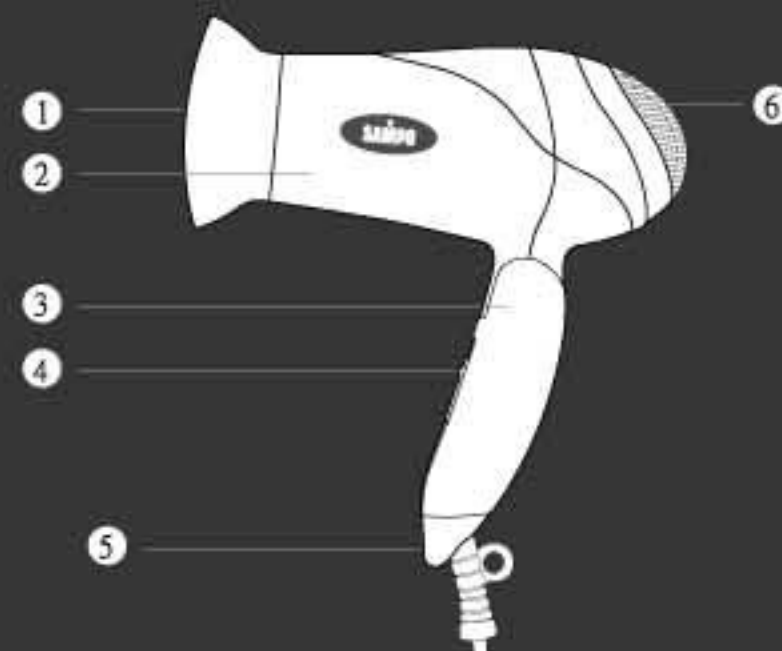

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

吹風機 使用說明書

ED-G5101NL

# User Manual

## 使用方法

- 功能選擇
  - 關- 關閉電源
  - 冷風- 冷風開關
  - 600W - 低速溫風
  - 1200W- 高速熱風
- 負離子開關
  - 開- 表示負離子功能開啓
  - 關- 表示負離子功能關閉

## 特點說明

- 負離子能讓水分充分進入頭髮深處，並將水分子鎖在頭髮裡，讓頭髮常保柔順光亮。
- 使用負離子吹風機可保濕頭髮，滲透皮膚內部，活化細胞，避免頭髮分叉、斷裂、老化、打結等問題。

## 清潔與保養

- 清潔及保養前，必須先將電源插頭拔離插座。
- 如需清潔時，應先待機體冷卻後，使用乾淨的布或海綿擦拭機身表面，避免讓水或任何液體進入機體內。
- 如有毛髮雜物吸附在入風網口時，則以毛刷清除之。
- 停止使用後，在機體尚未完全冷卻或仍在插電狀況時，千萬不可將電源線纏繞機身存放，以免危險及損壞。

## 安全注意事項

- 使用過後或自插座拔掉插頭前，請務必將吹風機關掉(調至「關」的位置)；不使用的時候將插頭拔掉。
- 拔掉插頭時請務必捉住插頭，不要拉扯電源線，以免造成電源線損壞產生漏電危險。
- 將吹風機插頭插入插座之前，請先確定吹風機所顯示的電壓符合您當地的適用電壓(110V)。
- 請勿將電線捲繞在吹風機上，這些行為可能造成火災或電擊；若是電線受到損壞或過熱，請立刻停止使用。
- 若是吹風機使用中所吹出的風是斷斷續續，請立刻停止使用，這可能會造成火災、電擊、短路或燒傷。
- 請勿將髮針等異物插入風口或出風口，這可能造成火災、燒傷或電擊。
- 使用吹風機時，請勿靠近苯、油漆稀釋液、罐裝噴液等易燃物品，這可能會造成爆炸或火災。
- 請勿以濕手使用吹風機，這可能造成電擊或短路。
- 請勿將吹風機放置或存放在接近水的地方，例如浴室或溼度較高的地方，這可能會造成電擊或火災。
- 請勿將吹風機置於水中，這可能造成電擊或短路。
- 請將吹風機放置於小孩子拿不到的地方，不要讓他們使用或玩弄吹風機，以免發生燒傷、電擊或其他傷害。
- 不要靠近浴缸、臉盆或其它安裝有水的容器的地方使用本電器。

## 緊急處理方法

- 若是吹風機的電線或插頭受到損壞，請立刻停止使用。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 注意事項

- 請勿將您的手放在出風口處內，你可能因此被灼傷。
- 請勿讓吹風機一直開著或當成電暖器使用，這可能引起火災。
- 若吹風機出口已損壞，請勿繼續使用，您可能因此被灼傷。
- 除吹整頭髮之外，請勿使用此吹風機於其他用途(如烘乾衣物)，也請勿使用於嬰兒身上。這可能造成灼傷或燒傷、火災或意外。
- 若吹風機被摔落或碰撞而損壞，請勿繼續使用，這可能造成電擊或火災。
- 出風口在使用中或使用後會很燙，請勿觸碰，否則可能造成灼傷。
- 請勿以稀釋液、苯，或其他溶劑清潔吹風機，這可能造成吹風機損壞。
- 本產品具有自動過熱保護裝置。如果過熱，吹風機將會自動關掉。此時，讓吹風機冷卻後再繼續使用(約30分鐘之後)。
- 使用本產品時，您可能會聞到些許特有的氣味。這是因為產生負離子時，會產生少量臭氧所引起的，對人體無害，請放心使用。