

電壓	110V/60Hz	消耗功率	150W	容量	1.5L
淨重	2Kg	外觀尺寸	長255x寬194x高198 (mm)		




目錄

- 1 各部名稱
- 2 特別注意事項
- 3 使用方法
- 4 清洗方法
- 5 故障檢查
- 6 緊急處理方法
- 7 產品保證書

各部名稱

- ① 提手
- ② 玻璃蓋
- ③ 瓷鍋
- ④ 底座
- ⑤ 插頭
- ⑥ 支腳
- ⑦ 外鍋
- ⑧ 提手
- ⑨ 外殼
- ⑩ 開關旋鈕

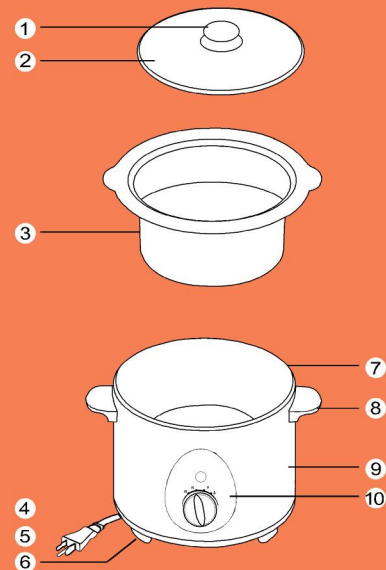


緊急處理方法

- 1. 若電源線損壞時，必須請製造廠或其服務處取得的適當電源線組合更換之。
- 2. 當有異常現象發生時，請馬上關閉電源並拔掉插頭，並通知代理商(TEL:05-5975157)協助處理，且切勿自行修理，以免發生危險。

使用方法

1. 用乾布把陶瓷內膽外表面和外鍋表面擦乾，然後將瓷鍋放入電燉鍋內。
2. 把食物放入陶瓷鍋。注意食物總量不要超過瓷鍋容量的80%。
※ 注意：煮粥時會有溢出現象，建議不要用於煮粥。
3. 接通電源。
4. 把旋鈕旋轉到相應的位置即可開始煮食。
“低” 適用於保溫或小功率燜煮食物；
“中” 適用於燉煮食物；
“高” 大小功率快速加熱。
5. 煮食完畢後，請將旋鈕旋至“關”檔。



清洗方法

1. 每次使用後，請務必拔出插頭並待電燉鍋完全冷卻後才能開始清潔。
2. 白瓷內鍋和玻璃蓋表面光滑，只需用軟布浸中性洗滌劑輕擦即可清洗乾淨。
3. 鍋體可用擰乾的濕布擦拭附着的雜物。
4. 切勿將整個電燉鍋放入水中清洗，請勿用水沖洗外鍋等，以免發生觸電危險和功能故障。
5. 長期不用時，請將電燉鍋清潔乾淨，待其乾燥後收藏。



故障檢查

故障現象		可能原因	排除方法
指示燈不亮	不加熱	電源沒有接通	檢查開關、插頭、插座、是否完好，接觸是否可靠。
	加熱	指示燈組件損壞	送指定的維修部維修
指示燈亮	不加熱	1 開關故障 2 發熱組件燒壞 3 內部連線斷開	送指定的維修部維修
食物溢出		食物或水量過多	關機，減少食物和水的放置量，請確認總量不要超過瓷鍋容量的80%。

特別注意事項

1. 初次通電使用時，可能會出現一股異味，一般持續幾分鐘後消失，這種現象屬於正常。
2. 清洗瓷鍋和玻璃蓋時，謹防與硬物碰撞或從高處跌落造成破碎。
3. 不要在水中浸洗電燉鍋，或在過度潮濕的環境中使用，否則電器部分的絕緣性能將因此降低而造成漏電和短路。
4. 切勿將內膽放在爐火上燒煮，切忌忽冷忽熱；須待冷卻後才清洗，以避免內膽因熱脹冷縮而爆裂。
5. 使用時請將其放置於平穩、乾燥的地方，不能放在耐熱溫度較低的物體（如：塑料臺布、棉毛、地毯等物）上使用。
6. 要保持外鍋表面清潔、無雜物，瓷鍋上下活動自如，以免影響使用效果。

