



ES-756

聲寶全自動洗衣機・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益




目 錄

- 2 安裝前注意事項
- 3 安裝方法
- 4 使用方法
- 5 各部名稱及功能
- 6 控制面板操作說明
- 7 最簡單的洗衣方法 -- 標準行程的使用方法
- 8 浸洗行程的使用方法
- 9 柔洗行程的使用方法
- 10 快洗行程的使用方法
- 11 記憶行程的使用方法
- 12 護膚行程的使用方法
- 13 槽洗淨行程的使用方法
- 14 脫水風乾行程的使用方法
- 15 預約洗衣完成的使用方法
- 16 單獨使用：洗衣 / 脫水的使用方法
- 17 關於各項洗衣行程之內容與時間
- 18 洗衣參考指南
- 19 清潔保養
- 20 安全及使用注意事項
- 20 緊急處理方法
- 20 故障檢修及排除
- 21 異常狀況時處理方法
- 22 規格

安裝前注意事項


① 水平儀氣泡的調整方法

- 請將洗衣機安裝於平坦且堅固的地面。
- 確認水平儀的氣泡位置。
- 如氣泡在圓的中心點，則不用調整。
- 如氣泡不在圓的中心點，請利用前面的調整腳來調整。

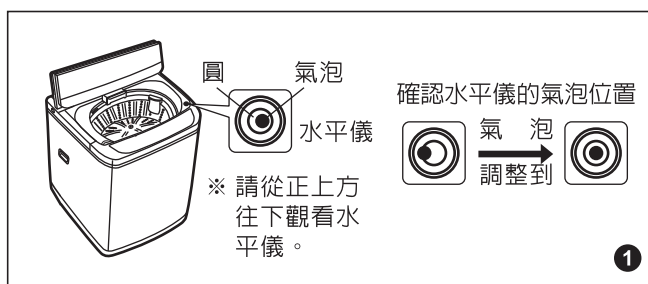


② 調整腳的調整方法


- 調整腳調整方法：
 - ① 順時針旋轉鬆脫，調整旋鈕。
 - ② 調整腳順時針旋轉→機體調高。
 - ③ 調整腳逆時針旋轉→機體調低。
 - ④ 鎖緊調整旋鈕。
- 若調整腳調整後無法使洗衣機維持水平時，請墊以適當木板後再調整調整腳。
- 調整後務必使 4 支腳與地面確定接觸，不可搖晃。

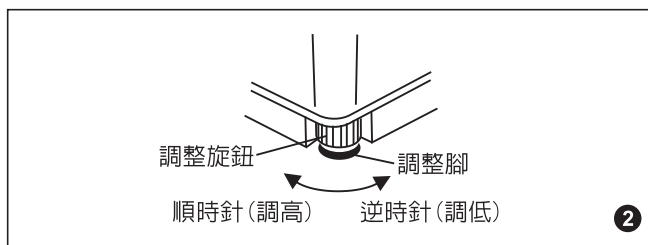

- ### ③ 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞具吸震功能之腳墊。

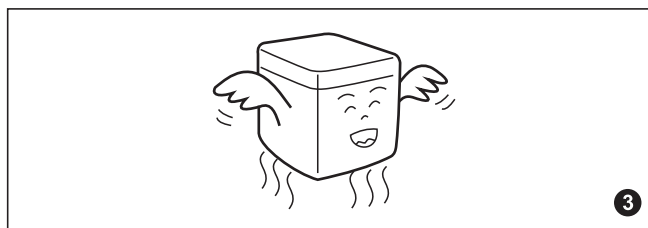


- ### ④ 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。

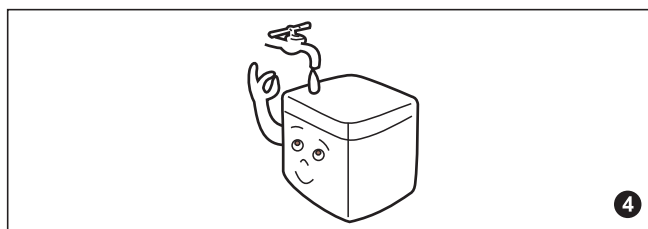


- ### ⑤ 請置於室內通風及乾燥的地方。

請勿安置在濕氣多的地方。(如：浴室....等潮濕地方) 因濕氣多的地方容易造成感電或故障。

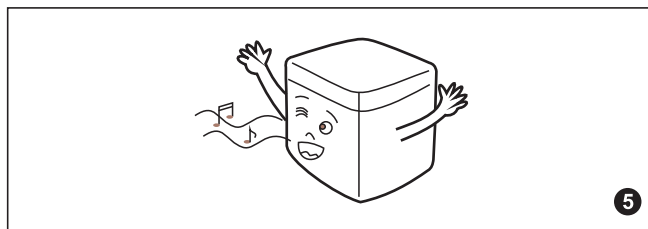


- ### ⑥ 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

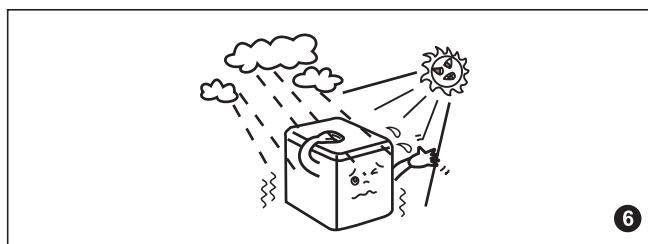

安裝方法

■ 給水管連接於水龍頭上之方法


- 1 將上固定具上端4只固定螺絲放鬆。下固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm寬的間隙。
- 2 上固定具對準水龍頭的中心，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。
- 3 將下固定具依箭頭方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。
- 4 給水管插入固定具時，必需「ㄉㄤ」一聲才算固定。
- 5 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。
- 6 欲鬆脫時，將給水管上之滑動片向下壓，「ㄉㄤ」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。

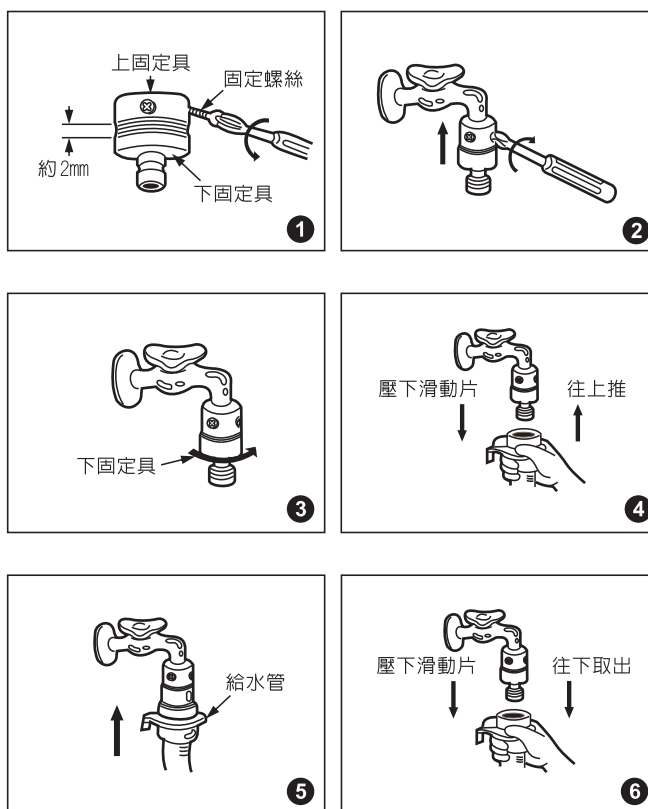

安裝方法

■ 排水管左右更換方法

- 1 先在地上墊上毯子，再將洗衣機往前傾倒，避免刮傷。
- 2 將外排水管取下，鬆開內排水管接頭螺絲，將內排水管移到另一側。取下遮蓋，內排水管接頭嵌入外槽，以螺絲鎖固。

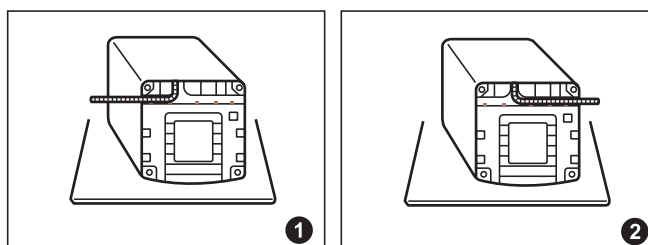

■ 使用排水管時注意事項

- 3 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。
- 4 洗衣機使用前請先放下排水管。


■ 合適的安裝場所

- 5 電源、給水、排水方便的地方。
平坦的地面（不可設置於脆弱的台面）。
濕氣少、淋不到雨的地方。
日光無法直射的地方。
遠離火氣、高熱。
冬季不會結冰的地方。
不可將洗衣機懸空或放置於懸空之平台上使用。




■ 排水管安裝

- 將排水管插入內排水管接頭。
- 用夾環在靠近外槽邊緣處固定。

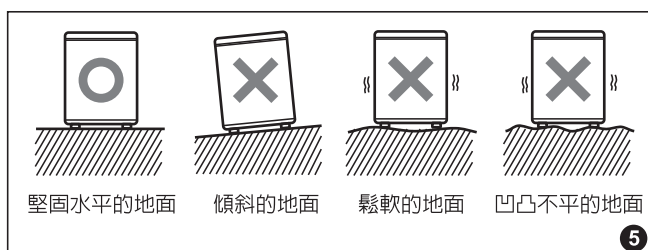


使用方法

- 1 插上電源插頭。請不要使用多分支插座或延長線插座（會發生插座燒毀或電壓過低的危險）。

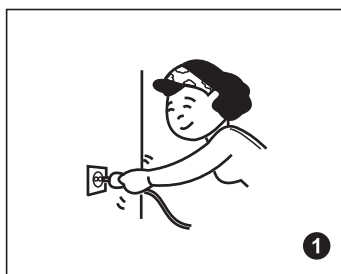

- 2 放下排水管，打開水龍頭。

- 3 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。

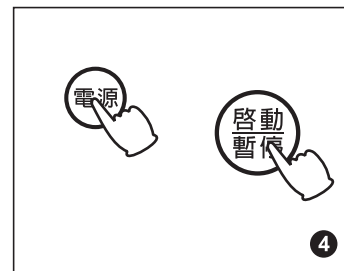


- 4 ① 押「電源」鍵，② 選擇洗衣水位與洗清水位，③ 依照衣物量多寡倒入濃縮洗衣粉（濕衣服時，洗衣粉請酌量減少）如果放太多則易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨，最後蓋好上蓋。





- 5 按「啟動」鍵，開始洗衣。


- 6 不想現在洗衣，要在幾小時以後才洗衣，可利用「預約」功能來預約洗衣時間。

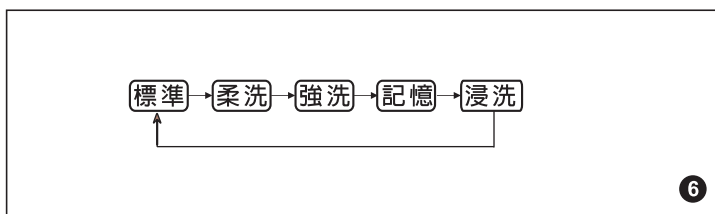


- 7 ● 當洗衣完成時，響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。洗衣終了時，會自動斷電。

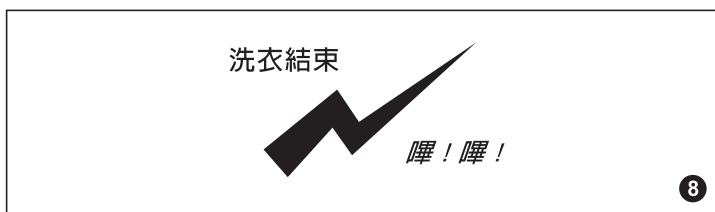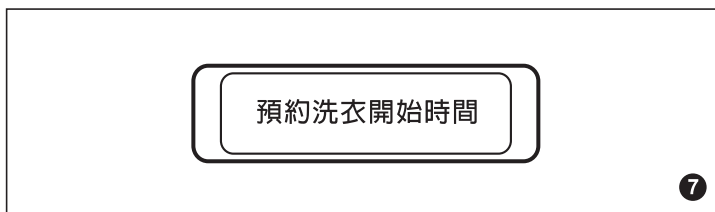


各部名稱及功能

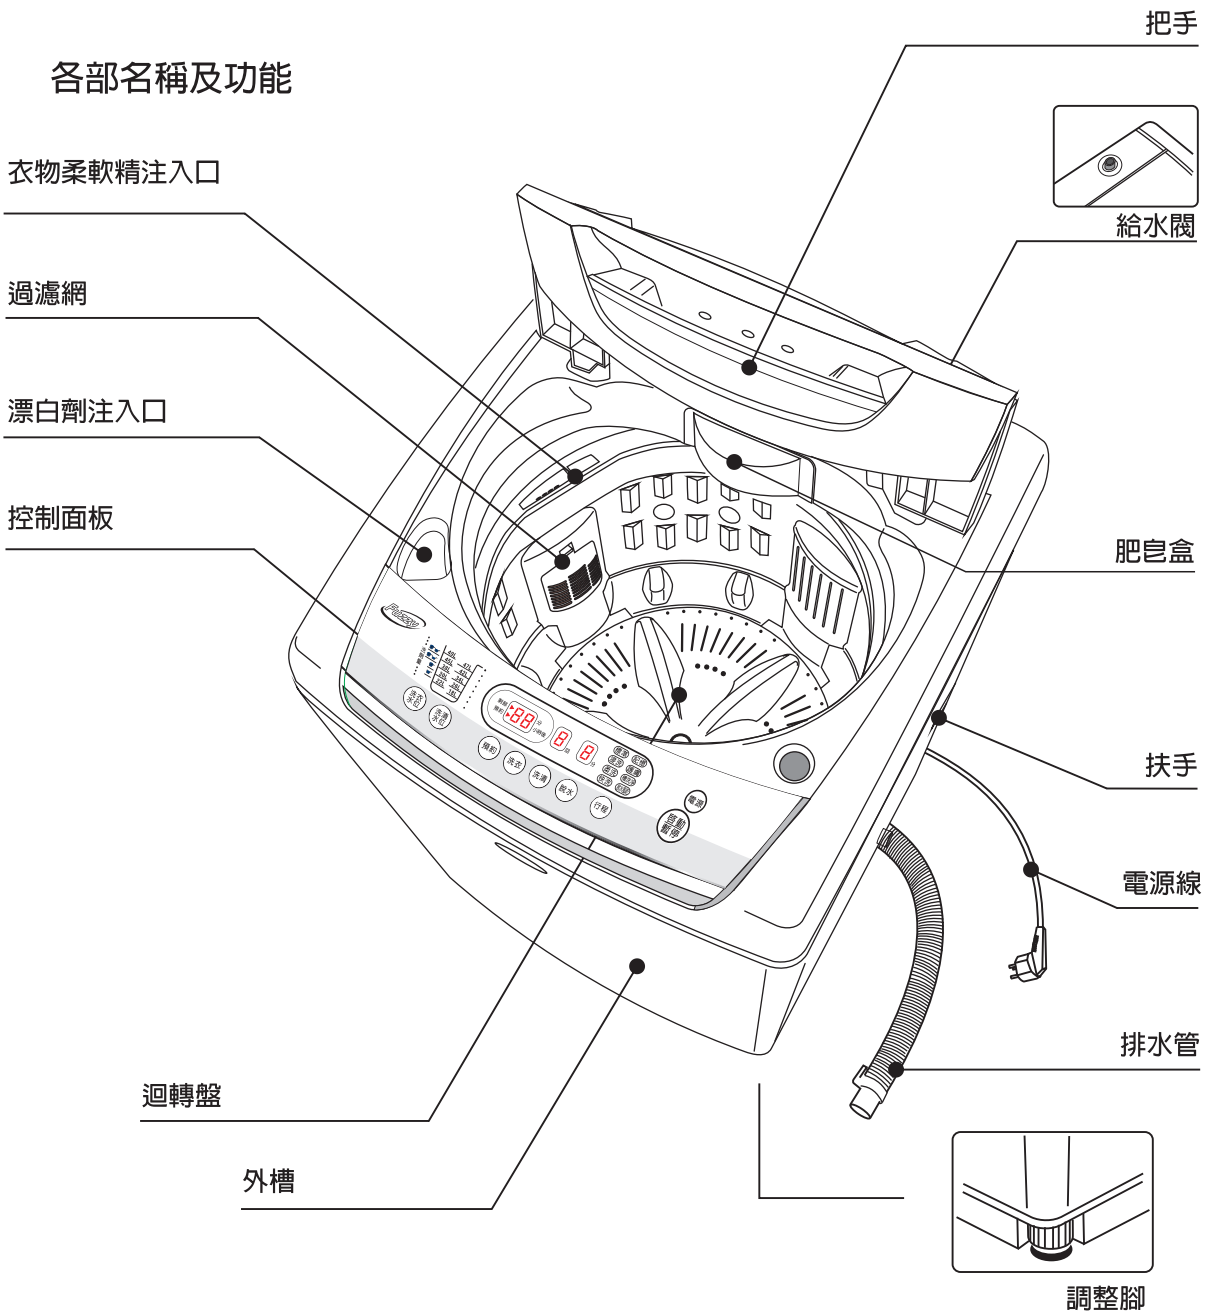

附件

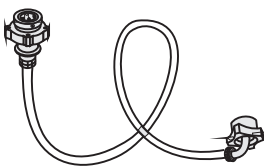


給水管

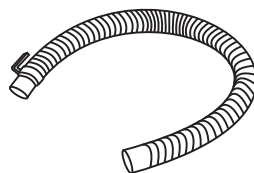

排水管




螺絲
(鎖付防鼠板)

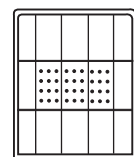

防鼠底蓋

控制面板操作說明

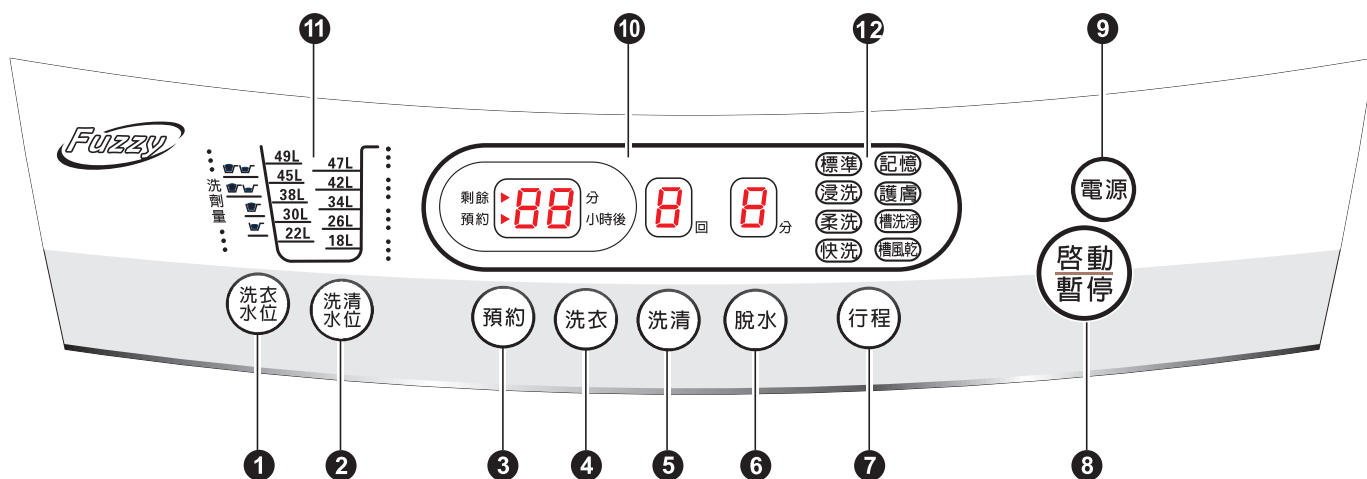

❶ 洗衣水位

- 按下「洗衣水位鍵」，可以選擇水位高低。
- 循環設定洗衣水位：47→49→18→...

❷ 洗清水位

- 按下「洗清水位鍵」，可以選擇水位高低。
- 洗清水位之最低水位為洗衣水位之下一階，（當洗衣水位設定為18時除外）。
- 選擇洗清水位時，指示燈為閃爍狀態。

❸ 預約鍵

- 按此鍵，預約洗衣開始時間最短為1小時。
- 循環設定預約時間(小時)：1→2...24→0→1→...

❹ 洗衣

- 按下「洗衣鍵」，可以選擇洗衣時間。
- 循環設定洗衣時間：15→0...20。

❺ 洗清

- 按下「洗清鍵」，可以選擇洗清次數。
- 循環設定洗清時間：洗清2回→0→洗清1回→洗清2回→洗清3回→0。

❻ 脫水

- 按下「脫水鍵」，可以選擇脫水時間。
- 循環設定脫水時間：5分→0→3分→4分→...9分→0。

❼ 行程

- 按下「行程鍵」，行程燈會亮，可以選擇適合的洗衣行程。
- 循環設定：標準→浸泡→柔洗→快洗→記憶→護膚→槽洗淨→脫水風乾。

❽ 啟動/暫停

- 接通電源後，先設定行程、洗衣、洗清、脫水等再按下此鍵，即可開始運轉。
- 開始運轉後不能改變行程，若需改變，則須關閉電源重新設定。

❾ 電源

- 按此鍵，接通電源(ON)，再按一次切斷電源(OFF)。
- 洗衣結束後自動關閉。
- 打開電源後，如不啟動，10分鐘後會自動關閉。

❿ 時間/次數 顯示燈

- 運轉中顯示剩餘時間為分鐘。
- 預約時顯示時間為小時。
- 洗清顯示為次數，脫水顯示為分鐘。

⓫ 水位/洗劑用量 顯示燈


- 配合衣物數量及種類，選擇適當之水位及洗劑用量。

⓬ 行程 顯示燈

- 設定行程，指示燈亮。

最簡單的洗衣方法 — 標準行程的使用方法

適合於洗平常一般衣物。

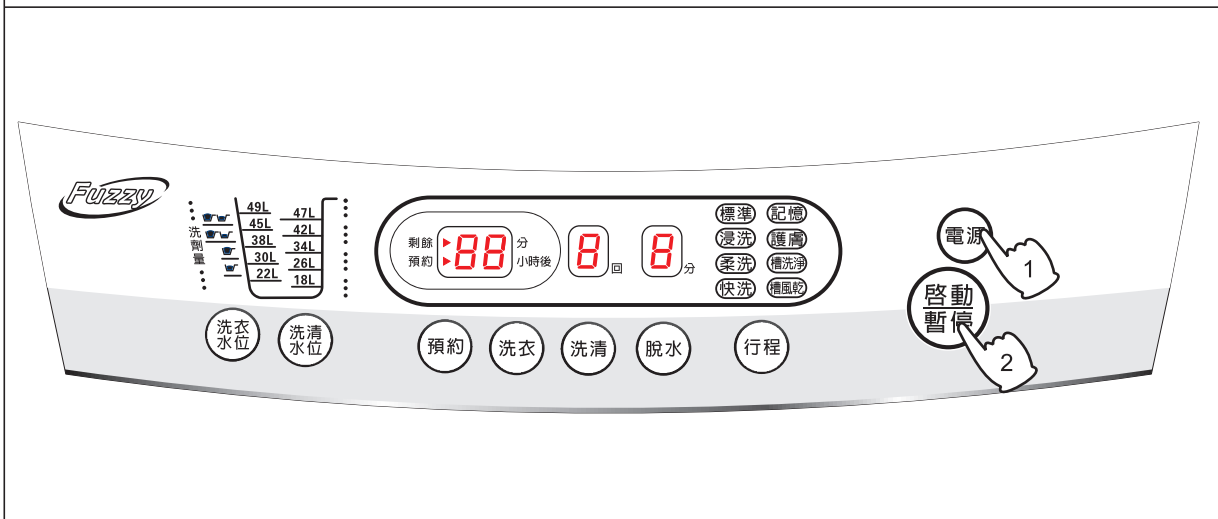

操作順序

- 1 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- 2 視衣物量的多寡，選擇適當的洗衣水位及洗清水位。
- 3 依照顯示，放入適當之洗潔劑（若放入濕衣服時，請酌量減少洗潔劑）。
- 4 蓋好上蓋後，按下「啟動/暫停」鍵，自動開始洗衣。



洗衣結束

- 當行程完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。




■ 洗衣過程說明

1. 水量未接近設定水位時，迴轉盤會斷續運轉是為了均勻浸濕衣物。
2. 水量未達設定水位時，洗衣機不會用標準正常狀態洗滌。
3. 當洗衣水位和洗清水位都選擇高水位時，而且洗衣時間超過 15 分以上時，標準程序將自動增加浸洗功能提高洗淨度。（浸洗時間內定 30 分）
4. 按下「電源」鍵後，如果不按「啟動 / 暫停」鍵，時間超過 10 分鐘，電源將自動切斷，指示燈全部熄滅。

浸洗的使用方法

適用於洗較髒的衣物，經適當時間的浸泡後，加以洗淨。

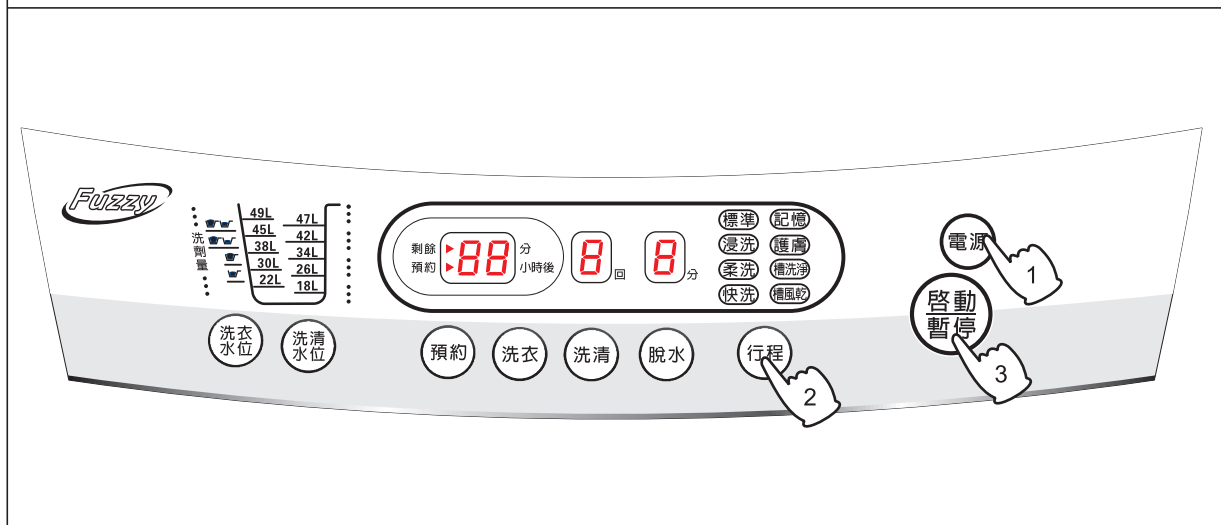

操作順序

- ❶ 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ❷ 按「行程選擇」鍵，選擇浸洗行程。
- ❸ 選擇適當的洗衣水位及洗清水位。
- ❹ 依照顯示，放入適當之洗潔劑（若放入濕衣服時，請酌量減少洗潔劑）。
- ❺ 蓋好上蓋後，按下「啟動/暫停」鍵，自動開始洗衣。



洗衣結束

- 當行程完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。


注意

本行程注水完畢後，會先進行短時間洗衣攪拌後，浸泡30分鐘，再進行洗衣、洗清、脫水。



柔洗行程的使用方法

適合於洗化學纖維製成的內衣或附有可放入洗衣機洗滌標籤的毛衣，水流柔和。

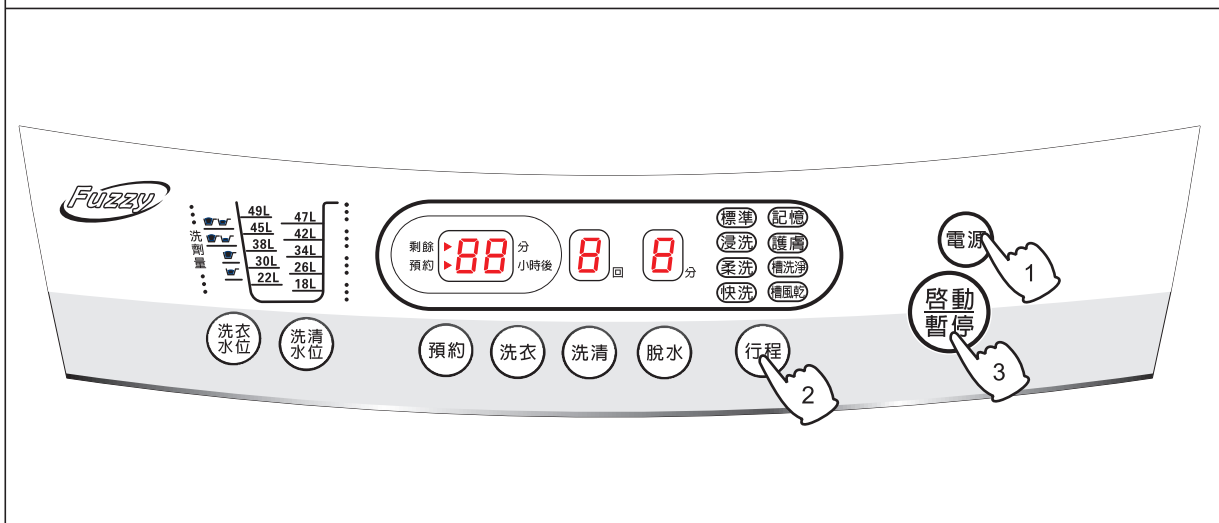

操作順序

- ❶ 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ❷ 按「行程選擇」鍵，選擇柔洗行程。
- ❸ 選擇適當的洗衣水位及洗清水位。
- ❹ 依照顯示，放入適當之洗潔劑（若放入濕衣服時，請酌量減少洗潔劑）。
- ❺ 蓋好上蓋後，按下「啟動/暫停」鍵，自動開始洗衣。




洗衣結束

- 當行程完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。



快洗行程的使用方法

針對省水、省洗劑、省時間之設計，適合洗微髒的衣物。

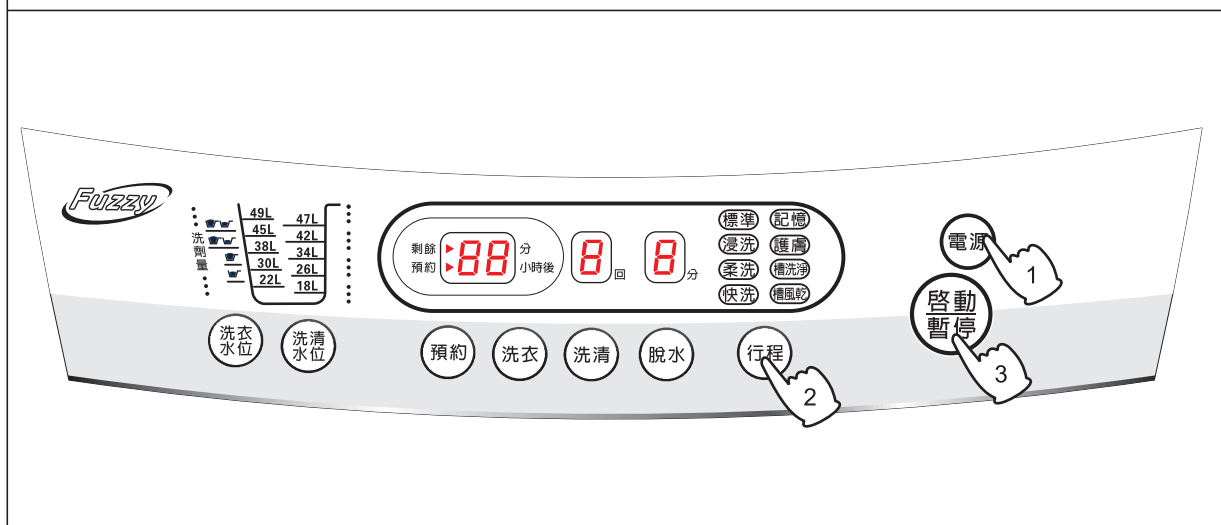

操作順序

- ❶ 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ❷ 按「行程選擇」鍵，選擇快洗行程。
- ❸ 選擇適當的洗衣水位及洗清水位。
- ❹ 依照顯示，放入適當之洗潔劑（若放入濕衣服時，請酌量減少洗潔劑）。
- ❺ 蓋好上蓋後，按下「啟動/暫停」鍵，自動開始洗衣。




洗衣結束

- 當行程完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。



記憶行程的使用方法

針對使用者所偏好的洗衣方式設定。

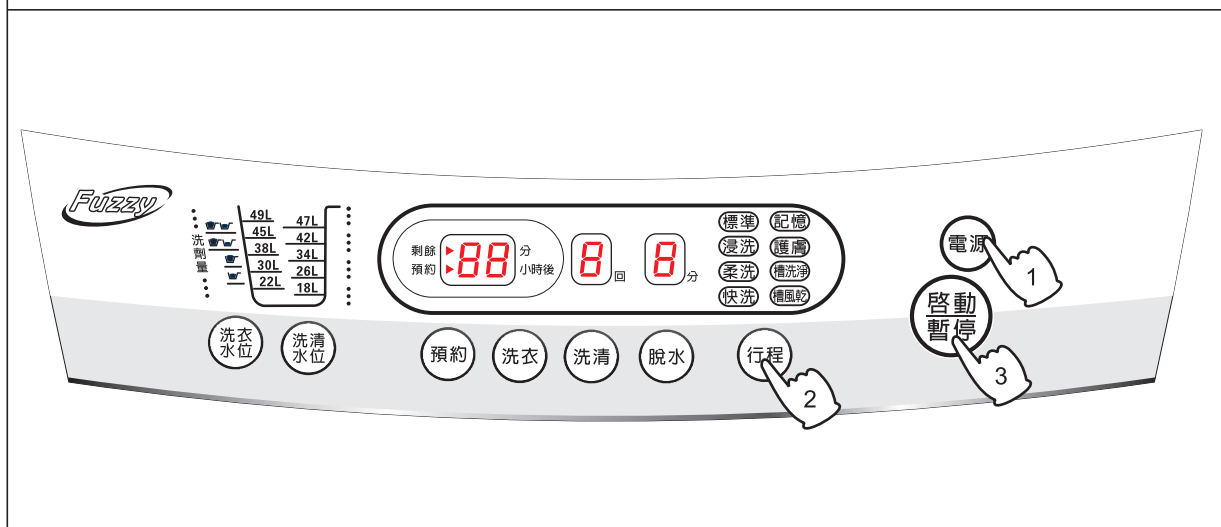

操作順序

- ❶ 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ❷ 按「行程選擇」鍵，選擇記憶行程。
- ❸ 選擇適當的洗衣水位、洗清水位、洗衣時間、洗清次數、脫水時間。
- ❹ 依照顯示，放入適當之洗潔劑（若放入濕衣服時，請酌量減少洗潔劑）。
- ❺ 蓋好上蓋後，按下「啟動/暫停」鍵，自動開始洗衣。




洗衣結束

- 當行程完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。
- 下次只要選擇記憶行程，就會執行手動設定過的洗衣動作。（當拔下插頭或停電後，記憶內容仍然存在）
- 如欲取消或改變記憶內容，需重新設定即可。



護膚行程的使用方法

專為嬰幼兒衣物設計的洗滌方式，更徹底地洗清衣物，保護嬰幼兒肌膚，對於小孩子較軟的衣物也能洗滌更乾淨。

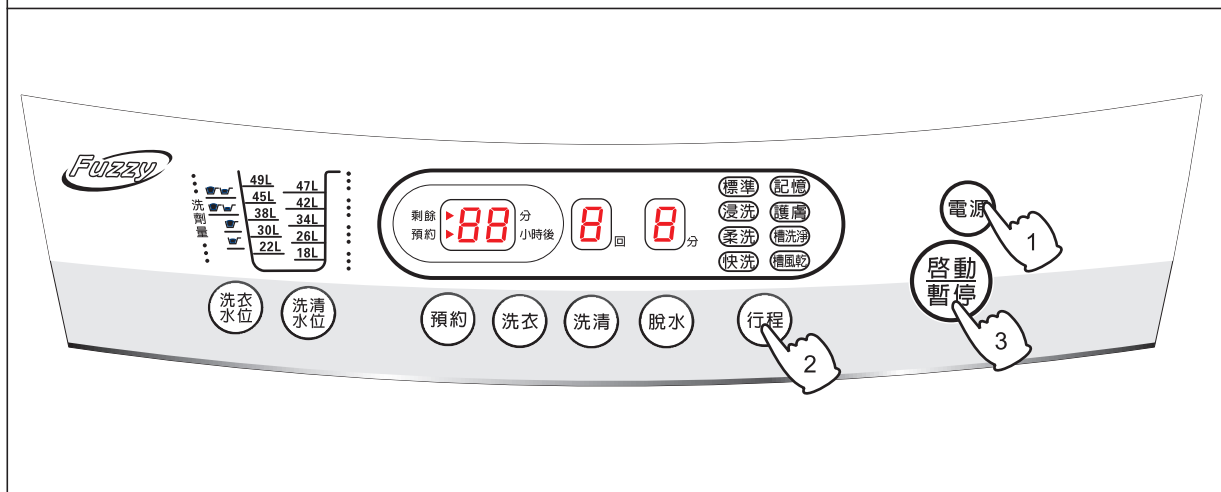

操作順序

- ❶ 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ❷ 按「行程選擇」鍵，選擇護膚行程。
- ❸ 選擇適當的洗衣水位及洗清水位。
- ❹ 依照顯示，放入適當之洗潔劑（若放入濕衣服時，請酌量減少洗潔劑）。
- ❺ 蓋好上蓋後，按下「啟動/暫停」鍵，自動開始洗衣。




洗衣結束

- 當行程完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。



槽洗淨行程的使用方法

適合於清洗脫水籠或水槽之行程。

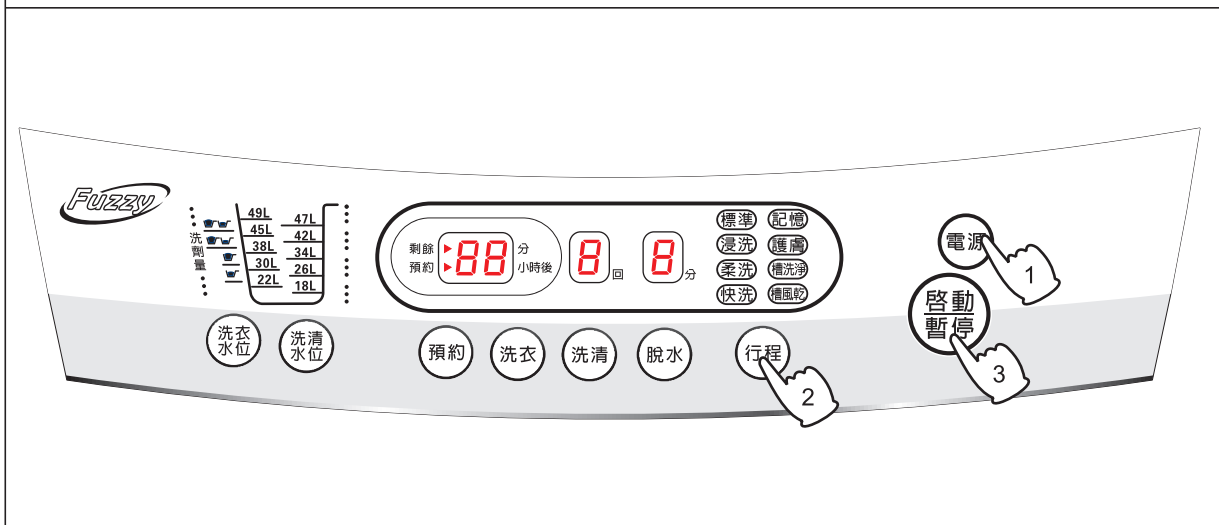

操作順序

- ❶ 按「電源」鍵。
- ❷ 按「行程選擇」鍵，選擇槽洗淨行程。
(洗衣6分，洗清1次，脫水3分)
- ❸ 放入槽洗劑一包。(市販品)
- ❹ 蓋好上蓋後，按下「啟動/暫停」鍵，
自動開始清洗。



清洗完成

- 當行程完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。


注意

- 本行程在清洗不銹鋼脫水籠及水槽之污垢，不得放入衣物一起執行。
- 槽洗淨所排出之汙水，請勿回收再利用。
- 請使用洗衣槽專用洗潔劑。
- 本行程之時間、次數等無法變更。



槽風乾行程的使用方法

適合於去除脫水籠與水槽間之水氣使用。

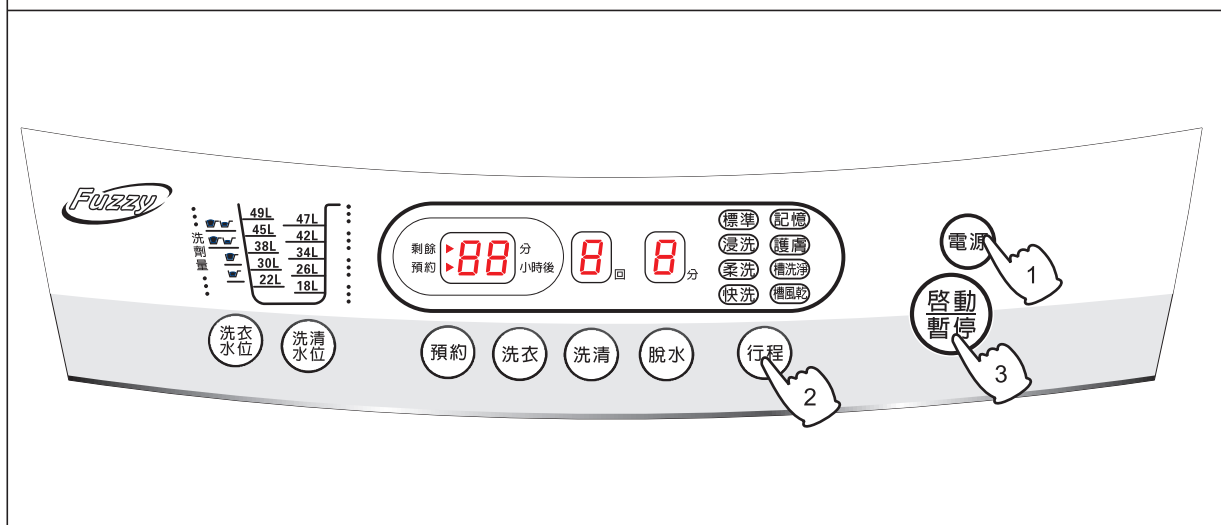

操作順序

- ❶ 按「電源」鍵。
- ❷ 按「行程選擇」鍵，選擇脫水風乾行程。
(內定為脫水 16 分，顯示為 **16**)
- ❸ 蓋好上蓋後，按下「啟動/暫停」鍵，
自動開始脫水。



脫水結束


- 當行程完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。



適合於想要在 1 ~ 24 小時後開始洗衣使用。


The diagram illustrates the control panel of a FUZZY washing machine. It includes a water level scale on the left, a central digital display showing remaining and pre-booking times, and various buttons for selecting wash programs and functions. Numbered callouts 1, 2, and 3 highlight the '電源' (Power) button, the '預約' (Pre-booking) button, and the '啟動/暫停' (Start/Pause) button respectively.

- 1 按「電源」鍵，放入欲洗衣物，如不選擇其他行程，自動進入標準行程。
- 2 按「預約」鍵，選擇想要幾小時後開始洗衣，共有 1～24 小時後可供選擇。
- 3 按「啓動 / 暫停」鍵。當按下「啓動 / 暫停」鍵後，除了預約指示燈閃爍外，其他的指示燈均熄滅。
- 4 取出洗衣粉投入裝置盒，放入適量的濃縮洗衣粉。
請務必再將此投入裝置盒推回定位。（未推回定位時，則洗衣粉在洗衣時無法投入洗衣槽，且有發生故障之慮）
- 5 蓋好上蓋，預約時間到即自動開始洗衣。

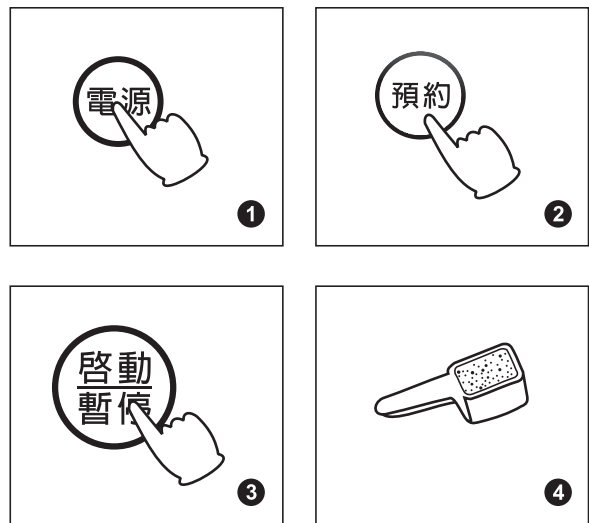


- 按「預約」鍵會做如下的切換，由1小時依序遞增如下： $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow 23 \rightarrow 24 \rightarrow 0$
- 改變預約內容時：
將「電源」鍵OFF，重新設定行程、時間，更改完成再按「預約」鍵，最後按「啟動/暫停」鍵。
- 要取消預約洗衣時：
將電源按“OFF”或重新設定行程及行程之時間，再按「啟動/暫停」鍵，進入自動洗衣。

單獨使用：洗衣/脫水時的使用方法

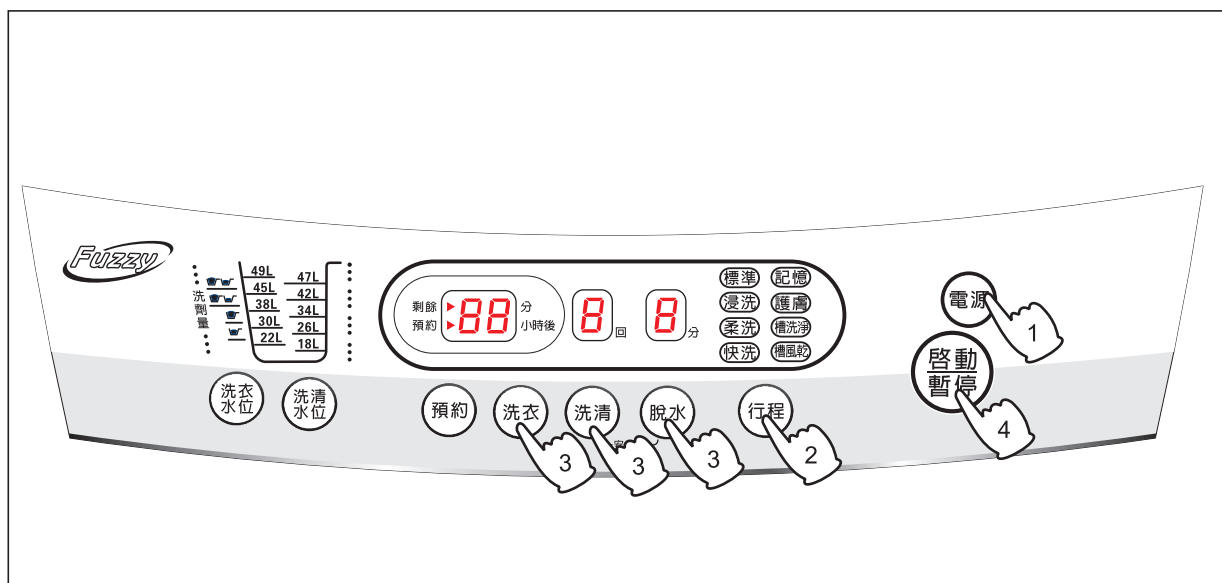

操作順序

- ❶ 按「電源」鍵，放入欲洗衣物。
- ❷ 按「行程選擇」鍵，選擇想要的洗衣行程。
- ❸ 單獨「洗衣」時，將「洗清」鍵與「脫水」鍵按至顯示為「0」。
- ❹ 單獨「脫水」時，將「洗衣」鍵與「洗清」鍵按至顯示為「0」。
- ❺ 按「啟動/暫停」鍵，啟動行程。
- ❻ 單獨洗衣時，請視衣物量放入適量之洗潔劑。
- ❼ 蓋好上蓋後，自動開始進入洗衣或脫水。

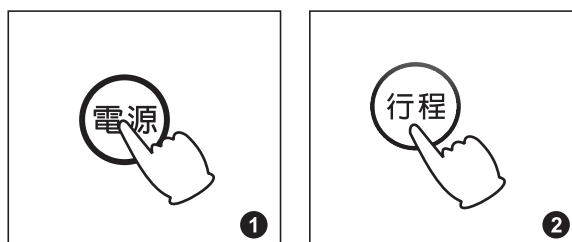

洗衣結束

- 當行程完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。

關於各項洗衣行程之內容與時間

	行程名稱	水位 自選/內定	浸泡 時間	洗衣時間 自選/內定	洗清時間 自選/內定	脫水時間 自選/內定	大約所需時間
全自動選擇的行程	標準	$\frac{18 \sim 49\ell}{47\ell}$	—	$\frac{0 \sim 20\text{分}}{15\text{分}}$	$\frac{1 \sim 3\text{次}}{2\text{次}}$	$\frac{3 \sim 9\text{分}}{5\text{分}}$	54分
	浸洗	$\frac{18 \sim 49\ell}{49\ell}$	30分	$\frac{0 \sim 20\text{分}}{15\text{分}}$	$\frac{1 \sim 3\text{次}}{2\text{次}}$	$\frac{3 \sim 9\text{分}}{5\text{分}}$	84分
	柔洗	$\frac{18 \sim 49\ell}{38\ell}$	—	$\frac{0 \sim 20\text{分}}{9\text{分}}$	$\frac{1 \sim 3\text{次}}{2\text{次}}$	$\frac{3 \sim 9\text{分}}{3\text{分}}$	38分
	快洗	$\frac{18 \sim 45\ell}{34\ell}$	—	$\frac{0 \sim 20\text{分}}{6\text{分}}$	$\frac{1 \sim 3\text{次}}{1\text{次}}$	$\frac{3 \sim 9\text{分}}{3\text{分}}$	26分
	記憶	$\frac{18 \sim 49\ell}{47\ell}$	—	$\frac{0 \sim 20\text{分}}{15\text{分}}$	$\frac{1 \sim 3\text{次}}{2\text{次}}$	$\frac{3 \sim 9\text{分}}{5\text{分}}$	54分
	護膚	$\frac{18 \sim 49\ell}{49\ell}$	—	$\frac{0 \sim 20\text{分}}{15\text{分}}$	$\frac{1 \sim 3\text{次}}{3\text{次}}$	$\frac{3 \sim 9\text{分}}{5\text{分}}$	68分
	槽洗淨	內定 49ℓ	—	6分	1次	3分	33分
	槽風乾	—	—	—	—		16分

- 各行程所需的時間，會因為地區與水壓不同(因注水時間不同)而變化，故上述為大約所需時間。
- 槽洗淨時間為內定，無法變更。
- 標準行程之「洗衣水位」與「洗清水位」都設定最高水位，洗衣時間設定超過 16 分時，會自動增加浸洗功能。
- 行程之各項條件設定完成後，按「啟動」鍵開始洗衣。
- 運轉中不能改變行程，若要改變或調整各項行程，需關閉電源，重新設定後再啟動。
- 脫水風乾使用於槽洗淨後之脫水籠乾燥。

洗衣參考指南

洗衣量、水量與洗劑量參考表

水 位 (參考值)		少.....低.....中.....高					
水 量 (ℓ)		18	26	34	38	45	49
洗衣量 (kg)		0.5	1.2	2.5	3.5	5.5	7.5
洗劑量	一般洗劑 (g)	30	30~35	35~45	45~55	55~65	65~75
	濃縮洗劑 (g)	20	20~28	28~32	32~40	40~45	45~50
衣物柔軟劑 (ml)		15	20	25	30	35	40

- 洗衣服時，請參考上表所列之各使用量，並視衣物髒污程度作適當之調整。
- 上表所列之使用量，會因洗衣粉製造廠牌不同而有所差異。
- 如使用肥皂絲，需先使肥皂絲溶解後再使用。


洗衣量與水量之關係參考表

水 量 (ℓ)	18	22	26	30	34	38	42	45	47	49
洗衣量 (kg)	0.5	0.8	1.2	1.8	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5

① 洗劑投入方法

- 先將「洗衣粉投入裝置」拉出，放入適當的濃縮洗衣粉於盒內。
- 再將「洗衣粉投入裝置」推回至定位。


- 拆除方法 - 向前拉出後，請向斜上方拉起。
- 安裝方法 - 從斜上方輕輕的地裝入後，筆直地推進去。

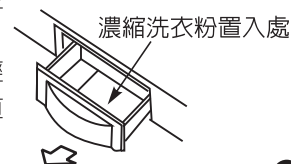


①

② 衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始，就須將衣物柔軟精注入。
- 注入口位置不易注入時，請將「洗衣 / 脫水」槽依順時針方向旋轉至容易注入位置。
- 此機構是利用脫水時的離心力，在最後一次洗清時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是濃縮型衣物柔軟精，請以2倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。

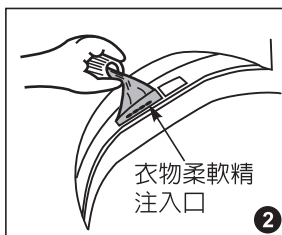

②

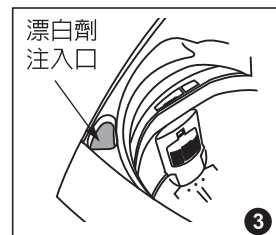

③

③ 漂白水注入方法

- 洗衣開始時，先稀釋漂白水再倒入漂白劑注入口。
- 漂白水的用量與用法，請參照漂白水說明書。
- 漂白粉不易溶解，請先溶解後再注入使用。
- 有褪色之慮的衣服，請勿使用漂白水。
- 漂白水原液請勿直接沾到衣物。

■ 注意事項和洗衣要點：

- 容易損傷的鈕扣類 —
為了小心起見，請將容易損傷的鈕扣類翻到裡側，以免其與迴轉盤摩擦造成損傷。
- 放入已濕的衣物時 —
由於水份會增加重量而造成檢知水位過高，請調節水位鍵至適當之水位。

清潔保養



- ❶ 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀。
- ❷ 勿使用堅硬的刷子、去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。
- ❸ 給水管組品的清潔：長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，減低水速，因此須徹底清理，以免造成給水不良或故障。

■ 過濾網內棉絮的清除法

請經常在潮濕時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低，清理的步驟如下：




- ❹ 大過濾網
 - (a) 請握住過濾網框往下壓，往外拉，即可取出過濾網。
 - (b) 將過濾網框取出，拉出濾網，外翻後置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回，並套入過濾網框。
 - (c) 將過濾網下側卡榫插入卡榫座，手按過濾網上側處，往下壓、往內推，確實置回定位。
- ❺ 小過濾網
 - (a) 手按過濾網上側處，往下壓、往外拉，即可取出過濾網。
 - (b) 將過濾網框取出，拉出濾網，外翻後置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回，並套入過濾網框。
 - (c) 將過濾網下側卡榫插入卡榫座，手按過濾網上側處，往下壓、往內推，確實置回定位。

■ 請在過濾網內之雜物仍是濕的時候即予以清除，因為等乾了之後就不容易清除。

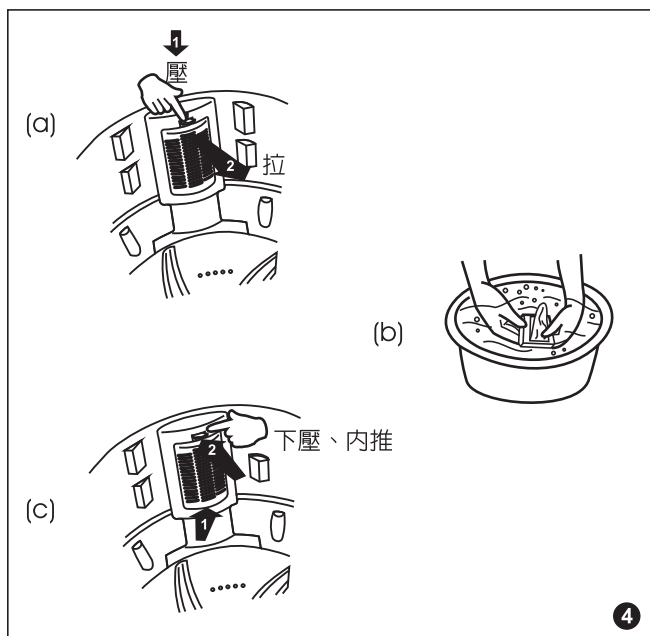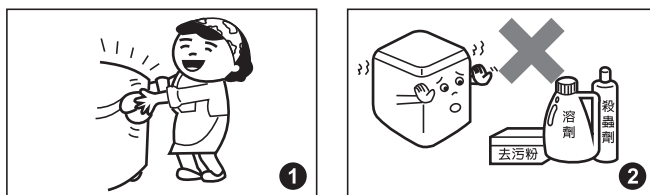




安全及使用注意事項

- ❶ 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近洗衣機。
- ❷ 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。
- ❸ 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、硬幣等東西及把衣服拉鍊拉上、防止洗衣槽損壞及排水不良。
- ❹ 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50℃以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。
- ❺ 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。
- ❻ 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。
- ❼ 洗衣機底部有通風口，請勿被地毯或其它物品阻塞。

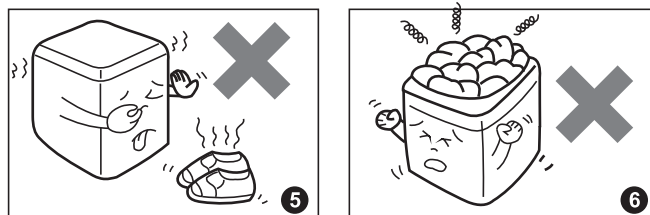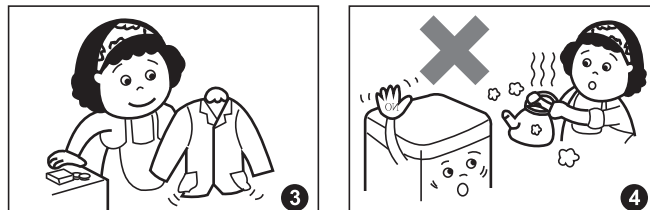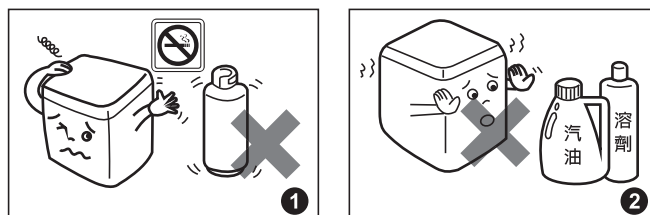

安全及使用注意事項


- ❶ 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。
- ❷ 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。
- ❸ 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。
- ❹ 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。
- ❺ 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。

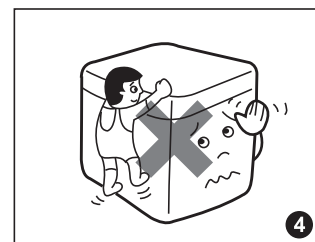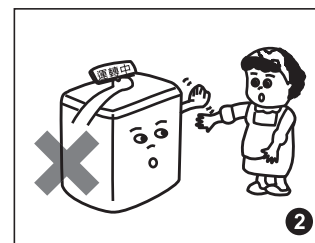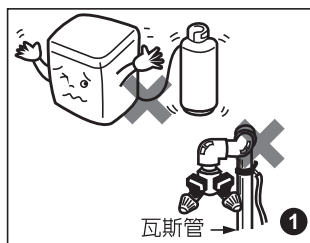

緊急處理方法

- ❻ 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
請速與服務站或就近經銷商洽詢。

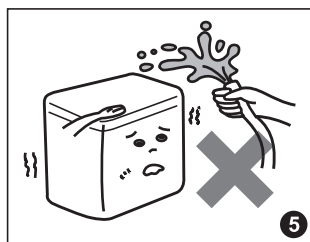

故障檢修及排除


有下列情形時未必是故障，在通知本公司特約維修服務中心修理前，請先查看一下

狀 況	不 是 故 障
● 運轉中控制面板感覺有熱溫。	● 電子零件之散熱作用所致。
● 水管或給水閥有聲音。	● 自來水壓過高地區所致，水龍頭加以調緊一些。
● 注水洗清時，會間歇注水。	● 為了減少溢水和防止給水濺水。
● 洗衣、洗清終了前，稍排水後，會再洗衣。	● 防止洗衣物擠到一邊，減少脫水時之震動所致。
● 進入脫水回轉時前，會間歇回轉。	● 洗衣後肥皂泡沫多，先間歇脫水，先排出肥皂泡沫再脫水，增加脫水效果。
● 水無法從過濾網流出時。	● 當使用水位為低（極少，少量）時，易產生過濾網不出水之現象。
● 脫水運轉中，會有又開始給水而形成洗衣的狀況。	● 剛開始脫水時，因洗衣物擠到一邊，使脫水偏心大，造成安全開關 OFF，此時洗衣機會自動注水與攪拌修正衣物位置後再脫水。（若洗衣物仍擠到一邊，使安全開關又 OFF 時會有異常「E4」顯示。）

狀 況	檢 查 之 處
不動時	● 停電時，重新操作開關。● 插頭有沒插好？● 保險絲，斷電器斷了沒？
有異音時	● 洗衣機傾斜、鬆動了沒？● 脫水時洗衣物是否擠在一邊？● 有沒有掉入髮夾或金屬物？
水龍頭漏水時	● 給水接頭的螺絲鬆了嗎？● 給水接頭有無傾斜或搖動？

異常狀況時處理方法

當洗衣機有異常發生時，控制面板的「時間顯示」會做下列之顯示，請依檢查方法檢視並處理

顯示	告知內容	檢查方法	再啟動方法
E1	不能注水	●是否打開了水龍頭？ ●是否停水？ ●給水管連接口的濾網是否堵塞？	●處理完畢後，打開上蓋再蓋回上蓋即可。
E2	不能排水	●排水管是否沒放下？ ●排水位置是否太高或排水管被壓扁？ ●延長水管是否太長？	
E3	上蓋開啓 不能脫水 不能排水	●蓋好上蓋，15秒後自動啟動。	
E4	不能脫水(衣物偏心)	●衣物在槽內是否偏於一側？  ●洗衣機是否傾斜？	打開上蓋，處理完畢後，再蓋回上蓋即可。

顯示	原因	處理方法
F0	電源開關失靈	●關閉電源5秒後重開，若無法操作，請通知服務站修理。
F2	MICON無法讀取控制器	●請通知服務站修理。
F8	水位開關無法檢知	●請通知服務站修理。
HU	電壓高於150V ± 10V	●請通知服務站修理。

※ 依上述所示處理，異常狀況仍不消失時，或有「嗶、嗶...」聲時，請拔下電源插頭，通知特約維修服務中心前來修理。

另遇有下列情形時請立即通知本公司特約維修服務中心修理（自己分解修理易發生危險）。特約維修服務中心電話號碼請參閱所附之全省服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

- 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止迴轉，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。
- 電源若需更換時。
- 若電源線損壞時，須由製造廠或其服務處或具有類似資格之人員更換以避免危險。

規格

項目 \ 機種名	ES-756
電 源	110V/60Hz
消 耗 電 功 率	400W
水 壓	0.03～0.8MPa (0.3～8 kgf/cm ²)
洗 衣 方 式	渦捲式
重 量	38 kg
標 準 使 用 水 量	139ℓ
外 觀 尺 寸	556 × 565 × 927 (寬×深×高) mm
最 大 衣 物 容 量	7.5 kg
進 水 溫 度	常溫 (5～35℃)

※注意：搬運時不得橫搬或倒置，以避免洗衣機結構受損產生危險。

※注意：防水性塑膠衣料等，請勿洗衣、洗清、脫水，否則易造成洗衣機損壞，甚至造成人員受傷。



聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>