



迷你手機 / 隨身音響

- ▶ 支援 MP3 播放 ▶ FM收音機功能 ▶ 隨身碟 ▶ 飛行模式特殊功能
- ▶ 內附Hi-Fi身歷聲立體耳機

SAMPO

Simple good life, Sampo

輕



薄

短

SAMPO

使用說明書



4 718060 480804

GK▶305 mini

迷你MP3 雙頻數位行動電話

11CD-111111

小

聲明

未經本公司事先書面許可，嚴禁任何人以任何形式複製、傳遞、分發和存儲本用戶手冊中的任何內容。

本手冊的內容按現狀提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本手冊內容的準確性、可靠性做出任何類型的、明確或確許的保證，其中包括但不限於對適銷性和對具體用途的實用性的保證。

本公司保留在不預先通知的情況下隨時修訂或收回本用戶手冊的權利。

本公司擁有對本手冊的最終解釋權。

無論在何種情況下，本公司均不對任何資料或收入方面的損失，或任何特殊事件、意外造成的直接或間接的損壞承擔任何責任。

本著不斷完善、持續發展的原則，本公司保留在不預先通知的情況下，對此手冊中描述的任何產品的任何技術規格進行修改和改進的權利。


如本手冊中所述內容與實際產品不符，請以產品為準。

(此型號 GK-305 只適合 2G 卡門號，不建議使用 3G 卡片使用門號)

目錄

安全預防措施.....	8
-------------	---

手機示意圖

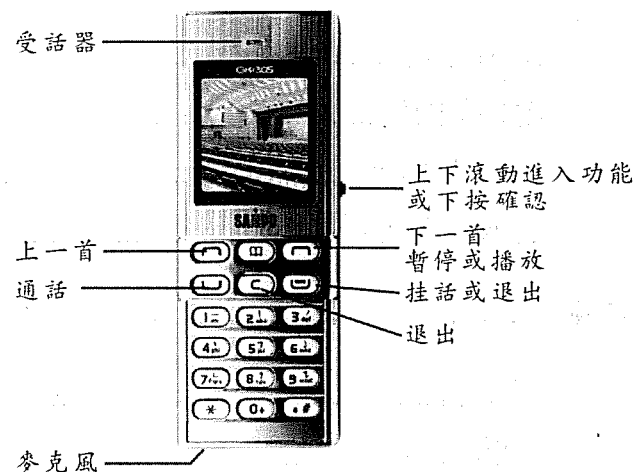

.....	10
-------	----

概述.....	11
---------	----

■ 條碼標籤	11
--------------	----

■ 密碼	11
------------	----

快速入門.....	12
-----------	----

■ 安裝/調換電池	12
-----------------	----

■	插入 SIM 卡和存儲卡	13
■	為電池充電	13
■	開機和關機	14
■	待機狀態下顯示幕指示符	15
開始		16
■	使用之前	16
■	鍵盤鎖定	16
■	電話本功能	16
■	進入各項選單	16
通話功能		17
■	打電話	17
■	接聽來電	18
■	通話選項	18
輸入法		19
■	中文輸入	19
■	英文輸入	20
記錄		21
■	已撥電話	22
■	未接電話	22

■	已接電話	22
■	刪除記錄	22
■	通話信息	22
收音機		23
音樂播放器		24
信息		25
■	短信息	25
■	廣播資訊	28
■	語音信箱	28
電話本		29
■	姓名	29
■	添加新聯繫人	30
■	設置	30
服務		31
■	呼叫轉移	31
■	呼叫限制	32
■	呼叫等待	33
設置		34

■	手機設置	34
■	時間日期	36
■	通話設置	36
■	網路設置	36
■	安全設置	37
■	恢復出廠設置	38

附件..... 38

■	答錄機	38
■	移動 U 盤	39
■	鬧鐘	39
■	備忘錄	40
■	世界時間	40
■	計算器	41
■	日曆	41
■	陰陽曆	41
■	遊戲	41
■	存儲卡	41
■	STK	42

情景模式..... 42

疑難解答..... 44

電池信息..... 45

可選購的原廠配件..... 46

維護和保養..... 47

安全預防措施



在醫院中應關機，因為手機可能會影響某些醫療設備的功能，如脈搏器等。



在加油站、化工廠附近或執行易爆作業時必須關機，因為手機會影響技術性安裝操作。



SIM 卡可以卸下，請注意避免兒童吞入此類小部件。



不可超出電源供電系統指定電壓，並請使用規定的外部設備。



無論在任何情況下，都不可拆開手機或電池，並且嚴禁對這些設備進行更改。

手機防拆標籤若有損壞，保固服務即失效。



廢棄的電池請按當地相關法規妥善處理。



手機可能干擾電視機、收音機、或個人電腦等電器設備。




在乘坐飛機的任何時刻都必須關機，以免手機干擾電子系統，造成飛機事故。



在駕駛車輛時，請不要使用手持電話，避免因單手駕車引起的交通事故。如要使用，應先停好車。

警告：使用不當會導致保固失效！

手機示意圖

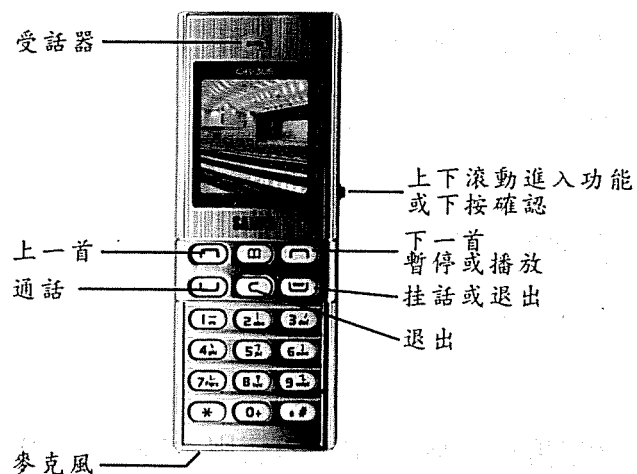

1. 將滾輪向上滾動，進入短訊息。
2. 將滾輪往中間按，進入各項主功能設定或切換輸入法。
3. 再將滾輪向下滾動，進入每項主功能表介面後(上下可做循環選擇功能)
4. 手機鍵及其表示圖示：
 - 左功能鍵：確定功能。
 - 右功能鍵：退出功能。
 - C 鍵：返回鍵。

概述

條碼標籤

背膠條碼標籤包含著有關服務和客戶支援的重要資訊，請自行妥善保管。

密碼

鎖碼

可防止他人未經您的許可使用您的手機。打開電話鎖定功能，在開機和進入部分功能表時需要輸入手機密碼。

PIN 和 PIN2 碼

PIN 碼（個人識別碼）可防

止他人未經您許可使用您的 SIM 卡。PIN 碼通常隨 SIM 卡提供。

要設置手機，使其在每次開機時都要求輸入 PIN 碼，請參見“設置\安全設置”。PIN2 碼進入某些功能時需要使用 PIN2 碼，PIN2 碼可能隨 SIM 卡提供。

PUK 和 PUK2 碼

要更改鎖定的 PIN 碼，需要使用 PUK 碼（個人解鎖碼）。要更改鎖定的 PIN2 碼，需要使用 PUK2 碼。

如果這兩個密碼未隨 SIM 卡提供，請向當地的服務供應商索取密碼。


本手冊中使用的排印約定

本手冊中，手機顯示幕上顯示的功能表文字均為藍色，如電話本。


快速入門

■ 安裝/調換電池


1. 調換電池之前，請確認您已關閉手機。
2. 將手機背面朝上，沿箭頭所示方向滑動並提起後蓋。

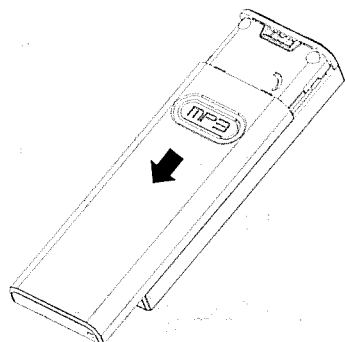

3. 從電池下方掀起並取出電池。


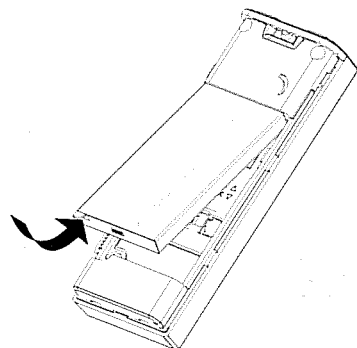


4. 安裝電池時，只需將電池上端先放入手機相應位置，然後合上即可。

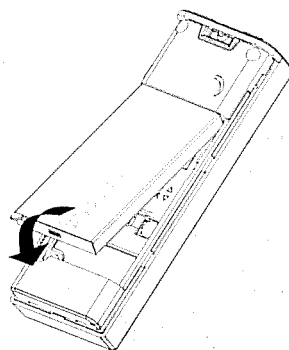

5. 重新裝入後蓋。確保後蓋兩側的卡鎖插入手機相應位置上的鎖

孔中。

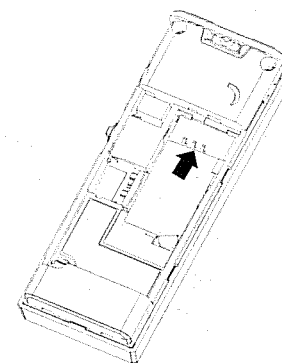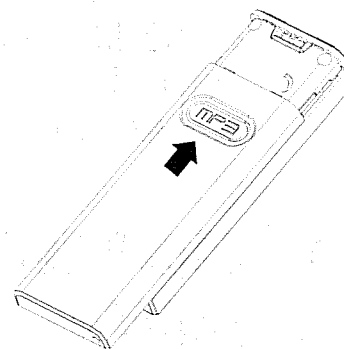


■ 插入 SIM 卡和存儲卡

1. 調換 SIM 卡之前，請確認您已關閉手機，並取出電池。
2. 向箭頭方向將 SIM 卡金屬磁條面向下放入固定位置。

■ 為電池充電

1. 在充電前，請確認電池已正確裝入手機。
2. 將充電器埠插入手機插孔，再將充電器接上交流電源。

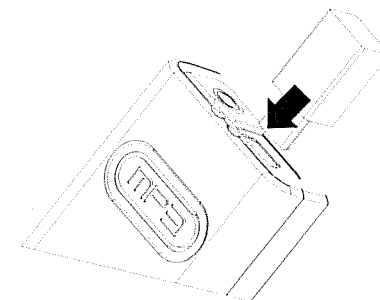

警告：在充電時，為避免手

機電路嚴重燒損，請勿移動或卸下電池。

3. 如果充電時手機是關機狀態，螢幕顯示充電的動畫。在開機狀態下，用戶可以在充電時使用手機。充電完成時，手機螢幕顯示的充電動畫將會停止在電池滿格狀態。在首次使用手機前，請把電池正確裝入手機，並連續充電 12 小時以確保新電池被充

滿。

4. 長期未用等其他原因導致電池電壓過低，充電時為黑屏，要過幾分鐘才有充電畫面。

■ 開機和關機

1. 長按  開機。
2. 如果手機要求輸入 PIN 碼，請輸入（顯示為****）。關於 PIN 碼，請參閱設置/安全設置/PIN 碼。

■ 待機狀態下顯示幕指示符

-  顯示當前所處位置的信號強度，信號最強時顯示 4 個格數。
-  顯示電池電量。充電時顯示充電動畫。充滿後畫面停止。滿格電池僅表示電量較充足，並不表示 100% 的電量。
-  表示資訊收件箱已接近飽和狀態。
-  表示收到新的短訊。
-  揚聲器已關閉，在待機介面下長按 # 鍵可開啓/關閉揚聲器。
-  手機處於漫遊狀態。
-  表示鬧鐘已設置為開啓狀態。
-  表示已開啓振動
-  表示手機已連接耳機。

開始

■ 使用之前

1. 將 SIM 卡插入手機。
本手機只支援工作電壓為 3 伏特的 SIM 卡。
2. 安裝電池並為電池充電（首次使用前，請持續充電 12 小時以確保新電池被充滿）。
3. 在主功能表、或待機介面，輸入電話號碼，然後按 。
4. 按  可結束通話。

■ 鍵盤鎖定

1. 在待機介面下，短按  再短按 # 鍵可以將手機鍵盤進行鎖定
2. 解鎖操作同上

■ 電話本功能

1. 在主功能表介面下選擇電話本，按  進入，選擇姓名功能表，按  顯示人名列表。按 #、* 翻頁，將滾輪上下滾動。或按所需姓名的首字母（拼音）進行查找，然後按  查看詳細資訊。
2. 通話中使用電話本，通話時按 ，然後將滾輪上下滾動至主功能表，然後選擇電話本功能表後按下滾輪。

■ 進入各項選單

1. 在待機介面下，將滾

輪向下滾動，進入主功能表介面。向上滾動進入短信訊功能表，按下滾輪直接顯示記錄、收音機、音樂播放器、信息、電話本、服務、設置、附件、情景模式。按  快速進入設定功能。長按 # 鍵打開或關閉揚聲器。

2. 在每主功能表介面下，將滾輪上下滾動至所需功能表的圖示，並按下  進入該菜單。按  返回至待機介面。
3. 進入後，將滾輪上下滾動至所需的功能，並按下  進入該功能。

4. 按 C 鍵返回上層菜單；或按  直接返回待機介面。

通話功能

■ 打電話

1. 輸入電話號碼，包括區號。要修改顯示幕上的數字，將滾輪上下滾動來移動遊標。按 C 鍵清除游標左側的數字號碼。
2. 按  撥打此號碼。
3. 按  鍵掛斷電話（或

取消試撥)。

打國際長途電話

1. 長按*，輸入國際撥號首碼（“+”代表國際撥號代碼）。
2. 輸入國家代碼，區號以及電話號碼。
3. 要撥打該號碼，按.

使用電話本打電話

按到選擇電話本。當滾動至姓名時，顯示人名列表。

1. 將滾輪上下滾動選擇所需的姓名，按查看號碼。
2. 按撥打此號碼。

重撥最近已打、已接或未接電話

手機中存儲了最近撥打、已接和未接的電話各二十個。要重撥其中的某一個號碼：

1. 按顯示幕上將顯示已撥電話號碼的列表。
2. 將滾輪上下滾動選擇所需的號碼或姓名。

接聽來電

1. 按接聽來電。
2. 按可掛斷電話。

通話選項

本手機提供了多種可以在通話中使用的功能。通話期間按可能實現一些通話功能。將滾輪上下滾動至需要的功能，並按下進入。

注意：部分通話功能是網路服務，需要向網路運營商申

請開通。

輸入法

中文輸入

如果已經在語言功能中設置“繁體中文”作為顯示文字的語言，則可以使用“中文輸入”。

如果將顯示文字的語言設置為“繁體中文”，可使用如下輸入法：

-  筆劃
-  注音
-  拉丁字元，大寫字母
-  拉丁字元，小寫字母
-  T9 英語（小寫）
-  數字

提示：1. 輸入資訊時，可

短按#鍵切換輸入法。

2. 輸入資訊時，短按0可輸入一個空格。短按*切換到快捷輸入符號狀態。

3. 短按切換到前一個拼音組合，短按切換到下一個拼音組合。

4. 如果輸錯，可根據需要按C鍵來清除游標左側的字元。長按C可以清除輸入的所有字元。

5. 在T9英語狀態下，長按數位鍵0可以切換字母大小寫狀態。

筆劃輸入法

以正確筆順輸入筆劃，就可以輸入簡體或繁體中文字元（取決於語言設置）。

按下標有筆劃的數字鍵時，該筆劃就會顯示在筆劃欄（上欄）中，同時由該筆劃構成的最常用漢字顯示在字元欄（下欄）中，漢字上方標注了相應的數字。隨後鍵入的筆劃依次顯示在

筆劃欄中，字元欄中的漢字也隨著筆劃的輸入有相應的改變。

如果輸錯，可以按 C 鍵清除最後輸入的筆劃。

直接按數字鍵 4、數字鍵 4、數字鍵、數字鍵 5 及數字鍵 4 選(按住不放)取相應字。

實例：輸入“寶貝”

在繁體中文輸入名字“寶貝”

◆ 寶

按 4,4,5,1。按*不放選取字。

注音輸入法

根據字的讀音來輸入繁體漢字的輸入法。

要選字時按數字鍵不放即可，*鍵選擇符號，#鍵換輸入法，短按切換到前一個注音組合，短按

切換到下一個注音組合。輸入過程中，將滾輪向上推，候選字翻到前一頁，滾輪向下推，候選字翻到後一頁。

英文輸入

如果將顯示文字的語言設置為“英文”，可使用如下輸入法：

◆ ABC 拉丁字元，大寫字母

◆ abc 拉丁字元，小寫字母

短按#鍵切換輸入法

◆ Eng AB T9 英語（大寫）

◆ Eng ab T9 英語（首字母大寫）

◆ Eng _ab T9 英語（小寫）

◆ 123 數字

傳統英文輸入法

按數字鍵相應的次數以輸入每一個英文字母。

例如，輸入單詞“Hello”。

- ◆ 切換到大寫字母，按 4 兩次（輸入 H）。
- ◆ 切換到小寫字母，按 3 兩次（輸入 e），5 三次（輸入 l），5 三次（輸入 l），以及按 6 三次（輸入 o）。

T9 英文輸入法

使用 T9 英文輸入模式可以非常方便的輸入英語單詞。

例如，輸入單詞“Hello”。

長按 0 切換到首字母大寫狀態

輸入過程匯總，短按 1 能輸入常用符號。

- ◆ 按 4（輸入 H），3（輸入 e），5（輸入 l），5（輸入 l），以及按 6（輸入 o）。
- ◆ 短按切換到前一個單詞，短按切換到下一個單詞。按空格確認之前的輸入繼續輸入下一個單詞。

入或打出的時間。

選中記錄後按下滾輪進入查看詳細資訊，再按可對該項記錄進行如下操作：呼叫、複製號碼、發送短資訊及保存（如果姓名未存入電話本），或選擇撥叫記錄中的號碼。

記錄

手機會記錄用戶的已撥電話、未接電話和已接電話。每一條通話記錄包括來電人姓名（如果姓名已存入電話本）、電話號碼、電話接

在主功能表介面下選擇記錄，可以看到以下三級功能表。

■ 已撥電話

該功能可最多保存最後撥出的二十個通話記錄。按滾輪上下滾動至需要的記錄。操作完成之後，按 C 鍵回到上層功能表，或按  回到待機介面。

■ 未接電話

該功能表最多可保存最後二十個未接電話的通話記錄。

■ 通話信息

將滾輪上下滾動，在計時資訊和計費資訊間選擇。

計費信息：在該功能表中，可查閱通話的計費資訊（該項功能需網路服務支援，請

錄。操作參照已撥電話

■ 已接電話

與上一個功能表相似，該項最多可保存最後接到的二十個電話記錄。操作參照已撥電話

■ 刪除記錄

該項有四個選擇，用來刪除已撥電話、未接電話、已接電話和所有記錄。按滾輪滾動至其中的一項，並按下滾輪。然後再按  進行刪除操

與相關網路運營商聯繫）。按滾輪上下滾動至需要的選項。按下滾輪進入；操作完成之後，按 C 鍵回到上層功能表，或按  回到主選單。

計時信息：可以查閱通話的計時資訊，手機將顯示出有

關資訊。

收音機

在主功能表介面下選擇收音機，並按  進入。

進入到收音機播放介面後，收聽上次退出時的頻率。按  或者  切換頻道；將滾輪上下滾動增加或者降低聲音；按 C 鍵關閉 FM；短按 ，然後按 # 鍵鎖定鍵盤，按  進入操作功能表。

在收音機播放介面按 ，可進行如下操作：

1. 選擇頻道：選擇已有的頻道播放。
2. 頻道命名：對當前頻

道命名。

3. 刪除頻道：刪除當前頻道。
4. 手動調頻：以 0.1MHz 的頻率來調頻。
5. 自動調頻：程式自動搜索節目。
6. 輸入頻率：直接輸入喜歡的電臺頻率。
7. 全面搜索：全面搜索 FM 範圍內的電臺節目，並自動順序保存。

注：請在收聽廣播時必須連接耳機，收聽過程不要拔下耳機。本手機可以存儲 40 個頻道，您可以隨意設置自己喜好的廣播電臺。

音樂播放器

在主功能表下選擇音樂播放器，按  直接進入音樂播放器介面。或者在主功能表按播放鍵快捷進入播放介面。

在播放器介面狀態下，將滾輪向上推，增加當前歌曲的播放音量；將滾輪向下推，降低當前歌曲的播放音量。按  進入曲目列表介面，按  可以切換到前一首歌曲；按播放鍵暫停播放當前歌曲或者恢復播放當前歌曲，按  切換到下一

首歌曲，按  停止播放歌曲並退出播放器介面。按  可對鍵盤進行鎖定。按 # 鍵切換各個播放模式。

中斷點迴圈功能：在曲目播放過程中，按 * 鍵記憶中斷點開始，再次按 * 鍵表示記憶完成，自動將之前的記錄循環播放。注意：所有的曲目需要存放相應的目錄下，手機才能夠讀取，若將曲目放在錯誤的目錄中手機將無法搜索到。

在相應目錄添加了新曲目後，請在音樂播放器中將新曲目更新到現有的曲目列表中。

信息

在主功能表下選擇短信息，可進行如下操作：

■ 短信息

在消息功能表下選擇短資訊，將滾輪上下滾動至需要的子功能表，並  進入。

注意：

- 如果打開了設置/安全設置中的電話鎖定功能，在進入部分三級功能表時需輸入手機密碼。

寫信息

在短消息功能表中，將滾輪上下滾動至寫資訊，並按  進入。

1. 輸入資訊。可使用中

文或英文輸入模式。

2. 按  以顯示功能選項：

發送：發送此資訊。

保存：將資訊保存備用。

插入姓名：在資訊中插入從列表中選定的姓名。

輸入號碼：在資訊中插入從列表中選定的號碼。

發送至多人：發送此短資訊至多人。

3. 遊標在編輯區時，按 C 鍵清除游標左邊的字元；長按 C 鍵清除所有輸入的字元。
4. 按  退出至上層菜單。

注意：

- 當語言設置為英文時，每一條短資訊最多可以輸入 160 個英文字元（包括空格）；

語言設置為其他

- 語言時，每一條短消息最多可以輸入 70 個字元（包括空格）。
- 本手機支援多條短資訊連發功能，即當輸入字數超過以上限制時，可自動連到下一條資訊繼續編輯，因此發送時，一次就可以發送多條資訊。發送和接收的上限為 912 個純英文字元（在英文環境下），或 396 個其他字元共 6 條。

已收信息

該項中列出了已收到的短資訊（有未讀和已讀狀態），可以查看消息內容，發送人的電話號碼（或人

名）和發送日期、時間。

1. 將滾輪上下滾動至一條短資訊，按  閱讀，滾輪上下滾動翻頁。
 - 回復：回復此短信息。
 - 刪除：刪除此短資訊。
 - 轉發：繼續發送此短資訊。
 - 保存：將資訊保存備用。
 - 修改：改動短資訊的內容並保存。
 - 呼叫：撥打發件人的電話號碼。
 - 提取號碼：從短資訊中提取需要的數位元存儲。
 - 發送至多人：發送此短資訊至多人。
3. 按 C 鍵回到上層菜

單，或  回到待機介面。

已發信息

該項列出了所有已經發送的短資訊。

1. 將滾輪上下滾動至一條短資訊，按  閱讀，滾輪上下滾動翻頁。
2. 按  以顯示若干功能選項：刪除、發送、保存、修改、呼叫、提取號碼、發送至多人。

已存信息

該項中列出了已存短信息，並按  進入。

具體操作參照已發資訊，但是沒有保存功能表和呼叫功能表。

短資訊設置

在短消息功能表中，將滾輪上下滾動至短資訊設置，並按  進入。

1. 按  進入資訊中心號碼，輸入號碼後保存。

注意：資訊中心號碼是用來從網路接收或發送短資訊的固定號碼。使用短資訊功能之前，必須先設置該中心號碼。

2. 將滾輪上下滾動至資訊有效期，設置短資訊在短資訊中心的保存時間。
3. 將滾輪上下滾動至發送情況報告，按  進入。
4. 將滾輪上下滾動至優先存儲，按  進入。可選擇是優先保存再 SIM 卡或手機。

5. 將滾輪上下滾動至存儲狀態，顯示 SIM 卡和手機中短資訊的存儲空間使用情況。
6. 按 C 鍵回到上層菜單，或  回到待機介面。

■ 廣播資訊

在資訊功能表下選擇廣播資訊，將滾輪上下滾動至需要的子功能表，並按  進入。

注意：該功能需網路支援，請與網路運營商聯繫。

1. 將滾輪上下滾動選擇閱讀，按  閱讀廣播資訊。如果啟動的欄目當前沒有廣播資訊，則螢幕上提示“無資訊”。（需要在設置功能表中先設置一個欄目才會出現此

功能表）

2. 將滾輪上下滾動選擇設置，按  進入。將滾輪上下滾動至需要的項，可對廣播資訊的語言和欄目進行設置
3. 按 C 鍵回到上層菜單，或  回到待機介面。

■ 語音信箱

語音信箱是網路服務，如果想申請這項業務，請與相關的網路運營商聯繫。

在資訊功能表下選擇語音信箱，將滾輪上下滾動至需要的子功能表，並按  進入。

1. 按 C 鍵回到上層菜單，或  回到待機介面。

電話本

可將姓名及其相關的多個電話號碼、單鍵撥號等儲存到手機的電話本，SIM 卡中手機內部電話本最多可保存 200 個號碼，SIM 卡可存儲的號碼數量各有不同。除此之外，電話本還提供了其他管理這些姓名和號碼的功能。

■ 姓名

1. 直接顯示人名列表，按  進入查看詳細資訊，按  手機將自動撥打該記錄的首個號碼，或者按下滾輪可對當前選中的人名進

項粘貼號碼、修改號碼、刪除、添加單鍵撥號、發送短資訊等操作。

2. 在人名列表下，按下滾輪進入操作功能表。分別可進行查找、分組查看、修改、刪除、複製、全部複製、群組、添加新聯繫人、全部刪除等操作。
3. 操作完成之後，按 C 鍵回到上層功能表，或按  回到待機介面。

■ 添加新聯繫人

可將姓名和電話號碼儲存在手機內或 SIM 中。

1. 在電話本選單中，將滾輪上下滾動至添加新聯繫人。
2. 如果在電話本設置\存儲位置選擇項是可選，則需要選擇存儲新條目的目標位置至 SIM 卡或至手機。
3. 輸入有關資訊（請在固定電話號碼前加區號）：
 - 第一行：輸入姓名；
 - 第二行：選擇群組；
 - 第三行：添加號碼；
 - 第四行：添加號碼；
 - 第五行：添加號碼；

注意：在輸入號碼後，按滾輪上下滾動選擇號碼類型。

4. 輸入完成後請按  保存輸入內容。

■ 設置

1. 在電話本功能表中，將滾輪上下滾動選擇設置。
2. 將滾輪上下滾動至群組選擇，按下滾輪然後按  確認索要篩選的群組，以後進入人名列表將不再顯示所取消顯示的群組。
3. 將滾輪上下滾動至群組鈴聲，可為不同的群組設定不同的來電鈴聲。
4. 將滾輪上下滾動至記憶體選擇，選擇添加的新條目所存儲的位置是可選、sim 卡或是手機。
5. 將滾輪上下滾動至存儲空間，可查看當前存儲的空間狀態。

6. 將滾輪上下滾動至單鍵撥號可以查看當前所設置的單鍵撥號列表。

服務

在主功能表下選擇服務，可進行如下操作：

■ 呼叫轉移

啓動該功能，可轉移來電至用戶設定的電話號碼（該項業務為網路支援的服務，請向有關網路運營商申請）。當固定撥號設置為開時，呼叫轉移無效。

本手機中提供了數項不同條件的電話轉移。每一項中都有如下三個選項：開、關、狀態查詢。將滾輪上下滾動至需要的選項。操作完成之後，按  鍵回到上層功能表，或按  回到待機介面。

表。

1. 選擇開，可看到：設定號碼、語音信箱。

- 設定號碼：直接輸入設定的電話號碼，或者按  在電話本中查找已存的電話號碼作為設定轉移的電話號碼，並按  存儲該號碼。
- 語音信箱：手機會先自動顯示語音信箱號碼。或者用戶也可自行輸入。

3. 選擇狀態查詢，手機將顯示該項轉移功能當前的狀態。

轉移所有來電

啓動該項轉移功能，所有來電都將被無條件地轉移至已設定的電話號碼。

遇忙轉移

啓動該項轉移功能，占線時所有來電將都被轉移到設定的電話號碼。

無應答轉移

啓動該項轉移功能，未接的所有來電都將被轉移到已設定的電話號碼（需設置無應答轉移時間）。

無網路或關機

啓動該項轉移功能，當手機不在服務區或關機時，來電

將被轉移至用戶設定的電話號碼。

取消所有轉移

取消已設置的所有通話轉移功能。

■ 呼叫限制

啓動該功能，可根據設定的電話號碼限制來電提示或本機撥出的號碼（該項業務爲網路支援的服務，請向有關網路運營商申請）。

本手機中提供了數項不同條件的呼叫限制。每一項都有如下三個選項：開、關、狀態查詢。將滾輪上下滾動至需要的選項。操作完成之後，按 **C** 鍵回到上層功能表，或按  回到主選單。

1. 選擇開並輸入正確的網路密碼，該項中所列的電話種類就將被限制。

2. 選擇關並輸入正確的網路密碼，該項的限制功能就會被取消。
3. 選擇狀態查詢，手機將顯示該項轉移功能當前的狀態。

禁撥所有電話

開啓該功能，手機將禁止撥出所有電話。

禁撥國際電話

開啓該功能，手機將禁止撥打國際電話。

只撥本地電話

開啓該功能，手機將在漫遊時只能撥出手機 SIM 卡所屬網路的電話。

拒接所有電話

開啓該功能，手機將禁止接聽所有電話。

漫遊時拒接

開啓該功能，手機將禁止在漫遊時接聽所有電話。

取消所有限制

正確輸入密碼後，所有已設置的禁撥功能都會被取消。

修改網路密碼

可以修改網路禁撥密碼（當用戶向網路運營商申請相關服務時，運營商會提供該密碼）。

■ 呼叫等待

在該功能表中，用戶可以設

置呼叫等待功能的開和關。將滾輪上下滾動至需要的選項。操作完成之後，按 C 鍵回到上層功能表，或按  回到主選單。

1. 選擇開，呼叫等待功能就被啓動。在通話時有其他來電，手機會顯示來電圖示。

2. 選擇關，該項的限制功能就會被取消。

3. 選擇狀態查詢，手機將顯示該項轉移功能當前的狀態。

設置

在主功能表下選擇設置，可進行如下操作：

■ 手機設置

在設置功能表下選擇手機

設置，將滾輪滾動至需要的子功能表，並按  進入。

語言

設置手機功能表顯示的語言：

1. 將滾輪上下滾動至需要的語言種類，並按  選擇。

2. 按 C 鍵回到上層菜單，或  回到待機介面。

鍵盤燈

可選擇鍵盤燈的開關狀態。

自動鍵盤鎖

設置自動鎖定鍵盤的開關狀態。

問候語

設置手機的開機問候語。

螢幕設置

可設置手機的背光時間、背光亮度、對比度以及桌布。

飛行模式

分“開”和“關”兩種狀態，將滾輪上下移動到需要的功能表，按下進入。選擇開可以關閉通話功能，在飛機上使用手機的一些娛樂功能。（飛行安全建議不使用）

本機號碼

可對本機號碼進行相應操作。

任意鍵接聽

分“開”和“關”兩種狀態，將滾輪上下移動到需要的功能表，按下進入。選擇開則來電時按任意鍵即可接聽。

自動開關機

啓動該功能，手機將在預設的時間自動開機或關機。

1. 將滾輪上下滾動選擇自動開機或自動關機，並按  進入。

2. 將滾輪上下滾動選擇開或關。

- 開：打開該功能。按數字鍵輸入開機或關機時間，並按  保存。
- 關：關閉該功能。

按 C 鍵回到上層菜單，或
 回到待機介面。

■ 時間日期

更改手機當前時間和日期。

1. 將滾輪上下滾動並按
←，在設置時間、設置日期、日期格式中選擇。
 - 按數位鍵輸入時間或日期，並按
←保存。
 - 將滾輪上下滾動到所需設置日期的格式，並按←保存。
2. 按 C 鍵放棄修改並回到上層菜單，或按 回到待機介面。

■ 通話設置

在設置功能表下選擇通話設置，將滾輪上下滾動至需要的子功能表，並按←進入。

計時提醒

設置通話計時提示功能開或關。

固定撥號

1. 將滾輪上下滾動至所需的子功能表，並按←進入。
2. 按 C 鍵回到上層菜單，或按 回到待機介面。

■ 網路設置

在設置功能表下選擇網路設置，將滾輪上下滾動至需要的子功能表，並按←進入。

網路選項

選擇手機搜索通信網路的

方式：自動、手動、設置首選網路、新增網路。

按滾輪上下滾動至所需選單，按←進入。

按 C 鍵回到上層選單，或按 回到待機介面。

修改網路密碼

選擇該項可以修改網路密碼。

■ 安全設置

PIN 碼

打開 PIN 碼功能。

1. 將滾輪上下滾動，按←選擇開關或者修改。
2. 按 C 鍵回到上層選單，或按 回到待機介面。

警告：連續三次錯誤輸入 PIN 碼，SIM 卡將被鎖住

（請至相關網路運營商處進行解碼處理）；如錯誤輸入十次，SIM 卡將不能再使用（請與您的網路運營商聯繫購買新卡）。

電話鎖定

可對手機密碼進行開、關和修改的操作。進入此功能表需要輸入正確的密碼。

注意：

- 打開電話鎖定功能，在開機和進入部分功能表時需要輸入手機密碼。
 - 手機密碼確認為：1234。
1. 按 C 鍵回到上層選單，或按 回到待機介面。

■ 恢復出廠設置

將手機中各設置恢復為出廠設置。

注意：

- 此項操作將撤銷原來所做的個人設置。
 - 恢復出廠設置並不會對用戶已存儲在手機中的電話本或與設置無關的其他資料產生影響。
1. 按◀顯示“恢復出廠設置？”。按◀即刪除用戶個性化設置，恢復出廠時的確認設置。
 2. 按 C 鍵放棄修改並回到上層選單，或按◀回到主選單。

附件

■ 答錄機

在附件功能表下選擇答錄機，按◀進入。

錄音

錄音時，按 C 鍵退回上層選單，按◀回到待機介面並自動保存錄音。

已存錄音

可查看之前的錄音記錄，將滾輪上下滾動至相應錄音，按◀進入播放介面，上下滾動滾輪調整播放音量，按滾輪進入操作功能表，可進行操作為：重命名、刪除、全部刪除、詳細

資訊。

注：此功能需要存儲卡支援

■ 移動 U 盤

按◀啟動手機與 PC 間的連接。

1. 當手機上顯示連接畫面後表示手機已經做好了連接準備，插入 USB 線，此時選擇開，然後在 PC 上選擇我的電腦，再選擇可移動磁片，此時可以將 MP3 放入目錄中。
2. 用戶可根據自己的需要添加一些歌曲到 PC 的相應目錄中。但必須是 MP3 格式的，否則可能導致無法識別。
3. 操作完畢，必須在 PC 上右下角用滑鼠雙擊 USB 圖示，選擇停止

並安全退出後，才能在手機端按退出，再按◀選擇關閉 U 盤。此時手機才能被正常使用。

注意：當需要對大容量存儲卡進行格式化的時候，請以 FAT 的格式進行格式化，不可以 NTFS, FAT32 的格式進行格式化，否則手機不能正確讀取存儲卡資料。歌曲正確拷貝到手機後，需要在音樂播放器中把曲目添加到播放列表。如果檔案名程度超過 100 個字元，手機將不能播放該檔。

■ 鬧鐘

1. 可設置多個鬧鐘，將滾輪上下滾動選擇一個，按◀進入。
2. 然後選擇開啓、修改/

設置、鬧鐘狀態、關閉所有鬧鐘等操作。

3. 按 C 鍵回到上層菜單。

■ 備忘錄

添加

1. 輸入備忘錄內容，按 **←** 儲存。
2. 將滾輪上下滾動選擇提醒狀態，並按 **←**。
3. 如選擇開，需在日曆中選擇要提示的日期，然後輸入時間。按 **←** 進行保存。
4. 按 C 鍵回到上層菜單，或按 **☐** 回到待機介面。

查看

1. 按 **←** 可對已設置的備忘錄做以下的操作：

- 查看/修改：輸入要更改的內容，並按 **←** 儲存。

- 刪除：清除當前的備忘錄。

2. 按 C 鍵回到上層選單，或 **☐** 回到待機介面。

■ 世界時間

可查看不同時區的相應時間。

1. 將滾輪上下滾動移動螢幕上的直線，可顯示時區和該時區的相對時間。
2. 按 **←** 選擇所需的時區，手機的時間即設置為該時區的時間，並回到上級選單。
3. 按 C 鍵放棄操作後並到上層功能表，或 **☐** 回到待機介面。

■ 計算器

該項功能可完成一些基本數學運算，如加、減、乘、除等。在附件功能表下，將滾輪上下滾動至計算器，並按 **←**。

1. 輸入過程中，按 C 清除一個數字。
2. 按 **☐** 回到上層選單。

■ 日曆

可查閱日曆。在附件功能表下將滾輪上下滾動至日曆，。

1. 將滾輪上下短暫滾動切換左右，將滾輪上下長按滾動切換行，也可按 **#** 鍵、***** 鍵切換月份。
2. 查閱完按 C 鍵回到上層功能表，或按 **☐** 回到待機介面。

■ 陰陽曆

1. 將滾輪上下滾動選擇查詢的方向陽曆->陰曆或陰曆->陽曆。
2. 輸入當前的陰曆或陽曆的日期，按 **←** 進行查詢。

■ 遊戲

在附件功能表下選擇遊戲，按 **←** 進入遊戲。

遊戲中，按 C 鍵退出遊戲介面並回到該遊戲的功能表，或按 **☐** 回到待機介面。

■ 存儲卡

進入此功能表能夠進行存儲卡的文檔管理和查看存儲卡狀態。

注：此功能需要存儲卡支援

■ STK

除現有的功能表功能以外，本手機還可使用 SIM 卡提供的特別功能。有關 SIM 卡服務的使用、收費率與資料、請諮詢 SIM 卡服務提供商。

情景模式

在主功能表下選擇情景模式，並按 **←** 進入。

1. 選擇以下情景模式：
1. 將滾輪上下滾動在內置和外置中選擇，按 **←** 進入選擇鈴聲。按 **←** 選擇需要的鈴聲。

標準、會議、戶外、車載、和貴賓，將滾輪上下滾動至啟動或個性化設置。然後按 **←** 進行操作

注：插入耳機時，情景模式只有耳機，當沒有插入耳機時，情景模式為以上 5 種。

2. 選擇啟動則啟動當前所選擇的情景模式。
3. 選擇個性化設置則修改當前模式的默認設置。

來電鈴聲

可選擇需要的來電鈴聲

資訊提示音

可選擇需要的資訊提示音，具體操作參考來電鈴聲。（但不用選擇內置或者外置）

鈴聲音量

可選擇鈴聲音量，具體操作參考來電鈴聲。

聽筒音量

可選擇聽筒的音量大小，具

體操作參考來電鈴聲。

按鍵音量

可選擇需要的按鍵音的大小。具體操作參考來電鈴聲

振動

可控制振動功能的開和關。具體操作參考來電鈴聲。

疑難解答

問題	解決方法
開機時顯示“解鎖 PIN”	手機被錯誤輸入 PIN 碼，請與系統商聯繫。
沒有信號強度顯示	失去與網路的連接。可能正位於一個信號死角或出了網路涵蓋範圍。請換個地方再試，或聯絡您的服務中心要求協助。
鍵盤無反應（或反應慢）。	螢幕在極低的溫度下反應會變慢。這是正常的，並不會影響手機的操作。請到一個環境溫度可接受的地方再試。
手機充電時，螢幕無顯示。	電池電量過低，或環境溫度在可接受範圍（0-45℃）之外。請等待幾分鐘或將手機移至較溫暖的地方再充電。
使用手機的某項功能時螢幕顯示“未提	許多功能只能在系統或所申請的服務可支援時才可使

供”或“未設置”。	用。請與網路系統商聯繫瞭解詳情。
螢幕顯示“SIM 卡已壞”。	SIM 卡可能已損壞，請諮詢網路系統商。
螢幕顯示“請插入 SIM 卡”。	請確保 SIM 卡已正確插入。如果問題還存在，SIM 卡可能已損壞，請諮詢網路系統商。

電池信息

電池

類型	容量
鋰離子電池	460 毫安培時

電池使用時間與 SIM 卡、網路情況及使用設定、用法與環境等因素有關。

可選購的原廠配件

電池

1. 請使用您手機原廠所指定的電池。使用其他任何配件將使所有保修服務變為無效。您的手機製造商對於任何源自在手機上使用非原廠配件而導致的損壞將不會承擔任何保修責任。
2. 請勿讓金屬物件（例如您口袋內的鑰匙）造成電池接觸器的短路情形。
3. 請勿彎折或強行打開電池。
4. 請勿將電池浸泡在水中或放在火中。
5. 電池必須在接近室溫下進行充電。如果溫度低於攝氏 0 度（華氏 32 度）或是高於攝氏 45 度（華氏 113 度），電池將可能無法進行充電。

快速輕型充電器

使用快速輕型充電器可以迅速為手機電池充電。將充電器插入 110V 伏特的插座中並將另一端插頭插入手機底部。充電前請確認電池已被正確地安裝在手機上，充電中請勿拆下或移動手機電池。

維護和保養

本手機是由優良技術設計的產品，請小心使用。下列的建議有助於您更好地使用和維護本手機。

1. 將手機及所有配件置於兒童拿不到的地方。
2. 請保持流動電話乾燥。雨水、濕氣、和各種液體或水分可能含有腐蝕電路的礦物質。
3. 請勿將手機存放在佈滿灰塵、骯髒的地方或在該處使用手機。活動式的零件可能較容易損壞。
4. 請勿將手機存放在高溫的地方。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
5. 請勿將電話存放在低溫的地方。當它從低溫處移至正常溫度時，內部可能會產生濕氣，可能造成電路板的損壞。
6. 請勿嘗試拆卸手機。非專業人員的不當處理可能會導致裝置損毀。
7. 請勿投擲、敲擊、或搖晃手機，粗暴的使用方式可能會破壞內部的主機板。
8. 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔電話。要清潔手機時，請使用蘸有溫和肥皂水的抹布輕輕擦拭。
9. 請勿為手機塗上顏料。顏料可能會妨礙裝置的活動

零件，影響正常操作。

10. 使用所提供的或合格的替換天線，未經授權的天線、或其他零件可能毀壞手機。
11. 如果不慎將手機弄濕，請關機並取出電池，然後在 24 小時後，確定手機已乾再開始使用。
12. 在使用本手機時，採取把音量、螢幕亮度調低；螢幕背景燈、鍵盤背光時間縮短等省電方法，都有助於延長手機的待機時間。
13. 請勿將金屬件（專門配置的充電器介面和資料線介面除外）與手機充電器介面接觸，以免造成短路。

維修服務站

一、臺北服務站

電話: (02)2999-6633

地址: 臺北縣三重市興德路 92 號 11 樓

二、台中服務站

電話: (04)2322-5660

地址: 台中市西區區美村路一段 72 號

三、彰化服務站

電話: (04)728-4463

地址: 彰化市中正路一段 56 號

四、台南服務站

電話: (06)221-1789

地址: 台南市府前路 2 段 102 號 1 樓

五、高雄服務站

電話: (07)236-0999

地址: 高雄市新興區六合一路 28 號