

Simple good life, Sampo

SAMPO



聲寶股份有限公司 · 新寶集團

地址:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

電話:03-3975151

代理商:寶瀧股份有限公司

地址:台北縣三重市興德路92號11樓

售後服務專線:02-29996633

GK-605

數位科技 · 影音達人

GPRS 雙頻數位行動電話

GPRS DUAL BAND CELLULAR PHONE



GK - 605 行動電話

使用手冊

簡 介

感謝您選擇GK - 605 行動電話。您可以經過閱讀本手冊，全面地了解GK - 605 手機的使用，領略其完善的功能和簡易的操作方法。

GK - 605 行動電話是針對GSM / GPRS 網路環境而設計的。除了基本的通話功能外，GK - 605 還為您提供了包括中文輸入、名片式電話簿、64 和弦鈴聲、時鐘 / 鬧鐘、日程管理、單位換算、健康管理、計算器、遊戲、MP3 播放在内的多種實用功能，以方便您的工作和休閒活動，此外，GK - 605 採用人性化介面，其完善的功能設計，可以滿足您的不同需求。

GK - 605 行動電話符合GSM / GPRS 技術規範，並獲得國內機構認證。

公司並保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利。

※「減少電磁波影響，請妥適使用」

「SAR標準值1.6W / Kg; 送測產品實測值為: 0.230W / Kg」。

1. 快速使用指南.....	5
2. 如何使用.....	7
手機外觀及按鍵說明.....	7
功能選單圖.....	9
使用安全須知.....	15
安裝 SIM 卡.....	16
電池充電.....	18
開機和關機.....	19
螢幕信息.....	20
快捷功能.....	22
3. 電話基本功能.....	24
撥打電話.....	24
接聽來電.....	26
結束通話.....	26
通話音量調整.....	26
通話中可以使用的功能.....	27
查看未接來電.....	29
編輯未接來電號碼.....	29
儲存未接來電號碼.....	29
刪除未接來電號碼.....	30
切換靜音模式.....	30
小螢幕.....	30
話機 / 按鍵加鎖和解鎖.....	30
方向功能鍵.....	31
4. 輸入法.....	32

選擇輸入法.....	32
切換輸入法.....	32
輸入文字時的按鍵功能.....	32
智能拼音輸入法.....	33
智能注音輸入法.....	34
簡體 / 繁體筆劃輸入法.....	34
輸入符號.....	35
大 / 小寫字母輸入法.....	35
智能英文 (大 / 小寫) 輸入法.....	36
數字輸入法.....	36
5. 電話簿.....	37
選擇儲存器.....	37
儲存姓名和電話號碼.....	37
查找電話簿中的聯絡人.....	38
刪除姓名和號碼.....	38
複製電話簿.....	39
單個電話目錄的複製或移動.....	39
設置.....	40
其它號碼.....	40
來電群組.....	41
6. 訊息.....	42
簡訊.....	42
多媒體訊息.....	46
聊天.....	51
語音信箱.....	51










目錄






廣播信息.....	52
7. 通話記錄.....	53
未接電話.....	53
已撥電話.....	53
已接電話.....	53
刪除通話記錄.....	54
通話時間.....	54
通話計費.....	54
短信計數器.....	55
GPRS 計數器.....	55
8. 設定.....	56
話機設定.....	56
通話設定.....	60
網路設定.....	64
安全設定.....	65
恢復出廠設置.....	69
9. 多媒體.....	70
照相機.....	70
相簿.....	71
錄影機.....	72
視頻播放器.....	72
音樂播放器.....	73
錄音.....	74
自編鈴聲.....	75
10. 檔案管理.....	77



目錄

11. 娛樂和遊戲.....	78
遊戲.....	78
背景色.....	78
圖形編輯器.....	78
遊戲設定.....	79
12. 情景模式.....	80
13. 工具箱.....	81
日曆.....	81
待辦事項.....	81
鬧鐘.....	83
世界時間.....	83
14. 網路服務.....	84
STK.....	84
WAP.....	84
帳號資料.....	87
15. 附加功能.....	88
計算器.....	88
單位換算.....	88
貨幣換算.....	89
健康管理.....	90
16. 快捷方式.....	91
17. 疑難解答.....	92
18. 注意事項.....	94

1. 快速使用指南


內容	操作方法
開 / 關機	長按  電源鍵, 直到顯示開 / 關機信息。
儲存電話號碼	輸入電話號碼, 按  左鍵儲存。
撥打電話	· 輸入號碼。 · 按  撥號鍵。
查看最近通話記錄	待機狀態下按  撥號鍵。如需撥打, 選擇號碼後按撥號鍵。
接聽電話	· 打開手機翻蓋。 · 按  撥號鍵或  左鍵。
進入主選單	待機狀態下按左鍵。
查閱未讀短信	打開手機翻蓋, 按  左鍵讀取。
結束通話	按  電源鍵。
切換到靜音模式	在待機模式下, 長按 # 鍵。
選擇鈴聲	在待機狀態下按向右的方向鍵
寫信息	在待機狀態下按向左的方向鍵。
查找電話簿	方法一： · 進入主選單。 · 選擇電話簿, 按左鍵  確定 · 選擇“查找”, 按左鍵確定。 · 輸入要查找的姓名(或不輸), 按左鍵進入選單。 · 選擇“搜索”, 按左鍵確定。 方法二：

	· 待機狀態下按右鍵(電話簿)。 方法三： · 快速查找姓名以字母開頭的聯絡人： 在電話簿清單列表中按下字母數字鍵即可快速定位到姓名以該字母為首字母的聯絡人。例如：按三次 9 鍵手機將定位到第一個以字母“Y”開頭的聯絡人。
調整通話音量	在通話過程中按手機音量調整鍵。
調整按鍵音量	在待機模式下按手機音量調整鍵。
開 / 關音樂播放器	長按音樂播放器控制鍵的  。
打開照相機	在待機狀態下長按右側鍵。
拍照	在照相狀態下按右側鍵或 WAP 瀏覽鍵。
WAP 瀏覽	在待機狀態下按 W A P 瀏覽鍵。
查看未接來電	· 打開手機翻蓋。 · 按左鍵  讀取。 · 按向上或向下的方向鍵查看。 · 如需回電, 按撥號鍵  。 · 如需儲存, 按左鍵  確定, 按左鍵  進入選項選單, 選擇“保存”。
進入快捷方式	在待機狀態下按向下的方向鍵。
打開音樂播放器	在待機狀態下按向上的方向鍵。
進入多媒體	在待機狀態下按右側鍵。

◆ 按左鍵  和右鍵  分別執行顯示螢幕底部左、右兩側文本顯示的功能。

2. 如何使用

手機外觀及按鍵說明

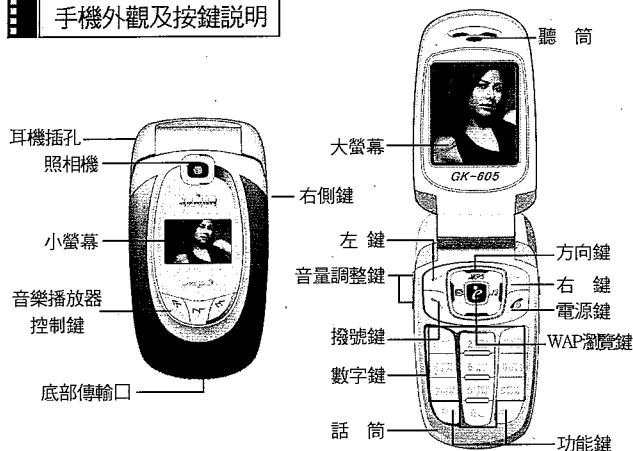

按 鍵	說 明
	分別執行螢幕左下方及右下方所顯示的功能
	<ul style="list-style-type: none"> ● 發送 / 應答一個呼叫 ● 在待機狀態下, 按該鍵調出通話記錄明細。如果列表為空, 則顯示“空白”
	<ul style="list-style-type: none"> ● 長按住該鍵可開 / 關話機 ● 按一下該鍵可結束或取消一個呼叫 ● 按一下該鍵可返回到待機狀態
	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸入數字、字母、筆劃及一些特殊字符

按 鍵	說 明
	<ul style="list-style-type: none"> ● 待機狀態下按下該鍵可點亮小螢幕 ● 翻蓋待機狀態按該鍵可增加或降低按鍵音量 ● 音樂播放器播放音樂時按該鍵可調整音量 ● 通話過程中按該鍵可增加或降低聽筒音量
	<ul style="list-style-type: none"> ● 撥號時按一次該鍵顯示 *; 如快速按兩次則此鍵顯示 +, 用於撥打國際長途; 如快速連按三次則此鍵顯示 P, 可用於撥打分機 ● 在寫信息狀態下, 用於輸入各種標點及符號
	<ul style="list-style-type: none"> ● 在撥號時顯示 # 字符 ● 長按可在已選情景模式和靜音模式之間切換 ● 快速切換輸入法
	<ul style="list-style-type: none"> ● 可上下左右滾動功能表或選項 ● 輸入字符時, 可上下左右移動光標 ● 待機狀態下分別進入指定功能鍵中設置的選項。確認選項為: 左鍵—寫信息; 右鍵—鈴聲設定; 上鍵—音樂播放器; 下鍵—快捷方式 ● 按中間的 WAP 瀏覽鍵可以瀏覽網頁。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 長按啟動照相機功能 ● 翻蓋待機狀態按該鍵進入“多媒體”選單。 ● 在照相狀態下, 按該鍵可進行拍照。
	長按該鍵打開 / 關閉音樂播放器, 播放中的功能為播放 / 暫停。
	播放音樂時其功能分別為: 跳到上一首, 跳到下一首。

如何使用

功能選單圖

(1)電話簿	快速查找		
	查找		
	新增號碼	至SIM卡	
		至手機	
	全部複製	從SIM卡	
		從手機	
	刪除全部	從SIM卡	
		從手機	
		逐條刪除	
	來電群組	朋友	群組名稱
			響鈴方式
			鈴聲類型
			選取圖片
			群組成員
		家人	
		重要人士	
		同事	
		其他	
	其它號碼	本機號碼	
		服務電話	
		緊急號碼	
		内存狀態	
	設置	儲存位置	SIM卡
		字段	手機
			家庭電話

如何使用

(1)電話簿	設置		公司名稱 電子信箱 公司電話 傳真號碼 大頭貼 鈴聲選擇 來電群組
(2)短消息	短信息	收件箱 發件箱 寫信息 範本 短信設定	模式設定 一般設定 内存狀態 儲存處 發送設定
	多媒體訊息	寫信息 收件箱 發件箱 草稿箱 範本 信息設定	發送設定 接收設定 過濾器 編輯設定檔 内存狀態

(3)通話記錄	聊天 語音信箱 廣播信息	接收模式 讀取廣播信息 語言 頻道設定	
	未接電話 已撥電話 已接電話 刪除通話記錄	未接電話 已撥電話 已接電話	
	通話時間	上次通話時間 已撥電話總計 已接電話總計	
	通話計費	所有計時歸零 上次通話費用 所有通話費用 通話費用歸零 費用限制 價格及費率	
	短信計數器	已發送 已接收	
	GPRS計數器	上次傳送 上次接收 全部傳送	

(4)設定	全部接收 計數器歸零	
	話機設定	時間與日期 設定城市 時間設定 時間格式設置 定時開關機 語言 預設輸入法 個性化顯示設定 桌布 外屏桌布 螢幕保護 顯示日期時間 顯示本機號碼 對比度 問候語 快速撥號 狀態 撥號清單 方向功能鍵 自動更新時間 本機號碼 通話等待 通話轉移 無條件轉移 無法接通時轉移 無應答時轉移 遇忙轉移 轉接所有數據來電
	通話設定	

如何使用

(4)設定		通話限制	取消轉移 撥出電話 來電 取消所有 更改禁撥密碼
	網路設定	用戶線路切換 通話時間提示 通話時間顯示 自動重新撥號 關閉群組 IP 撥號 網路選擇 偏好網路 頻寬選擇 GPRS 連接	
	安全設定	SIM 鎖 話機鎖 鍵盤鎖 固定撥號 禁止撥號 更改密碼	PIN PIN2 話機密碼
	恢復出廠設置	輸入密碼	

如何使用

(5)多媒體	照相機 相簿 錄影機 視頻播放器 音樂播放器 錄音 自編鈴聲		
	(6)檔案管理 (7)娛樂和遊戲	遊戲 背景色 圖形編輯器 遊戲設定	
(8)情景模式	一般模式 會議模式 戶外模式 室內模式 耳機模式	開啓 個人設置	鈴聲設定 音量 響鈴方式 鈴聲類型 自訂鈴聲 應答模式 LCD背光
(9)工具箱	日曆	待辦事項 跳至指定日期	

如何使用

(10) 網路服務	待辦事項 鬧鐘 世界時間	農曆	
	(11) 附加功能	計算器 單位換算 貨幣換算 健康管理	重量 長度 身體質量指數 女性生理周期
(12) 快捷方式			

使用安全須知

手機在使用時會發出並接收無線電波，這些電磁波會對人體及設備等造成影響。請仔細閱讀這些下列規則。如未遵守可能會引起危險或觸犯法律。

● 配件及電池

請使用原配或經過認可的配件及電池，以免對手機造成損壞。

● 交通安全

駕車時不要使用手機。如果需要通話，請務必將車停好。

● 乘坐飛機

請勿於飛機上使用手機。在飛機上使用移動電話屬於違法

如何使用

行為。在登機前請關閉手機。飛機尚未起飛或剛降落時，也請遵守所搭乘的航空公司有關手機的規定。

● 特殊場合

- 在加油站、油庫、化學工廠或易燃區時請勿使用手機。
- 由於爆破現場採用無線電頻率信號引爆炸藥，因此在爆破區或有“請關掉手機”的區域內，請關掉手機，以免干擾爆破的進行。
- 一些醫療設備，如助聽器、脈搏器等，會受到附近使用的手機的影響。請遵照警告標誌以及製造商的建議。

● 合理的維修

如手機或其它部件不能正常工作，建議將其送到經授權的維修機構進行維修。

安裝 SIM 卡


使用前您必須先插入一張有效 SIM 卡。

※ SIM 卡和其觸點易因劃痕或彎曲而損壞，因此在插入或取出時應格外小心。


※ SIM 卡應放在兒童觸摸不到的地方。

※ 插入或取出 SIM 卡之前，應先關機。


1. 確認手機處於關閉狀態
2. 將電池的卡鎖①向上拉，然後拉起電池蓋②，取出電池。

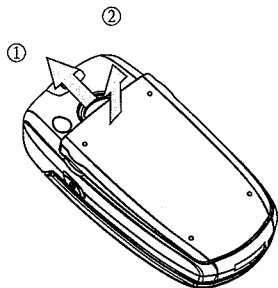

3. 將 SIM 卡滑入卡槽中，確保 SIM 卡斜角位置正確，金色觸點向下。

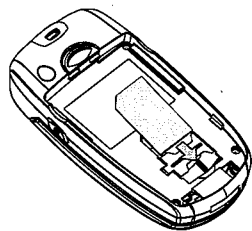

4. 裝回電池，蓋上電池蓋。

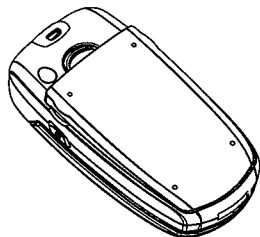

◆如需取出 SIM 卡，可在關機後將電池取下，將 SIM 卡滑出卡槽。

電池充電


◆請使用手機製造商認可的合格電池和充電器。

首次使用本手機之前，您必須給電池充分充電。

● 使用旅行充電器


方法如下：

1. 將充電器的充電插頭插入手機底部的傳輸口，檢查充電插頭上的箭頭是否與手機正面一致。

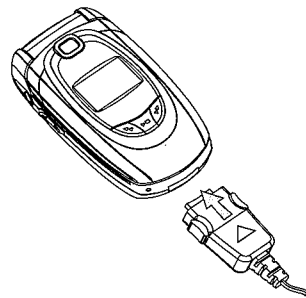

2. 將充電器電源插頭插入電源插座。電池圖標將顯示充電狀態。如果手機處於關機狀態，則螢幕會顯示充電動畫。

3. 充電完畢後，先斷開與電源插座的連接，然後將充電插頭兩端的灰色小片按下，撥出充電插頭，斷開手機與充電器的連接。

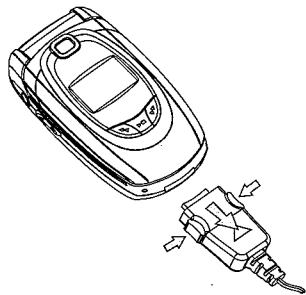

● 使用數據線充電





方法：

1. 將數據線的USB插口插入電腦的USB口。
2. 將數據線的插頭插入手機底部的傳輸口，檢查插頭上的箭頭是否與手機正面一致。電池圖標將顯示充電狀態。如果手機處於關機狀態，則屏幕會顯示充電動畫。
3. 充電完畢後，將數據線插頭兩端的灰色小片按下，撥出插頭，斷開手機與數據線的連接。


註：

- ◆為了延長電池的使用壽命，建議您充電完成後再結束充電。
- ◆充電過程中勿將電池取下，以免損壞手機。
- ◆手機原裝電池第一次充電時至少需12小時。

開機和關機

1. 打開翻蓋，長按  鍵直到開機，螢幕會顯示開機畫面。
2. 如果手機要求輸入密碼，鍵入密碼並按  確認。
3. 如果手機要求輸入PIN碼，鍵入PIN碼，按  確認。
(PIN為個人識別碼，以防止SIM卡被非法使用，通常隨SIM卡一起由網路運營商提供)。
4. 關機時，長按  鍵直到顯示關機畫面。

◆如忘記了手機的開機密碼，請與原廠或代理商的售後服務中心聯絡。

◆輸入密碼時如按錯鍵可以按  鍵刪除光標前的字符。


◆如果輸入PIN碼錯誤，螢幕提示您再次輸入。當錯誤次數達到三次時，螢幕會提示輸入PUK。若PUK輸入正確，則回到PIN輸入畫面，可重新設置新PIN碼。(PUK為PIN解鎖碼，由運營商提供。)

◆連續10次輸入錯誤的PUK解鎖密碼後，手機會顯示SIM卡不能再用。

螢幕信息

● 大螢幕

顯示螢由三個區域組成：

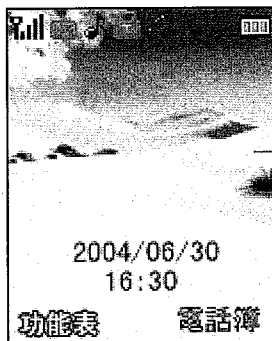

圖標顯示區

文本和圖形區

功能鍵指示區

位置	功能
第一行	顯示各種圖標（詳閱“螢幕圖示說明”）
中間幾行	顯示信息、指令和您輸入的信息
最後一行	當翻蓋打開時，顯示左、右功能鍵對應的各種功能命令

● 小螢幕



顯示信號，電量，響鈴方式，當前年月日，星期，時間等。

- 合蓋時，按音量調整鍵可點亮小螢幕背光。
- 當有鬧鈴、來電、短信事件發生或處於充電狀態時，小螢幕點亮並顯示相關信息。
- 來電時，小螢幕顯示來電，可設置打開翻蓋接聽。也可使用耳機接聽。


● 螢幕圖示說明

圖標	功能	說明
	電量指示	顯示條數越多，表示電池的電量越多
	信號強度	條數越多，信號越強
	鍵盤鎖	按鍵已被鎖定
	鬧鐘	用於標識當前是否設定了鬧鐘
	響鈴	表示響鈴方式為響鈴
	振動	表示當前模式為振動模式
	振動及響鈴	表示響鈴方式為振動及響鈴
	振動後響鈴	表示響鈴方式為先振動後響鈴
	聊天室一	表示1號聊天室處於聊天狀態
	GPRS	表示已連接到GPRS網路
	語音郵件	收到新的語音郵件
	通話轉移	表示手機處於通話轉移狀態
	未接電話	表示手機有未接電話
	短信息	收到新的短信息
	線路	顯示當前所選線路
	彩信	收到新的彩信


快捷功能

本手機給您提供了10個快速進入的功能項目，並可根據需要修改已設定的項目。

● 進入快捷方式



在待機狀態按方向鍵的下鍵，進入“快捷方式”選單，按相應數字鍵或按方向鍵  選擇項目後點擊左鍵（確定）即可進入該項目。

● 修改快捷方式中的項目

1. 在主選單中選擇“快捷方式”，按左鍵（確定），選擇要修改的項目，按左鍵（編輯）。
2. 按方向鍵  選擇所需要的項目，按左鍵（確定）即可替換原來的快捷項目。


3. 電話基本功能

撥打電話


在待機狀態，輸入對方電話號碼並按  鍵。如要修改顯示的數字，按方向鍵的左鍵將光標左移，按方向鍵的右鍵將光標右移。按右鍵  可刪除光標前面的字符。如長時間按住右鍵，則可以刪除整個電話號碼。

含分機的電話號碼：主機號碼輸入後快速連按三次 * 鍵，變成“P”，在“P”後面直接輸入分機號碼，再按撥號鍵。

● 撥打國際電話

1. 快速連按兩次 * 鍵，出現“+”號。
2. 輸入國家區號和電話號碼，按撥號鍵 。

● 用電話簿撥號

1. 在待機狀態按右鍵“電話簿”或在主選單中選擇“電話簿”中的“快速查找”或“查找”。
2. 選擇所需的電話號碼。
3. 按撥號鍵  進行撥號。

● SIM 卡電話簿的快速撥號




在待機狀態下，如果已知聯絡人在 SIM 卡上的儲存位置序號（如 5），則可直接輸入 5 #，顯示 SIM 卡中聯絡人姓名。按撥

號鍵可撥叫該號碼。



● 撥打通話記錄號碼

手機可儲存最近已撥、已接、未接的電話號碼。可用以下兩種方法撥出。

· 功能表撥出法：


1. 在主選單中選擇“通話記錄”，按左鍵確定。
2. 未接來電：表示來電但未接聽的電話號碼
已接來電：表示接聽的電話號碼
已撥電話：表示撥出的電話號碼
3. 選擇所需名字或電話號碼。
4. 按（確定），再按（選項）進入，選“撥號”，可將該電話撥出。

· 快速撥出法：

1. 待機模式下，按進入最近通話記錄。可查看最近已撥、已接、未接的電話號碼；按方向鍵查看自己要撥的電話號碼。
2. 再按撥號鍵即可撥出電話。





● 撥打緊急電話

1. 未插入SIM卡
開機後，在提示請插入SIM卡的畫面上，可按右鍵“緊急”撥打SOS緊急電話。
2. 已插入SIM卡

在待機畫面，輸入數字112，按撥打。

接聽來電


當有來電時，螢幕顯示來電畫面。若電話簿中有與之對應的記錄，則顯示相關信息。

1. 按或（選項）中的“接聽 / 轉接”，可接聽 / 轉接來電。
2. 按或（拒接），可拒接來電。

註：

- ◆如您在“應答模式”選單中選擇翻蓋接聽功能，則手機蓋合住時翻蓋即可應答。
- ◆如選擇任意鍵接聽功能，當有來電時，打開翻蓋可按任意鍵接聽。（電源鍵和右功能鍵除外）
- ◆當PIN碼被鎖或者SIM卡鎖住時，無法應答來電。
- ◆如選擇了耳機自動接聽功能，插有耳機時如有來電，可自動接聽。
- ◆選擇“轉接”選項需要輸入轉接的號碼，使用該功能需要與系統商聯絡。

結束通話

通話時按電源鍵（結束）

通話音量調整

在通話過程中，按機身左側的音量調節鍵可調整音量。



通話中可以使用的功能

在通話過程中，您可以執行許多其他操作。本手機提供查詢號碼，免持功能，電話插接，發送短信，錄音等在通話過程中使用的多項功能。



通話時使用的功能大部分需網路支援，請在相關系統商申請該項功能，否則無法正常使用。

● 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

按左鍵  (選項) 中的“接聽”或  接聽等待來電。

◆ 原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵  (拒接) 或  拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。

◆ 若來電轉移中的忙線時轉移功能開啓，則會轉移來電。

● 切換通話方


接聽後，按左鍵，在選單中選擇“切換”可以在兩個通話之間切換。

在選單中選擇“靜音 / 恢復”可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。


啓動靜音功能後，按左鍵，選擇“靜音 / 恢復”可以恢復已設置為靜音的通話。

按左鍵 (選項) 中的“恢復”，又可以繼續與保留方通話。


● 結束單方通話


按  (選項)，再按方向鍵選擇“結束單線”，可結束單方通話。

● 結束所有通話

按  (選項)，再按方向鍵選擇“所有結束”。


● 免持功能

開啓免持功能: 通話中按右鍵  (免持)

關閉免持功能: 按右鍵  (正常)


● 通話中發送短信

在通話過程中，可以撰寫並發送短信。

1. 在通話過程中，按左鍵  (選項)，再按方向鍵選擇“短消息”中的“短信息”，按左鍵 (確定)。
2. 按方向鍵選擇“寫信息”，按左鍵編輯短信。

● 通話中錄音


在通話過程中，可以使用錄音功能進行錄音。

1. 在通話過程中，按左鍵  (選項)，再按方向鍵選擇“錄音”，按左鍵 (確定) 可直接進入錄音畫面。
2. 錄音過程中可按左鍵 (暫停)，再按左鍵 (繼續)。錄音結束按右鍵 (停止)，輸入錄音文件名，按左鍵儲存。






查看未接來電

如果您有來電未接，該信息會顯示在螢幕上。





查看方法：

1. 如果手機翻蓋是合上的，則打開它。
2. 如果手機翻蓋是打開的，則按左鍵  (讀取)。




編輯未接來電號碼

1. 按左鍵  (確定)
2. 按左鍵  (選項)
3. 按方向鍵選擇“編輯”，按左鍵  (確定)。
4. 如需修改號碼，按方向鍵修改。如需撥打該號碼，按撥號鍵 。如需儲存該號碼，按左鍵  (儲存) 並進行相應的設置 (詳情請參閱“儲存未接來電號碼”)。



儲存未接來電號碼



1. 按左鍵  (確定)；
2. 按左鍵  (選項)；
3. 按方向鍵選擇“保存”，按左鍵  (確定)；
4. 選擇儲存位置並輸入相關信息後，按右鍵  (完成)。(詳情請參閱“儲存姓名和電話號碼”)

刪除未接來電號碼

1. 按左鍵  (確定)；
2. 按左鍵  (選項)；
3. 按方向鍵選擇“刪除”，按左鍵  (確定)。

切換靜音模式

如果希望手機不要發出聲音，您可以選擇靜音模式。在待機模式中，按住  鍵，直到顯示“靜音模式”信息和振動圖標 。

如要退出靜音模式並恢復以前的聲音設置，可再次按住  鍵，直到顯示提示信息。這時振動圖標  不再顯示。

小螢幕

在手機翻蓋合上時，小螢幕會顯示如下信息：

- 待機螢幕：顯示時鐘及日期
- 事件顯示：顯示事件如：通話中、來電、收到短信息等
- 電池信息：顯示電量、電力不足警報和充電圖標
- 信號強度：顯示當前信號強弱

話機 / 按鍵加鎖和解鎖

您可以為話機和按鍵設定加鎖。


- 按鍵加鎖

在主選單中選擇“設定”，按左鍵 (確定)，按方向鍵選擇“安

全設定”，按左鍵（確定），選擇“鍵盤鎖”，按左鍵（確定），選擇需要設置的時間，按左鍵（確定）。

◆當話機被鎖定時，您仍可以用話機進行緊急呼叫（即撥打112號碼）。

● 按鍵解鎖

按右鍵（開鎖），螢幕提示“按#解鍵盤鎖”，按鍵即可。

● 話機加鎖

在主選單中選擇“設定”，按左鍵（確定），按向上或向下的方向鍵選擇“安全設定”，按左鍵（確定），選擇“話機鎖”，按左鍵（開），設置密碼後按左鍵（確定）。

註：

◆當話機加鎖後，每次開機時必須輸入密碼。

◆在規定新密碼前必須輸入當前的話機密碼。一旦您輸入了新密碼，手機會要求再輸入一次以確認您的新密碼。

方向功能鍵

在待機狀態中可以通過按方向鍵快速進入其定義的功能選項。其確認狀態如下：

- 一按向上的方向鍵進入“音樂播放器”，
- 一按向下的方向鍵進入“快捷方式”，
- 一按向左的方向鍵進入“寫信息”，
- 一按向右的方向鍵進入“情境模式”，
- 一按右側鍵進入“多媒體”。

用戶也可以根據自己的需要更改方向功能鍵的內容，具體方法參閱“方向功能鍵”。

4. 輸入法

本手機提供多種中、英文輸入法。您可以使用拼音和筆劃來輸入漢字，也可以切換到相應的輸入方法來輸入英文字母、符號和數字。

選擇輸入法

在輸入狀態時，按#鍵可以切換不同的輸入法。輸入法螢幕顯示符號與名稱對照如下表：

名稱	顯示符號	名稱	顯示符號
智慧拼音	S 拼	大寫字母	ABC
智慧注音	S 注	小寫字母	abc
簡體筆劃	筆	繁體筆劃	筆
數字	123	插入符號	
智慧英文大寫	S ABC	智慧英文小寫	S abc

切換輸入法

在輸入狀態時，按左鍵進入選單，選擇“輸入法”後可以選擇不同的輸入法。

輸入文字時的按鍵功能



清除 / 退出鍵：刪除光標前的字符或退出輸入文字狀態



方向鍵：移動光標、選擇可能的拼法組合、選擇列表中的文字、列表翻頁



電源鍵:回到待機模式



左鍵:選擇列表中突出顯示的文字或進入選單



* 鍵:輸入符號



鍵:切換輸入法

智慧拼音輸入法

本輸入法具有按鍵次數少、詞語聯想功能等優點。

使用拼音輸入法輸入拼音後，螢幕下方會顯示與您所按數字鍵相匹配的所有拼音字母組合。

● 使用智能拼音輸入漢字

1. 輸入拼音字母: 您只需按下標有該拼音字母的數字鍵即可輸入該拼音字母。當您按數字鍵時，螢幕上的拼音會不斷變化。
2. 按方向鍵選擇所需的拼音組合，按左鍵選中候選字行，可以按向左或向右的方向鍵選擇文字（選中後的拼音以深色背景突出顯示），然後按左鍵輸入。如果當頁無所需漢字，可按向下的方向鍵翻頁查看。
3. 輸入聯想的漢字: 手機會聯想出能夠與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。用方向鍵選擇所需的漢字，按左鍵即可輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按右鍵返回，或直接輸入新字的拼音。

● 智慧拼音輸入法示例

輸入“祝福”

1. 輸入“祝”字的拼音。請依次按數字9 鍵、4 鍵、8 鍵。
2. 按向右的方向鍵選擇“zhu”，按左鍵選擇候選字行，經過方向鍵從候選字列表中選擇，找到後按左鍵輸入“祝”，此時聯想字列表出現。
3. 按方向鍵突出顯示所需的聯想漢字，按左鍵從聯想字列表中選擇“福”。

智慧注音輸入法

該輸入法根據漢字的讀音來輸入漢字。具體方法與智能拼音輸入法相同。

簡體 / 繁體筆劃輸入法

● 使用筆劃輸入法


1. 輸入筆劃: 請根據要輸入的漢字的標準筆劃順序進行輸入，按下標有筆劃的數字鍵時，該筆劃會顯示在螢幕上。手機將顯示對應於所輸筆劃的候選字。螢幕上的備選漢字會隨著筆劃的輸入有相應的改變。
2. 輸入漢字: 在備選漢字列表中按方向鍵選擇所需的漢字。按左鍵輸入漢字，按右鍵可清除輸入的筆劃。
3. 輸入聯想的漢字: 手機會聯想出能夠與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。按方向鍵選擇所需的漢字，按左鍵輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按右鍵返回，或直接輸入新的筆劃。

● 筆劃輸入法示例

輸入“你好”

1. 輸入“你”的筆劃，請依次按數字鍵3 鍵、2 鍵、3 鍵、5 鍵、9 鍵、3 鍵、4 鍵。
2. 用方向鍵選擇所需的聯想漢字，按左鍵輸入“你”，此時聯想字列表出現。
3. 用方向鍵選擇所需的聯想漢字，按左鍵輸入“好”。

輸入符號

按  鍵輸入標點符號或特殊符號。按方向鍵選擇所需的符號，按左鍵輸入。按向下的方向鍵可以翻頁查找。

大 / 小寫字母輸入法

1. 按一下數字鍵(2 鍵~9 鍵)可以輸入按鍵上的第一個字母，按兩下可以輸入按鍵上的第二個字母，依此類推。如果要輸入的字母與前一個字母位置相同的按鍵上，請等待光標再次出現。
2. 按右鍵可清除光標左側的字符。

◆ 輸入普通英文時，按 0 鍵可輸入空格。

字符在鍵盤上的分布如下圖所示：

按鍵	按順序顯示字符
1	. , - ? ! ' @ : # ¥ / _
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4

5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	□ 0

智慧英文(大 / 小寫)輸入法

智能英文輸入主要用來輸入英文單詞。

1. 使用數字鍵(2 鍵~9 鍵)可以輸入字母組合。每個字母只需按一次按鍵即可輸入。每按一次鍵，螢幕上的單詞都會隨之改變。
2. 按右鍵可清除光標左側的字符。
3. 按方向鍵選擇所需的字母組合，按左鍵輸入所選英文。

數字輸入法

1. 使用數字鍵(0 鍵~9 鍵)直接輸入對應按鍵上的數字。
2. 刪除數字，請按右鍵。

5. 電話簿

電話簿用來記錄與您進行通信的聯絡人的各種信息，包括姓名、電話等各種信息。

您可以將電話號碼及其相關的姓名儲存到手機的儲存器或 SIM 卡中。本手機內部電話本最多可儲存 200 個電話目錄。SIM 卡電話本儲存電話目錄因 SIM 卡類型不同而不同。

◆在待機狀態下，按左鍵後再按左鍵可直接進入“電話簿”選單。按方向鍵選擇所需目錄，按左鍵可進入該目錄。快速進入“電話簿目錄”，可在待機狀態下，可直接按右鍵。

選擇儲存器

情況一：在待機狀態下，直接輸入要儲存的電話號碼，然後按左鍵儲存。可選擇的儲存介面為“至 SIM 卡”或“至手機”。

情況二：在待機狀態下進入電話簿。選擇“增加號碼”，同時按左鍵確認。則出現儲存器選擇：“至 SIM 卡”或“至手機”。

儲存姓名和電話號碼

新增的姓名和號碼將儲存在所選擇的儲存器中，請參閱上文的“選擇儲存器”。

1. 在待機狀態下進入電話簿。選擇“新增號碼”，同時按左鍵確認。選擇儲存器，按左鍵確定。
2. 如選擇“至 SIM 卡”則需要輸入姓名和電話號碼。輸入姓名，可見“輸入法”部分。輸入完畢後按左鍵確認。
3. 經過鍵盤輸入電話號碼，然後按左鍵確認。

4. 如選擇“至手機”儲存器，其步驟同上。您可對儲存的信息進行分類，分為“姓名”、“電話號碼”、“家庭電話”、“公司名稱”、“電子信箱”、“公司電話”和“傳真號碼”七類，並可選擇圖片、鈴聲及群組。然後按左鍵確定。手機提示已存信息。

◆快速儲存：在待機狀態下，直接輸入要儲存的電話號碼，然後按左鍵儲存。可選擇儲存介面為 SIM 卡或手機，然後輸入姓名再按左鍵儲存。

查找電話簿中的聯絡人

“查找”選項：

1. 在待機狀態下進入電話簿。選擇“查找”，按左鍵確認。
2. 輸入要查詢的姓名，按左鍵（選項），按左鍵。
3. 如找到此姓名，按左鍵，選擇瀏覽可查看該聯絡人的詳細資料，也可以選擇“發送短信”給該聯絡人發送短消息。

“快速查找”選項：

1. 在待機狀態下進入電話簿。選擇“快速查找”，按左鍵確認。
2. 按 # 鍵選擇輸入法，輸入要查詢的姓名，如能找到則電話簿記錄會顯示出來。

◆快速查找名稱為字母的聯絡人：在電話簿清單列表中按下字母數字鍵即可快速定位到姓名以該字母為首字母的聯絡人。例如：按三次 9 鍵手機將定位到第一個以字母“Y”開頭的聯絡人。

刪除姓名和號碼

- 逐個刪除姓名和號碼

方法一：

1. 在待機狀態下進入電話簿，選擇“刪除全部”，按左鍵。
2. 選擇“逐條刪除”，按左鍵。
3. 在出現的電話簿列表中選擇需要刪除的記錄，按左鍵刪除。

方法二：

1. 在待機狀態下進入電話簿列表。
2. 選擇需刪除的條目，按左鍵，選擇“刪除”，按左鍵確認。

● 刪除所有資料

1. 在待機狀態下進入電話簿。
2. 選擇“刪除全部”。您需選擇“從SIM卡”、“從手機”，按左鍵確定。

複製電話簿

您可以將姓名和電話號碼從手機儲存器複製到SIM卡儲存器內或從SIM卡儲存器複製到手機儲存器中。

1. 在待機狀態下進入電話簿。選擇“全部複製”，按左鍵確認。
2. 選擇“從SIM卡”或“從手機”，按左鍵確定。
3. 出現提示信息，選擇“是”確認複製操作，選擇“否”取消複製。

單個電話條目的複製或移動

1. 在電話簿中選擇電話目錄，按左鍵進入選單。
2. 從選單中選擇“複製 / 移動 / 備份”，按左鍵確定。

—複製：將所選電話目錄複製到另一個儲存器中

—移動：將所選電話目錄移至另一個儲存器中

—備份：在相同儲存器中複製所選電話目錄

設置

● 內存狀態

您可以查看SIM卡和手機的儲存狀態，以便有效地利用儲存空間。

在待機狀態下進入電話簿。選擇“設置”，選擇“內存狀態”。此時可顯示SIM卡和話機的已使用狀態和總使用空間。

● 儲存位置

您可以選擇確認的儲存位置。

在待機狀態下進入電話簿。選擇“設置”，選擇“儲存位置”。選擇要設置的確認儲存位置。

● 字段

您可以設置手機電話簿中顯示的項目。

在待機狀態下進入電話簿。選擇“設置”，選擇“字段”。此時顯示電話簿中的所有項目，選擇需要設置的項目，按左鍵即可更改電話簿中顯示的項目。

其它號碼

該選項用於設置本機號碼、服務電話和緊急號碼。

● 本機號碼

選擇要查詢或更改的項目，按左鍵進入選單。

編輯本機電話：選擇“編輯”，按左鍵確定，輸入姓名和號碼。

刪除本機電話：選擇“刪除”，按左鍵確定。

● 服務電話

服務電話是系統商提供給用戶的服務。相關功能請諮詢系統商。

● 緊急號碼

您可以將緊急號碼（如 119、110 和 120）儲存在緊急呼叫號碼的清單中，即使您的手機處於鎖定狀態或撥出限制的情況下仍可撥出該號碼。本手機可以儲存五個緊急電話。

存儲緊急號碼：

1. 使用方向鍵選擇儲存位置，按左鍵。
2. 輸入想要增加的號碼，按左鍵確定。

在鎖定模式下如需緊急呼叫，只需輸入緊急呼叫號碼，然後按撥號鍵。

來電群組

該選項可以將電話簿中的號碼進行分組，方便用戶使用。

1. 待機狀態時進入“電話簿”。
2. 選擇“來電群組”，按左鍵確定。
3. 選擇所需組後按左鍵確定。
4. 選擇所需設置的選項進行修改即可。

◆ 可以設置的選項：

鈴聲類型：此呼叫組中的成員來電時手機的鈴聲

響鈴方式：此呼叫組中的成員來電時手機的響鈴方式

圖示：此呼叫組中的成員來電時手機顯示的圖標

組名：此呼叫組的名稱

群組成員：用於增加或刪除群組成員

6. 訊息

訊息

“個人短信息”是指各行動電話用戶之間專門為傳遞信息而使用的文字消息。當收到個人短信息時，手機會：

1. 螢幕上會出現動畫提示。
2. 螢幕上的信息圖標會一直顯示直到用戶閱讀過所有未讀短信。
3. 如果 SIM 卡儲存空間已滿，圖標將會一直閃爍直到用戶刪除一些信息。

● 編寫和發送短信息

輸入信息時螢幕的右上角將顯示字符數信息。

1. 待機狀態時按左鍵，然後依次選擇“短消息”、“短信息”和“寫信息”。
2. 輸入信息，然後按左鍵確定，選擇完成。（輸入信息請參閱“輸入法”部分）
3. 選擇“發送 / 保存並發送 / 儲存 / 多方發送 / 群組發送”，然後按左鍵確定。

—發送：發送信息

—保存並發送：把信息存到發件箱中並發送

—儲存：把信息存到發件箱

—多方發送：把信息同時發給多個人

—群組發送：把信息發給一個群組的所有人

4. 輸入電話號碼

按左鍵進入選單，輸入號碼或搜尋電話簿（在電話簿裡選取收件人號碼）。

您所發送的信息還可以附加以下設置：（輸入信息時按左鍵進入選單會看到以下選項）

1. 使用範本： 在信息中增加一些固定的短語。
2. 插入對象： 您可以在信息中增加圖片、動畫及聲音。
3. 文字格式： 為信息中的文字設置文字風格（粗體、斜體、下劃線、刪除線）、大小（僅限於英文、數字、符號）、對齊方式（自動、左、中間、右）及新段落的對齊方式。

◆當您通過短信息網路服務發送信息時，手機可能會顯示“已發送”字樣。這表示手機已經將信息發送至SIM卡內設置的信息中心號碼。但不表示已將信息發送至指定目的地。

● 收件箱

收件箱中每條信息前的圖標顯示該信息是否已讀。

1. 進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 選擇“收件箱”，然後按左鍵確定。

您可以對已收到的信息作如下操作：

1. 在信息列表中按左鍵（確定），按左鍵（選項）。
2. 選擇“回覆／轉發／聊天／編輯／刪除／刪除全部／選取號碼／儲存項目”，然後按左鍵確定。

—回覆： 您可以給發件人回复信息。

—轉發： 您可以把信息直接或再編輯發送給其他人。

—聊天： 與發件人短信聊天。

—編輯： 編輯選中信息。

—刪除： 刪除選中信息，按左鍵確定。

—刪除全部： 刪除收件箱裡的全部信息。

—提取號碼： 您可以選取發件人的號碼，並儲存在SIM卡或手機中，也可以呼叫該號碼。

—儲存項目： 可以把信息中的圖象等多媒體項目存入手機。

● 發件箱

只有當您在發送短信時選擇“保存並發送或儲存”的時候才會將已發送出去的短信儲存在發件箱中。

1. 進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 選擇“發件箱”，然後按左鍵確定。
3. 選擇文本信息，然後按左鍵確定。

信息的選單包括以下選項：

—發送： 發送選中的信息。

—編輯： 您可以把信息直接或再編輯發送給其他人。

—刪除： 刪除選中信息，按左鍵確定。

—刪除全部： 刪除發件箱裡的全部信息。

—選取號碼： 您可以選取發件人的號碼，並儲存在SIM卡或手機中，也可以呼叫該號碼。

● 範本

使用該功能，可預先設置10個最常用的信息短語。按左鍵進入選單，您可以：

編輯：可寫入新信息或編輯所選的預置信息。

刪除：可刪除選定的預置信息。

● 訊息設定

※ 訊息設定

利用該功能可設定短信息缺省設置。

1. 進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 選擇“訊息”，再選擇“訊息設定組”，然後按左鍵確定。
3. 選擇所需設置的模式，按左鍵進入該模式。

您可以設置如下選項：

> 短信息中心號碼

在發送短消息之前，必須先使用該選項鍵入短消息服務中心的號碼。該號碼是由行動電話系統商提供的。

> 短信息有效期

此選項可以用來指定信息在信息中心儲存和試發送的時間。按方向鍵選擇時限，按左鍵確定。

> 短信類型

此選項用於指定發送信息的格式，功能的實現取決於網路支持。按方向鍵選擇文字 / 傳呼 / 電子郵件 / 傳真，然後按左鍵確定。

> 名稱

可以編輯當前所用的設定模式名稱。

※ 一般設定

有以下選項可用：

信息報告：該選項使信息發送者能夠收到信息是否發送成功的信息。

回覆路徑：如果網路提供此項服務，該選項使信息接收者能夠經過信息中心發送回覆信息。

※ 內存狀態

此功能顯示 SIM 卡和手機儲存器裡的信息儲存狀態。

※ 儲存處

此選項可選擇將收到的短信息儲存到 SIM 卡或手機中。

※ 發送設定

用於設定信息發送的方式。更多詳情請向系統商諮詢。

多媒體訊息

該選項用於接收和發送彩信。彩信是一種多媒體信息業務，它可以從手機向手機或從手機向電子信箱發送包括文字、圖像和聲音等信息。

◆ 彩信功能需要 GPRS 功能的支持，使用前請先確認您的 SIM 卡支援 GPRS（可諮詢系統商）。只有具備彩信功能的手機才能接收和顯示彩信。

● 寫信息

該選項用於編寫新的彩信。

方法：

1. 進入主選單中的“短消息”，選擇“多媒體訊息”，再選擇“寫信息”，按左鍵確定。

2. 分別在“收信人”、“抄送”、“密件抄送”、“主題”及“編輯內容”欄中輸入相應信息，按右鍵完成編輯。

—收信人：用於設置收件人的手機號碼或電子郵件。

—抄送：用於設置抄送給的手機號碼或電子郵件。

—密件抄送：用於設置作為密件發送給的手機號碼或電子郵件。

—主題：用於設置彩信主題。

—編輯內容：用於編輯彩信內容，用戶可以加入文字、圖片、聲音和附件。

3. 選擇“發送 / 保存並發送 / 保存至草稿箱 / 發送選項 / 離開”，按左鍵確定。

—發送：發送所編輯的彩信。

—保存並發送：把彩信保存到發件箱中並發送。

—保存至草稿箱：把彩信保存到草稿箱中留待以後發送。

—發送選項：用於設置該彩信的發送選項，包括有效期、發送報告、讀取報告和優先權。

—離開：退出對彩信的編輯，此時會出現提示信息詢問用戶是否保存。

● 收件箱

該選項用於儲存接收到的彩信。

方法：

1. 進入主選單中的“訊息”，選擇“多媒體訊息”，再選擇“收件箱”，按左鍵確定。

2. 選擇所需信息，按左鍵進入選單，選擇“瀏覽 / 信息詳情 / 回覆 / 回覆給所有人 / 轉發 / 刪除 / 全部刪除 / 使用號碼”，按左鍵確定。

—瀏覽：瀏覽彩信內容。瀏覽過程中可以按左鍵進入選單，您可以選擇“播放 / 另存圖片 / 另存音樂”對多媒體信息進行播放或保存。

—信息詳情：查看彩信的發件人，主題，日期及大小。

—回覆：您可以給發件人回覆信息。

—回覆給所有人：回覆發件人和“收信人”、“抄送”欄中的所有人。

—轉發：您可以把已選彩信發送給其他人。

—刪除：刪除已選彩信。

—全部刪除：刪除收件箱中所有彩信。

—使用號碼：選取彩信中的號碼。

◆ 回覆彩信時，編輯完信息後按右鍵完成後會出現選單，其使用方法參閱“寫信息”。

● 發件箱

該選項用於存儲已發送的彩信。只有在編寫彩信完成時選擇了“保存並發送”才能將彩信保存到發件箱中。

方法：

1. 進入主選單中的“訊息”，選擇“多媒體訊息”，再選擇“發件箱”，按左鍵確定。

2. 選擇所需信息，按左鍵進入選單，選擇“瀏覽 / 信息詳情 / 發送他人或重發 / 刪除 / 全部刪除 / 使用號碼”，按

左鍵確定。

—瀏覽：瀏覽彩信內容。

—信息詳情：查看彩信的收信人，主題，日期及大小。

—發送他人 / 重發：發送已選的彩信給其他人，如果信息未發送成功則顯示“重發”。

—刪除：刪除已選彩信。

—全部刪除：刪除發件箱中所有彩信。

—使用號碼：選取彩信中所使用的號碼。

● 草稿箱

該選項用於儲存留待以後發送的彩信。

方法：

1. 進入主選單中的“訊息”，選擇“多媒體訊息”，再選擇“草稿箱”，按左鍵確定。

2. 選擇所需的信息，按左鍵進入選單，選擇“瀏覽 / 信息詳情 / 發送 / 編輯信息 / 刪除 / 全部刪除 / 使用號碼”，按左鍵確定。

—瀏覽：瀏覽彩信內容。

—信息詳情：查看彩信的收信人，主題，日期及大小。

—發送：發送已選的彩信。

—編輯信息：編輯已選彩信。

—刪除：刪除已選彩信。

—全部刪除：刪除草稿箱中所有彩信。

—使用號碼：選取彩信中所使用的號碼。

註：

◆如果草稿箱中的信息未設置收信人，則選單中無“發送”選項。

◆編輯完信息後按右鍵完成後會出現選單，其使用方法參閱“寫信息”。

● 範本

該選項提供了五個常用的信息，編寫新信息時用戶可以使用這些範本。選擇所需範本按左鍵進入選單，選擇“瀏覽 / 信息詳情 / 應用範本”，按左鍵確定。

—瀏覽：瀏覽範本內容。

—信息詳情：查看信息的收信人，主題，日期及大小。

—應用範本：將範本作為新彩信，用戶可以進行編輯，按右鍵完成後會出現選單，其使用方法參閱“寫信息”。

● 信息設定

該選項允許用戶對發送或接收彩信的選項進行設置。

方法：

1. 進入主選單中的“訊息”，選擇“多媒體訊息”，再選擇“信息設定”，按左鍵確定。

2. 選擇“發送設定 / 接收設定 / 過濾器 / 編輯設定檔 / 內存狀態”，按左鍵確定。

—發送設定：用於設置發送彩信的有效期，發送報告，讀取報告，優先權，間隔時間和發送時間。

—接收設定：用於設置接收彩信的主網路，漫遊網路，傳送閱讀報告和允許發送報告。

.. 短消息

- 一過濾器：用於設置匿名寄信人，最大接收容量和廣告信息。
- 一編輯設定檔：用於進行彩信所需網絡的配置。具體配置方法請與系統商聯絡。
- 一內存狀態：用於查看手機儲存器裡的彩信儲存狀態。

聊天

該選項用於與聯絡人進行短信方式的聊天。

1. 進入“短消息”中的“聊天”。
2. 選擇一個聊天室。
3. 選擇“聊天室設定”，輸入名稱和對方電話，按左鍵確定。
4. 選擇“開始聊天”，輸入信息並發送即可開始與對方的短信聊天。

語音信箱

該選項用於設置語音信箱的號碼和接聽留言。當您收到語音郵件時，你的系統商會發出通知到您的手機上。
本手機可以輸入兩組語音信箱的電話號碼，您的系統商將為您提供該號碼。

● 語音信箱號碼

1. 進入“訊息”中的“語音信箱”，然後按左鍵確定。
2. 選擇要設置的項目然後按左鍵確定。
3. 輸入號碼，然後按左鍵確定。

● 接聽留言

短消息 ..

1. 進入“短消息”中的“語音信箱”，然後按左鍵確定，選擇要接聽的語音信箱號碼選項，按左鍵進入選單。
2. 選擇“連接至語音”，然後按左鍵確定。

◆在待機模式下通過長按數字 1 鍵可快速連接語音信箱。

廣播信息

這是廣播給一組手機用戶的公共消息。這些短信息在已編號的頻道上廣播，一般來說，每個廣播頻道可傳送一種類型的消息。請與您的網絡系統商聯絡，他們將提供可用的頻道及信息的列表。

● 接收模式

此選項用於設置小區廣播功能。選擇“開”，可接收小區廣播短信息。選擇“關”，則無法接收小區廣播短信息。

● 讀取廣播信息

開啓接收模式後可以讀取廣播信息。

● 語言

選擇所能接收的廣播的語言種類。

● 頻道設定

按左鍵進入設置頻道畫面，選擇“選擇”，按左鍵確定，若無預設頻道，螢幕顯示空白，選擇“新增”按左鍵確定，輸入頻道名稱及編號，按左鍵確定。

7. 通話記錄

本手機可以記錄未接電話、已接電話和已撥電話的電話號碼，還可記錄通話的時間。

通話記錄可分別顯示未接電話 / 已接電話 / 已撥電話：

進入主選單中的“通話記錄”，按方向鍵選擇未接電話 / 已接電話 / 已撥電話，按左鍵確定。選擇相應記錄按左鍵可以顯示來電時間、日期、號碼（若號碼已存，則顯示來電者姓名）。

在電話記錄界面按左鍵進入“選項”，其中包括以下選項：

- 保存：保存此號碼。
- 刪除：刪除選擇號碼。
- 撥號：撥叫此號碼，按左鍵確定。
- 編輯：編輯此號碼並可保存到電話簿中。

未接電話

該功能允許您查看最近未接的電話號碼。使用“未接電話”功能，可以查看每個來電的日期與時間及次數，並可以查看、刪除或將該號碼儲存在電話簿中。

已撥電話

該功能允許您查看最近撥打的電話號碼的列表，包括已接通的或試撥的電話號碼。

已接電話

通話記錄

該功能允許您查看最近接聽的電話號碼的列表。

刪除通話記錄

此功能有三個選項，可分別將未接電話、已撥電話、已接電話的通話記錄清除。

通話時間

可使用此功能查看您已撥電話或已接電話的總計時間和上次通話時間（以時、分、秒格式顯示）。可使用計時歸零功能將上次通話和總共通話的時間清零。

◆系統簡單據中的實際通話和服務時間可能會與之有所不同，這取決於網路功能、記帳的去零取整和稅收等因素。

手機可統計出您的通話時間：

1. 進入主選單中的“通話記錄”，選擇“通話時間”，按左鍵確定。
2. 選擇“已撥電話總計 / 已接電話總計 / 上次通話時間 / 所有計時歸零”。

- 已撥電話總計：手機計時器設置後已撥電話的總時間。
- 已接電話總計：手機計時器設置後已接電話的總時間。
- 上次通話時間：最後一次通話時間。
- 所有計時歸零：清除通話時間，所有記錄由00:00:00開始。

通話計費

● 上次通話費用

上次通話發生的費用。

● 所有通話費用

從計費器最後一次置零起所有通話的費用總計。如果通話的總費用超過了用設定最高費用選項設定的最高費用，您將不能再撥打任何電話，直到您將計費器置零。

● 通話費用歸零

用於將計費器置零的選項，您必須首先輸入您的 PIN2 碼，然後按確認鍵。

● 費用限制

該選項用於輸入您所限制的通話最高費用。（輸入 PIN2 碼）

● 價格及費率

該選項用於設定一個費用的貨幣單位，該單位將用於計算您的通話費用。（輸入 PIN2 碼）

短信計數器

本功能表用於顯示已傳送及已接收的信息數量。

GPRS 計數器

本功能表用於統計 GPRS 的傳送與接收量也可以清除計數器的內容，所使用的單位是字節 (Byte)。

8. 設定

話機出廠時的設置使您插入 SIM 卡後就能夠立即使用衆多功能。本話機允許您按個人的需要定義和改變這些設置。經過此選項可開啓或關閉手機的某些功能。

話機設定

● 時間與日期

此選項中用戶可設定所在的城市，時間和日期及顯示的格式。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“話機設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“時間與日期”，按左鍵確定。
3. 選擇“設定城市 / 時間設定 / 時間格式設置”，按左鍵確定。

—設定城市： 選擇要設置時間的城市。

—時間設定： 經過數字鍵直接輸入。

—時間格式設置： 包括時間格式設定（可選擇 12 和 24 小時製）和日期格式設定，可經過方向鍵選擇格式。

● 定時開關機

此選擇用於設定手機自動開關機時間。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“話機設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“定時開關機”，按左鍵確定。
3. 選擇要設置的時間列表，按左鍵確定。

4. 設置狀態、開 / 關機和時間。

—狀態： 選擇“開啓”（該設置有效）或“關閉”（無效）。可經過方向鍵選擇。

—開 / 關機： 用於確定該時間是開機還是關機。

—時間： 經過數字鍵直接輸入時間。

● 語言

該選項用於改變手機顯示選項和提示信息時所使用的語言。可供選擇的語言為簡體中文和英文。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“話機設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“語言”，按左鍵確定。
3. 選擇“英文 / 繁體中文 / 簡體中文”，按左鍵確定。

● 預設輸入法

該選項用於設置輸入法的初始選項。

● 待機選單顯示

該選項用於設定手機待機時顯示的相關選項。

※ 桌布

此選項可改變待機模式下的背景圖像。

—系統： 手機中預存的圖片。

—下載： 用戶下載的圖片。

※ 外屏桌布

此選項可改變待機模式下小螢幕的背景圖像。

※ 螢幕保護

該選項用於設置待機到一定時間後顯示的圖像。在“設定”中設置“狀態”和“等候”。

—狀態： 有兩個狀態，用於開啓或關閉螢幕保護。

—等候： 設置螢幕保護圖像出現所需等待的時間。

※ 顯示日期時間

該選項用於設置待機時是否顯示日期時間，可通過按左鍵進行切換。

※ 顯示本機號碼

該選項可以用來設置待機狀態時是否顯示本機號碼，按左鍵進行切換。

● 對比度

此選項可用來調整大螢幕和小螢幕的對比度。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“話機設定”，然後按左鍵確定。
2. 選擇“對比度”，按左鍵確定。
3. 經過向左或向右的方向鍵調整對比度，按向上或向下的方向鍵在主螢幕和副螢幕選項間切換，按左鍵確定。

● 問候語

您可設置個性化的開機歡迎詞，在每次開機時顯示。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“話機設定”，然後按左鍵

確定。

2. 選擇“問候語”，按左鍵確定。
3. 選擇“狀態”和“問候語”，按右鍵完成。

—狀態：用於開啓和關閉問候語的顯示。

—問候語：用於設置問候語的內容。

● 快速撥號

該選項用於快速撥打電話簿中的號碼。

用戶把電話號碼存入手機或 SIM 卡後，最多可設置八個號碼的快速撥號。需要時只需長按相應的數字鍵即可撥打。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“話機設定”，然後按左鍵確定。
2. 選擇“快速撥號”，按左鍵確定。
3. 選擇“狀態”，按左鍵可在“開”、“關”狀態間切換。
4. 選擇“撥號清單”，按左鍵確定，選擇要設置撥號的數字，按左鍵，選擇要設置的電話號碼，按左鍵確定。

● 方向功能鍵

在待機畫面，按方向鍵可快速進入預設功能。在此可修改預設功能。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“話機設定”，然後按左鍵確定。
2. 選擇“方向功能鍵”，按左鍵確定。

3. 選擇要設置的方向鍵，按左鍵編輯。

● 自動更新時間

此選項用於自動更新手機中的時間。（此功能在中國大陸暫不支援）

通話設定

● 本機號碼

如網路支援，用戶可設定本機號碼選項。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“通話設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“本機號碼”，按左鍵確定。
3. 選擇“系統預設 / 隱藏號碼 / 發送號碼”按左鍵確定。

◆建議用戶選擇“系統預設”，如果選擇“隱藏號碼”，一定要注意一點：對於有些地區，如果當地系統商不支援該功能，可能導致不能撥出電話。

● 通話等待

“通話等待”是一種網路功能。如果選擇關閉，則當用戶在通話的過程中接到了第三方打入的電話時，手機將不會提示此刻正有一個電話等候接聽，而打電話的第三方將會聽到忙音，或者手機會將其轉移到其他的手機上（這需預先設定手機遇忙轉移項）。如果選擇了開啓，則當上述情況出現時，手機會提示用戶有一個電話等待接聽。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“通話設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“通話等待”，按左鍵確定。
3. 選擇開啓 / 關閉 / 查詢進行功能設置。

● 通話轉移

“通話轉移”是一項網路功能。用戶可將來電轉移到其他的號碼上。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“通話設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“通話轉移”，按左鍵確定。
3. 選擇“無條件轉移 / 無法接通時轉移 / 遇忙轉移 / 無應答時轉移 / 轉接所有數據來電 / 取消轉移”。

—無條件轉移：將所有語音呼入無條件轉移到指定的電話號碼。

—遇忙轉移：在電話佔線時將來電轉移。

—無應答時轉移：在電話不應答時將來電轉移。

—無法接通時轉移：在電話關機或超出服務區時將來電轉移。

—轉接所有數據來電：將所有數據呼入無條件的轉移。

—取消轉移：取消所有設置的通話轉移選項。

4. 選擇“開啓 / 關閉 / 查詢”，如選擇“開啓”則要求輸入轉接到的號碼。

● 通話限制

“通話限制”是一種網路功能，它可以使手機按照不同的情況有選擇地禁止呼入和呼出。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“通話設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“通話限制”，按左鍵確定。
3. 選擇“撥出電話 / 來電 / 取消所有 / 更改禁撥密碼”。
 - “撥出電話”中的“所有電話”：限制所有電話的撥出。
 - “撥出電話”中的“國際電話”：禁止撥打國際電話。
 - “撥出電話”中的“國際不含國內”：當手機漫遊時，只撥出原注冊網路供應商國家的電話。
 - “來電”中的“所有電話”：選擇該選項後，手機將無法接聽電話。
 - “來電”中的“漫遊中”：該選項用於禁止漫遊時來電。
 - 取消所有：取消所有通話限制。
 - 更改禁撥密碼：重新設定限制密碼。
4. 選擇“開啓 / 關閉 / 查詢”，根據網路啓動以上功能。

● 用戶線路切換

某些 SIM 卡可使用兩個用戶號碼（網路服務）。只有在您的 SIM 卡支援時才能使用該功能。

如果您有換線服務，可用左鍵來選擇線路。

● 通話時間提示

該功能允許您規定通話中手機是否根據通話時間發出提示音。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“通話設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“通話時間提示”，按左鍵確定。
3. 選擇“關 / 一聲 / 周期”，按左鍵確定。

設定

—關：不發出提示音。

—聲：選擇 1 - 3000 秒中的一個數值作為發出提示音的時間。

—周期：選擇 30 - 60 秒中的一個數值作為發出提示音的周期，每經過這個周期時間就會發出一次提示音。

● 通話時間顯示

本功能開啓時，通話期間在顯示螢幕上顯示通話計時。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“通話設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“通話時間顯示”，按左鍵確定。
3. 按左鍵可在“開”、“關”狀態之間切換。

● 自動重新撥號

在撥號過程中如果對方未應答的話，手機過一段時間會自動重新撥號。在此期間，要結束自動重撥，按電源鍵或右鍵取消。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“通話設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“自動重新撥號”，按左鍵確定。
3. 按左鍵可在“開”、“關”狀態之間切換。

● 關閉群組

該功能需相應的網路支援，通常由系統商進行相應設置後方可使用。主要用於限制手機的通話方，啓動後手機只可與群組內的用戶進行通話。

● 通信黑名單

設定

該功能用於阻止您不想接聽的來電。您可以設置五個號碼。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“通話設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“通信黑名單”，按左鍵確定。
3. 分別設置“狀態”和“黑名單”。

—狀態：用於開啓和關閉通信黑名單功能。

—黑名單：用於設置黑名單號碼。

網路設定

● 網路選擇

該選項主要用於選擇您所使用的網路（建議選擇“自動”）。

◆只有當您歸屬的網路以外的網路與您的歸屬網路簽訂了有效的漫遊協議時，您才能選擇該網路。如果改變了網路服務，手機操作可能會出現問題。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“網路設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“網路選擇”，按左鍵確定。
3. 選擇“自動 / 手動”，按左鍵確定。

—自動：手機自行選擇一個可用網路並且註冊在這個網路。

—手動：手機先搜索出所有能搜索到的可用網路，然後由用戶自己選擇其中一個網路。

● 偏好網路

該選項用於選擇優先使用的系統運營商，確認狀態下顯示

的是當前使用的 SIM 卡所在的網路。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“網路設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“偏好網路”，按左鍵確定。
3. 選擇要設置的已有優先網路項或空白項。

如選擇已有的優先網路項目，則按左鍵（選項），選擇“從清單加入 / 新增 / 變更優先網路 / 刪除”；

如選擇空白項，則按左鍵（選項），選擇“從清單加入 / 新增”。

—從清單加入：從現有網路中增加優先網路。

—新增：增加新的優先網路。

—變更優先網路：設置網路的優先權。

—刪除：刪除選擇的優先網路選項。

● 頻寬選擇

該選項用於選取通話所使用的網路頻段。

● GPRS 連接

該選項用於設置 GPRS 的連接方式，分為“永久連接”和“需要時連接”兩種。

安全設定

● SIM 鎖

當 SIM 卡鎖開啓時，每次開機都需要輸入 PIN 密碼（PIN 碼與 SIM 卡一起由系統商提供），三次輸入不正確時，就要求輸入 PUK 碼（個人解鎖碼）。PUK 碼是用來解開並更改被鎖定的

PIN 碼。如果 PUK 碼未提供或者遺失，請與系統商聯絡。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“安全設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“SIM 鎖”，按左鍵確定。
3. 輸入 PIN 碼，按左鍵確定，如果 SIM 鎖定原為關閉狀態則此時變為開啓狀態，否則變為關閉狀態。

● 話機鎖

該選項用於設置話機密碼，確認狀態為關閉。一旦設置了電話鎖，每次開機時要求輸入話機密碼。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“安全設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“話機鎖”，按左鍵確定。
3. 輸入密碼，按左鍵確定。如電話鎖原為關閉狀態則變為開啓狀態，否則變為關閉狀態。


● 鍵盤鎖

此功能用於設置鍵盤自動加鎖，確認狀態為關。

※按鍵加鎖方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“安全設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“鍵盤鎖”，按左鍵確定。
3. 選擇加鎖的時間間隔，按左鍵確定。

※按鍵解鎖方法：

按右鍵“開鎖”，螢幕提示“按 # 解鍵盤鎖”，按  鍵即可。

● 固定撥號

該選項用於限定手機向外撥出的電話號碼。此設置要求輸入 PIN2 碼，PIN2 碼需要系統商支援。

此選項有兩種模式：

關：可以撥打任何號碼。

開：僅能撥打儲存在限撥清單列表內的號碼。必須輸入 PIN2 碼。

◆ 不是所有的 SIM 卡都有 PIN2 碼。如果 SIM 卡沒有 PIN2 碼，該功能選項就不能使用。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“安全設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“固定撥號”，按左鍵確定。
3. 選擇“模式”，確認狀態為關，按左鍵（開），輸入 PIN2 碼，按左鍵確定，此時狀態為開。
4. 選擇“固定撥號清單”，按左鍵確定。進入限撥清單列表，按左鍵（新增），輸入姓名和電話號碼，按左鍵確定，輸入 PIN2 碼，按左鍵確定。

● 禁止撥號

此功能可限制不同類型的電話撥出。

依據 SIM 卡的支援，允許用戶開啓或關閉此項功能。

● 更改密碼

此選項用於修改 PIN 碼、PIN2 碼和話機密碼。

※ PIN 碼

PIN 碼（個人識別碼）防止 SIM 卡被非法使用。PIN 碼通常隨

SIM 卡一起提供。初始值由系統商提供。

如果連續三次輸入 PIN 碼都有錯誤，SIM 卡 PIN 碼將自動上鎖，並提示用戶輸入正確的 PUK 碼去解鎖。

修改被鎖定的 PIN 碼時，需要 PUK 碼（個人解鎖碼）。PUK 碼通常隨 SIM 卡一起提供。如果未提供，應到系統商處獲取此密碼。

如果連續十次輸入錯誤的 PUK 碼，則 SIM 卡將被永久鎖住。

※ PIN2 碼

用於網路某些特定功能的認證，如計費或固定撥號等。PIN2 碼的初始值由服務供應商提供。如果連續三次輸入 PIN2 碼都有錯誤，SIM 卡 PIN2 碼將自動上鎖，並提示用戶輸入正確的 PUK2 碼去解鎖。

修改被鎖定的 PIN2 碼時，需要 PUK2 碼（個人解鎖碼）。PUK2 碼通常由服務供應商提供。

如果連續十次輸入錯誤的 PUK2 碼，則與 PIN2 碼相關的業務將永不可再用。

※ 話機密碼

啓動話機密碼可以保護手機被他人擅自使用。在刪除全部數據及恢復原廠設定時都需要輸入話機密碼以保護數據被修改。話機鎖初始密碼為 1122。

方法：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“安全設定”，按左鍵確定。
2. 選擇“更改密碼”，按左鍵確定。
3. 選擇“PIN / PIN2 / 話機密碼”，按左鍵確定，輸入密碼，

設置新密碼後按左鍵確定。

恢復出廠設置

此選項可使手機功能恢復到出廠設置：

1. 進入主選單中的“設定”，選擇“恢復出廠設置”，按左鍵確定。
 2. 輸入密碼，按左鍵確定。
- ◆ 一旦輸入正確的密碼（此密碼為話機鎖密碼，其初始值為1122），話機設置會回到出廠時狀態。



9. 多媒體

照相機

您可以使用該選項進行拍照，其存儲的格式為JPG文件。

方法：

1. 進入主選單中的“多媒體”，選擇“照相機”，按左鍵打開照相機，此時可按左鍵進入選單，使用方法詳閱“照相機的選單”，您也可以經過鍵盤進行部分選項設置。

2. 把鏡頭對準拍攝對象，按下WAP瀏覽鍵  或右側鍵  拍照。

● 照相機的選單

—到相簿：進入相簿。

—相機設定：用於設置白平衡，快門聲，曝光補償，避免閃爍。



—照片設定：用於設置照片的大小和品質。

—圖框：給照片增加圖框。選擇您所需的圖框，按左鍵可以瀏覽，有些圖框需要在特定的相片尺寸下才能使用。

—連拍設定：使用該選項可以連續拍攝多張照片。

—延遲拍攝：設置延遲拍攝時間。當按下拍照鍵時，手機在所設置的時間後拍照。

—自拍：用於選擇自拍模式，選擇“自拍”按左鍵確定，此時可以合蓋或翻蓋進行自拍，被拍者面向照相機，按WAP瀏覽

鍵  或右側鍵  拍照，照片會自動保存。如需切換回大螢幕可根據提示按* 鍵。

— 還原設定：恢復照相機的缺省設置。

● 使用鍵盤設置照相機選項

按鍵	功能
1	白平衡
3	延遲拍攝
4	連拍設定
5	照片品質
6	照片大小
*	自拍
左/右方向鍵	曝光補償
上/下方向鍵	放大/縮小拍攝對象

◆ 您也可以經過長按右側鍵啓動照相機，如果在合蓋狀態下則進入自拍。

相簿

您可以使用該選項查看所拍攝的照片。

方法：

1. 進入主選單中的“多媒體”，選擇“相簿”，按左鍵確定。
2. 選擇要查看的照片，按左鍵進入選單，選擇“瀏覽 / 傳送 / 更名 / 刪除 / 刪除全部文件 / 排序”，按左鍵確定。

— 瀏覽：瀏覽選擇的照片。

— 更名：給選擇的照片改名。

— 刪除：刪除選擇的照片。

— 刪除全部文件：刪除全部照片。

— 排序：對所有照片文件進行排序，可分別按名稱，類型，時間，大小進行排序。

錄影機

該選項用於拍攝短片，其儲存的格式為 AVI 文件。

方法：

1. 進入主選單中的“多媒體”，選擇“錄影機”，按左鍵打開照相機，此時您可以經過按左鍵進入選單，選擇“轉到播放器 / 錄影機設置 / 恢復確認設置”。

— 轉到播放器：進入視頻播放器。

— 錄影機設置：用於設置照相機的白平衡，曝光補償，避免閃爍，質量。

— 恢復確認設置：恢復錄影機的缺省設置。

2. 把鏡頭對準拍攝對象，按下 WAP 瀏覽鍵或右側鍵開始錄影，錄影過程中可按左鍵暫停，按 WAP 瀏覽鍵或右側鍵或右側鍵停止並自動保存。

◆ 您也可以使用上 / 下方向鍵放大 / 縮小拍攝對象，左 / 右方向鍵調整曝光補償值。

視頻播放器

您可以使用該選項查看所拍攝的錄影。

方法：

1. 進入主選單中的“多媒體”，選擇“視頻播放器”。
2. 選擇要查看的錄像，按左鍵進入選單，選擇“播放 / 更名 / 刪除 / 刪除全部文件 / 排序”，按左鍵確定。

— 播放：播放選擇的錄影。

— 更名：給選擇的錄影改名。

— 刪除：刪除選擇的錄影。

—刪除全部文件：刪除全部錄影。


—排序：對所有錄影文件進行排序，可分別按名稱，類型，時間，大小進行排序。

音樂播放器

您可以使用該選項來播放音樂。儲存在播放器文件夾中的聲音文件將會被自動檢測並添加到播放列表中。播放音樂時您可以撥打或接聽電話，通話時音樂會暫停播放。

● 打開音樂播放器

在待機狀態下按向上的方向鍵或在主選單中選擇“多媒體”中的“音樂播放器”。

◆長按音樂播放器控制鍵中的可以開啓 / 關閉播放器。

● 按鍵功能

向上方向鍵 / ：播放 / 暫停

向下方向鍵：停止

向左方向鍵 / ：跳到上一首

向右方向鍵 / ：跳到下一首

音量調整鍵：調整音量

右側鍵：在播放器打開的翻蓋狀態下，同向上方向鍵功能。

● 播放器的選單

在音樂播放器畫面按左鍵進入播放清單，再按左鍵進入選單。

※ 播放

播放所選擇的音樂。

※ 詳細

顯示音樂的信息

※ 加入鈴聲庫

將所選擇的音樂增加到鈴聲中

※ 更新播放清單

更新播放器的音樂文件列表。

※ 設定

—自動生成清單：此選項開啓時，播放器會自動生成播放清單。

—外觀：設置播放器的外觀

—重複：設置音樂循環播放的方式。

—隨機：此選項開啓時，音樂的播放順序採用隨機方式。

—背景播放：此選項開啓時，即使退出播放器音樂仍能繼續播放，否則音樂停止。

● 增加 / 刪除音樂

1. 先將手機關閉。

2. 將（USB 線）連接到手機和電腦，電腦識別該設備後即可將電腦中的音樂複製到手機中或刪除手機中的音樂。

◆所有播放的歌曲都必須儲存在目錄中，這是手機指定的位置，用戶不可以更改。

錄音

用戶可以使用手機麥克風進行錄音並儲存在手機中，也可以對已有的錄音進行播放、更名、刪除等操作。

方法：

1. 進入主選單中的“多媒體”，選擇“錄音”，按左鍵確定。
2. 選擇已有錄音項或直接按左鍵進入選單。

※ 空文件夾的選單：

—錄音：按左鍵確定進入錄音狀態，按左鍵可以暫停錄音（如想繼續，再按左鍵“繼續”。錄音完畢，按右鍵停止。輸入錄音名稱，按左鍵確定。

—設定：設置錄音文件的格式，有AMR和WAV兩種。

※ 已有錄音項下的選單：

—錄音：錄製一條新的錄音，使用方法與空文件夾選單中的“錄音”相同。

—播放：播放選擇的錄音。

—附加：在已有的錄音末尾添加錄音。

—更名：給選擇的錄音改名。

—刪除：刪除選擇的錄音。

—全部刪除：刪除全部錄音。

—設定：與空文件夾選單中的“設定”相同。

—傳送：可以將文件傳送到情景模式作為鈴聲或傳送到多媒體訊息中進行發送中。

自編鈴聲

該選項允許用戶編輯自己喜歡的音樂並作為鈴聲。

方法：

1. 進入主選單中的“多媒體”，選擇“自編鈴聲”。
2. 如果無鈴聲可按左鍵新增，如果已有鈴聲可按左鍵進入選

單。

● 編曲時按鍵功能

0：插入休止符

1—7：輸入Do—Si

8：插入振音（振動的音符）

9：插入背景燈

向上、下的方向鍵：更改當前音符的音調，有高中低三種。

#：切換音符的高、正常、低狀態。

*：改變音符的拍子的長度。

◆按方向鍵選擇插入的振音或背景燈後，按上 / 下方向鍵可選擇開啓 / 關閉該效果。

● 編曲時的選單

—播放：播放所編音樂

—播放速度：選擇音樂播放的速度

—選取樂器：選擇播放的樂器

—儲存：保存所編音樂

● 已有鈴聲的選單

—播放：播放選擇的音樂

—編輯：繼續編輯所選的音樂

—新增：新增一個新的音樂

—更名：給選擇的音樂改名

—刪除：刪除所選的音樂

—刪除全部文件：刪除所有自編鈴聲

—傳送：可以將文件傳送到情景模式中作為鈴聲或傳送到訊息或多媒體訊息中進行發送。

10. 檔案管理

該選項用於管理您增加的圖片、錄音、鈴聲、音樂等。

方法：

1. 進入主選單中的“檔案管理”，按左鍵進入檔案管理畫面
2. 按左鍵進入選單，選擇“開啓 / 建立文件夾 / 格式化”。

一開啓：打開檔案文件夾

打開檔案文件夾後，可以選擇其中存放的文件或文件夾進行如下操作：

※對文件的操作

播放（音樂文件有此選項）、瀏覽（圖片文件有此選項）、傳送、詳細資料、更名、覆製文件、移動文件、刪除、刪除全部文件、排序。

※對文件夾的操作

開啓、建立文件夾、更名、刪除、排序

一建立文件夾：在檔案文件夾中增加新的文件夾

一格式化：格式化檔案文件夾

◆檔案管理畫面右上角會顯示空間佔用信息，選擇其中的文件夾或文件時右上角也會顯示日期、大小等信息。

11. 娛樂和遊戲

遊戲

進入主選單中的“娛樂和遊戲”，選擇“遊戲”，按左鍵確定。選擇所需的遊戲，按左鍵進入。關於遊戲的詳細信息請參考螢幕上的遊戲說明。

背景色

該選項用於設置螢幕的色彩主題。有三種不同的顏色方案可供用戶選擇。

方法：

1. 進入主選單中的“娛樂和遊戲”，選擇“背景色”。
2. 選擇一種顏色方案，按左鍵。
3. 選擇“開啓 / 更新頻率 / 設定順序”，按左鍵確定。

一開啓：開啓選擇的色彩主題。

一更新頻率：設置顏色更新的頻率。

一設定順序：設置顏色更新的順序。

◆不管是設置更新頻率還是更新順序，設置完成後，都要開啓才能使用。

圖形編輯器

該選項允許用戶繪製喜歡的圖形並可作為桌布或螢幕保護。

方法：

1. 進入主選單中的“娛樂和遊戲”，選擇“圖形編輯器”。
2. 選擇一個空白項，按左鍵開始編輯。如選擇已有圖形，按左鍵可以瀏覽該圖，再按左鍵，可以編輯或刪除該圖形。

編輯圖形時的按鍵功能::

一按 5 鍵：在移動工具和畫筆工具之間切換

一按 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9：可移動畫筆或光標。

3. 編輯圖形時按左鍵進入選單，您可以設置色筆、背景、範圍、大小等屬性，也可經過“儲存 / 另存為”選項保存圖形。

遊戲設定

該選項用於開啓或關閉遊戲中的振動和聲音效果。

方法:

1. 進入主選單中的“娛樂和遊戲”，選擇“遊戲設定”。
2. 選擇“遊戲音效”或“遊戲振動”，按方向鍵選擇“開 / 關”，按左鍵確定。

12. 情景模式

該選項爲您提供了手機在接收來電、短消息等狀態時的鈴聲、響鈴方式、鈴聲音量以及應答模式、背光等設置，以適應用戶所處各種環境。

方法:

1. 進入主選單中的“情景模式”，選擇“一般模式 / 會議模式 / 戶外模式 / 室內模式 / 耳機模式”，按左鍵進入選單。
2. 在選單中選擇“開啓”，此時已選擇的模式開啓。
3. 在選單中選擇“個人設置”，可以設置以下選項：

—鈴聲設定：包括來電、鬧鈴、開機、關機、翻蓋、合蓋、信息、按鍵音。

—音量：包括響鈴音與按鍵音的音量設置，有七級可供選擇。

—響鈴方式：包括響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴。

—鈴聲類型：包括一聲、連續或漸強。

—自訂鈴聲：包括警告音、錯誤、網絡連接音及連接選項。

—應答模式：可以選擇應答方式爲翻蓋接聽和任意鍵。

—LCD 背光：可設置的時間爲：5 秒、15 秒、30 秒和 45 秒。

注：

◆“應答模式”中的“自動”選項只有在耳機插入的情況下才能使用。

◆耳機模式不需要開啓，只要將耳機插上，就自動轉換爲耳機模式。

◆通話過程中按機身左側的音量調整鍵可調整通話音量。

13. 工具箱

該選項用於設置以下功能：

- ※查看日曆、編輯和管理待辦事項
- ※設置鬧鐘
- ※查詢世界主要城市時間。

日曆

該選項用於查看日曆，瀏覽或編輯待辦事項。

方法：

1. 進入主選單中的“工具箱”，選擇“日曆”，按左鍵確定。
2. 通過方向鍵可以查看日歷。
3. 選擇要查看的日期，按左鍵進入選單。
4. 在選單中選擇“待辦事項 / 跳至指定日期 / 農曆”，按左鍵確定。

—待辦事項：用於設置行程日期、時間、備注及鬧鐘設置。按左鍵可以加入新的待辦事項或編輯、查看所選日期的已有待辦事項。（詳細使用方法請參閱“待辦事項”）

—跳至指定日期：可以快速查看指定日期。輸入要查看的日期，按左鍵即可。

—農曆：開啓後，返回日曆畫面，在螢幕頂部及日期旁有動態窗口顯示農曆的信息。

◆設置了待辦事項的日期會用紅色突出顯示。

待辦事項

該選項可以幫助用戶方便地管理工作生活中的各種事務。用戶可以設定待辦事項內容、具體時間以及鬧鐘。

※進入待辦事項

1. 進入主選單中的“工具箱”，選擇“待辦事項”。
2. 選擇已有的待辦事項記錄，按左鍵進入選單。
3. 選擇“瀏覽 / 加入 / 編輯 / 刪除記錄 / 全部刪除”。

—瀏覽：查看當前待辦事項記錄的設置。

—加入：增加新的待辦事項記錄。

—編輯：編輯當前的待辦事項記錄。

—刪除記錄：刪除當前的待辦事項記錄。

—全部刪除：刪除所有的待辦事項記錄。

※編輯日期

1. 在待辦事項編輯頁面選擇“日期”選項。
2. 輸入要設置的日期，按右鍵完成。

※編輯時間

1. 在待辦事項編輯頁面選擇“時間”選項。
2. 輸入要設置的時間，按右鍵完成。

◆必須輸入 24 小時製的時間。

※備註

用於輸入任務內容。

1. 在待辦事項編輯頁面選擇“備註”選項。
2. 按左鍵進入編輯頁面，輸入任務內容，按左鍵儲存。
3. 編輯結束後按右鍵完成。

※ 鬧鐘

1. 在待辦事項編輯頁面選擇“鬧鐘”選項。
2. 按方向鍵設置鬧鈴為“開”狀態。
3. 選擇“方式”選項，設置響鈴的方式。（分為：一次、每天、自定義、每周、每月）
4. 編輯結束後按右鍵完成。

鬧鐘

您可以設置三組鬧鐘。

1. 進入主選單中的“工具箱”，選擇“鬧鐘”，按左鍵確定。
2. 選擇要設置的一組鬧鐘，按左鍵進入“編輯”頁面。
3. 設置“開 / 關狀態”、“時間”、“響鈴方式”，按右鍵完成。

—開 / 關狀態：用於啓用或取消鬧鈴。

—時間：用於設置響鈴時間。

—響鈴方式： 分為一次、每天和自定義。

◆“自定義”方式使用時可以先選擇“星期顯示行”，再逐個設置每周七天裡的鬧鐘狀態，按左鍵可在開、關狀態之間進行切換。

世界時間

該選項用於查詢世界各地主要城市的時間。

方法：

1. 進入主選單中的“工具箱”，選擇“世界時間”。
2. 按方向鍵選擇城市，螢幕下方會顯示出所選擇城市的日期及時間。

14. 網路服務

該選項包含STK（SIM 工具包）和WAP 的服務。

STK

是否能夠使用該功能取決於您的SIM 卡是否支持STK 卡附加服務。如果您插入具有增值服務（STK）功能的SIM 卡，則螢幕選單中將顯示附加服務選單。

方法：

1. 進入主選單中的“網路服務”，螢幕會顯示SIM 卡的附加功能選單。
2. 選擇相應的服務選項，按左鍵確定。

WAP

該選項使您的手機可以瀏覽因特網，您的手機提供一些已有的方式用來訪問因特網，只要啓動相應的方式您就可以開始瀏覽。

● 首頁

在每一種方式上都可以儲存一個首頁的地址，當使用WAP 瀏覽時首先訪問該方式中的首頁。

● 書籤

您可以在手機的內存中儲存網頁的地址作為書籤。

方法:

1. 進入主選單中的“網路服務”，選擇“WAP”，按左鍵確定。
2. 選擇“書籤”，按左鍵確定。選擇其中一個書籤項，按左鍵進入選單。
3. 在選單中選擇“前往 / 編輯 / 刪除 / 加入新書籤”。

—前往：訪問選擇的書籤中設置的網頁。

—編輯：編輯選擇的書籤。

—刪除：刪除選擇的書籤。

—加入新書籤：通過輸入“標題”及“地址”建立一個新書籤。

● 網頁歷史記錄

您可以查閱最近您訪問過的網頁。

● 請輸入網址

輸入網路地址並確定可以連接到該地址。

● 服務收件箱

所接收到的WAP 置入式信息會被儲存在服務收件箱中，服務供應商會主動發送WAP 信息到您的手機中。

● 設定

※ 編輯設定

該選項用於設置各種WAP 上網方式的屬性。請與您的服務商或供貨商聯路獲得正確的設定。

在“方式設定”列表中選擇其中一種方式，按左鍵進入該方

式的編輯設定選項中。

—開啓設定：按左鍵啓用選擇的WAP 上網方式。

—編輯設定：用於編輯WAP 上網方式的屬性。

※ 瀏覽選項

等待時間：設定瀏覽器的等待時間。如果等待時間沒有響應，瀏覽器會停止與該網站的連接。

顯示圖片：設定瀏覽網站時是否顯示圖片。

※ 服務消息設定

該選項用於設定是否接收服務信息。接收到的服務信息被儲存在“服務收件箱”中。

※ 清除緩存

您所存取的信息或數據是被儲存在手機的緩存區中，該緩存區用來暫時儲存數據。該選項用於清除緩存區中的信息。

※ 清除個人資料

該選項用於清除個人資料信息。

瀏覽網頁時您的一些個人信息會保留下來，建議您定期清除其中的敏感性信息，以避免當您的手機遺失時個人資料會外漏。

※ 清除網頁歷史記錄

該選項用於清除網頁歷史記錄。

帳號資料

該選項用於設置帳戶信息，已有的帳號資料是廠商所提供的。

● GSM 數據

可以設置的選項包括：帳戶名稱、號碼、使用者帳號、密碼、線路類型、速度、網域。

● GPRS

可以設置的選項包括：帳戶名稱、GPRS 連結點、使用者帳號、密碼、認證模式。

15. 附加功能

該選項用於設置以下功能：

- ※計算器、重量和長度單位換算、貨幣匯率換算
- ※試算身體質量指數及計算女性生理周期。

計算器

本功能主要用於簡單的加、減、乘、除運算。

1. 進入主選單中的“附加功能”，選擇“計算器”。
2. 輸入第一個數，按方向鍵選擇操作符號進行運算。
3. 輸入第二個數。
4. 如有必要重複2，3 兩步。
5. 按左鍵確定得出操作結果。

相關按鍵的功能如下表所示：

功能	描述
左鍵	運算結果
右鍵	刪除數字
#鍵	小數點
向右方向鍵	除或MR
向左方向鍵	乘或MC
向上方向鍵	加或M+
向下方向鍵	減或M-

單位換算

單位換算中包括長度和重量單位的換算。

● 重量

該選項可進行公斤與磅、公斤與盎司的換算。

● 長度

該選項可進行公里與英里、米與碼、米與英尺、厘米與英寸的換算。

方法：

1. 進入主選單中的“附加功能”，選擇“單位換算”。
2. 選擇“重量 / 長度”，按左鍵確定。
3. 在單位換算畫面選擇要進行換算的單位。
4. 將要換算的數字輸入相應的單位方框內，按左鍵確定即可得出換算結果。

◆按 # 鍵輸入小數點。

貨幣換算

該選項用於計算本國貨幣與外國貨幣的換算值。

方法：

1. 進入主選單中的“附加功能”，選擇“貨幣換算”。
2. 輸入“匯率”，按左鍵確定。
3. 選擇“匯率表示法”（頁面第一行）。
4. 選擇“本國 / 外國”，輸入相應的貨幣值，按左鍵即可計算出換算值。

註：

- ◆匯率是貨幣之間進行換算的一個關係轉換。
- ◆輸入匯率或貨幣值時按右鍵可向前清除一位數字。

◆“匯率表示法”選項允許用戶選擇所輸入的匯率值是“本國：外國”還是“外國：本國”的比值。

◆按 # 鍵輸入小數點。

◆清除上次運算結果有如下兩種操作方法：

- 按向上或向下的方向鍵清除運算結果。
- 按右鍵清除運算結果。

健康管理

該選項用於提供身體質量指數參考和女性生理周期表的參考。

方法：

1. 進入主選單中的“附加功能”，選擇“健康管理”。
2. 選擇“身體質量指數 / 女性生理周期”，按左鍵確定。

● 身體質量指數

1. 進入身體質量指數頁面後，按左鍵確定。
2. 選擇性別，然後輸入身高和體重值。
3. 按左鍵確定即可顯示計算結果。

● 女性生理周期

操作方法與“身體質量指數”相同，輸入相應數據後按左鍵確定即可顯示計算結果。

16. 快捷方式

本功能提供您快速進入 9 個功能項目，並可按實際需要修改預設項目。

● 打開快捷方式

方法：

1. 在待機畫面按向下的方向鍵進入快捷方式選單。
2. 選擇所需進入的項目，按左鍵即可進入該項目。

● 更改快捷方式

方法：

1. 進入主選單中的“快捷方式”，選擇需要修改的選項，按左鍵進入編輯狀態。
2. 選擇替換選項，按左鍵確定。

17. 疑難解答

在操作手機時如果感到異常，請參閱下列問題及解決方案。若以下指導仍不能解決問題，請與經銷商或服務商取得聯絡。

● 不能接收或打出電話

- ※ 確認信號是否有足夠的強度
- ※ 確認是否設定了呼叫限制功能
- ※ 確認是否已經呼叫轉移
- ※ 確認是否正確地插入了合適的 SIM 卡

● 電話鈴不響

- ※ 確認是否選擇了振動方式
- ※ 確認振鈴音量是否設定得過低
- ※ 離開周圍吵雜的地方

● 手機不能開機

確認是否為電池充電，電池的電極是否清潔、乾燥。

● 電池耗電快

- ※ 您所處的覆蓋區不穩定，手機則會消耗較多的電量
- ※ 如果是新電池，需經過兩到三次的充放電周期才能達到其正常性能
- ※ 如果是舊電池，那麼使用幾年後電池的性能會逐漸降低，請您更換電池
- ※ 在過高或過低的溫度下使用手機，電池的性能會大大降低

● 音量小

確認通話音量是否設定得過低

● 對方聽不到聲音

※ 確認是否將話機貼近嘴唇

● 通話質量差

※ 查看信號強度指示標示，標記後面棒的數量越多，信號越強

※ 如果您在房間內，請輕轉手機或靠近窗口進行通話

● 不充電或充電不顯示

※ 充電器與手機接觸不良，請確定安裝是否正確

● 開機顯示“插入SIM卡”字樣

※ SIM卡與手機接觸不良或SIM卡未插入

※ 更換SIM卡後再試。若手機操作正常，則表示原SIM卡有問題，請與SIM卡供應商聯絡

※ SIM卡表面或手機與SIM卡接口處有氧化跡象，可以用酒精加以清洗，或用乾淨的絨布輕輕擦拭

18. 注意事項

您的電話是具有優良設計和工藝的產品，應小心使用。下列建議將幫助您履行保修條款中的義務，延長手機的使用壽命。

- 請將手機及其所有部件和配件放在小孩接觸不到的地方。
 - 保持手機乾燥。雨水、濕氣和各種液體或水分都可能含有礦物質，會腐蝕電子線路。
 - 不要在有灰塵的地方使用或存放手機，這樣會損壞它的可拆卸部件。
 - 不要將手機存放在過熱的地方。高溫會縮短電子器件的壽命、毀壞電池、使一些塑料部件變形或熔化。
 - 不要將手機存放在過冷的地方。否則當手機溫度升高（至常溫）時，手機內會形成潮氣，這會毀壞電路板。
 - 不要試圖拆開手機。非專業人員對手機的處理會損壞手機。
 - 不要扔放、敲打或振動手機。否則會損壞內部電路板。
 - 不要用烈性化學製品、清洗劑或強洗劑清洗手機。
 - 不要用顏料塗抹手機。塗抹會在可拆卸部件中阻塞雜物從而影響正常操作。
 - 禁止將電池丟入火中，以免引起爆炸。應將廢舊電池返還給供應商或放在指定的回收點。如電池破損，應避免接觸裡面的東西。若是接觸到皮膚，應用大量的水沖洗，在必要的情況下，應尋求醫生幫助。
- 上述所有建議都同等地適用於您的手機、電池、充電器和各個配件。如果設備不能正常工作，請將其送至離您最近的維修點。

維修服務站

(1) 台北服務站

電話:(02)2999-6633

地址:台北縣三重市興德路92號11F

(2) 台中服務站

電話:(04)2322-5660

地址:台中市西區美村路一段72號

(3) 彰化服務站:

電話:(04)728-4463

地址:彰化市中正路一段56號

(4) 台南服務站:

電話:(06)221-1789

地址:台南市府前路2段102號1樓

(5) 高雄服務站:

電話(07)236-0999

地址:高雄市新興區六合一路28號
