


電壓	消耗功率	淨重
110V/60Hz	140W	0.125kg
外型尺寸		
W85xD20.5xH60(mm) (本體)		

各部名稱

- 1 握把
- 2 電源線
- 3 電源指示燈
- 4 開關鍵
- 5 本體
- 6 發熱板

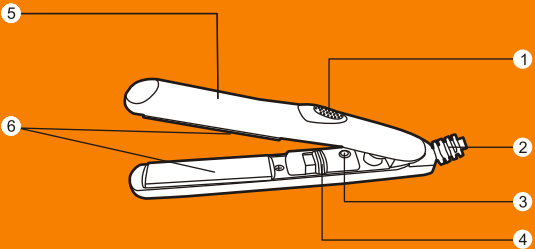

聲寶股份有限公司桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 [0800-005438 0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

※ 送站修理 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- ※ 服務保證範圍
留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保回
- 保證書內容填寫日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影 (音) 帶、天線...等)

※ 注意事項

購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
姓名	男	女	出生日期	電話	電子信箱	住址

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

聲寶美髮夾 HC-L11120L

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶美髮夾 使用說明書

HC-L11120L



User Manual

插頭連接方法：

- 本機所使用的插頭需連接一般家用插座(110V)，切勿插入220V插座，以免發生危險。(如圖1)
- 將開關鍵切至“ON”，電源指示燈會亮起表示本體開始加熱。(如圖2)
- 加熱約莫1分鐘的時間後，取適量的頭髮置於本體發熱板位置後，按壓後慢慢拉平頭髮。(如圖3)

※注意：

1. 請勿一次壓燙太多頭髮，以免效果不佳。
2. 使用中因本體發熱板溫度高，請勿用手碰觸發熱板。
3. 若不使用，請將開關鍵切至“OFF”後拔掉插頭。
4. 使用中應避免電源線觸及美髮夾內部加熱體。

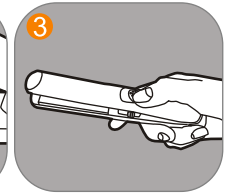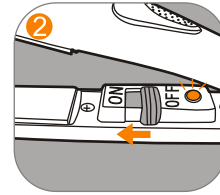

- 使用後，請將開關鍵切至“OFF”後拔掉插頭。
- 靜置一段時間待本體的發熱板冷後，即可進行清潔動作。
- 請勿將本體至於水龍頭下清洗，用微濕的布擦拭本體即可。(如圖4)

※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色
或將印刷圖案擦除。



安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—避免放在不穩定或傾斜的場所，而造成傾倒。
- 請避開會濺水的場所—避免導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—避免因吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。

