


電壓	輸入電流	機體淨重
110V/60Hz	8A	5.8Kg
最大消耗功率	加熱消耗功率	保溫消耗功率
700W	650W	50W

各部名稱

- | | |
|--------------|----------|
| 1 热膽圓蓋 | 7 底盤 |
| 2 水箱蓋 (內含水箱) | 8 瓶蓋 |
| 3 热水水位表 | 9 生水水位表 |
| 4 杯架 | 10 進水水龍頭 |
| 5 热水水龍頭 | 11 水盤 |
| 6 操作面板 | 12 下水塞 |

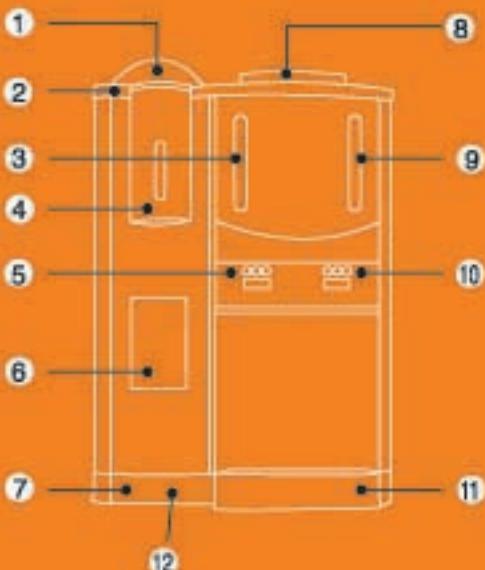

免費諮詢專線：0800-005438 (0800-飲水器專線) | <http://www.sampo.com.tw>
地址：新竹縣竹北市中華路二段26號

。請詳閱說明書以免發生危險。
。請勿將本機置於太陽直射處，以免影響機器壽命。
。請勿將本機置於太陽直射處，以免影響機器壽命。
。請勿將本機置於太陽直射處，以免影響機器壽命。

請詳閱說明書

請向產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及商店章，以茲保憑的權益

SAMPO

放置場所：

- 放置場所須離開牆壁15公分以上，以利通風。

使用方法：

- 先接上電源，再將生水注入生水箱內，務必加到8分滿。
- 初使用時，請注意操作面板上之燈號，在加熱燈跳至綠燈時，表示水已煮沸。

指示燈說明：

- 加水燈：此燈亮時請將生水箱加至滿水位。
- 加熱燈：此燈亮，表示正在加熱。
- 進水燈：表示熱水膽內水位過低，自動由生水箱進水至熱水膽中。
- 保溫燈：水已煮沸，可飲用。

注意事項：

- 電源插頭要專用10A以上之插座，勿與其他電器用品共用。
- 只適用於110V/60Hz之電源。
- 熱水箱的水，常保持於8分滿之水位，此舉只為避免常煮沸之動作。
- 出遠門或長時間不使用時，應將電源插頭拔掉。
- 使用中，請勿放入雜物，以免阻塞或觸動容器。

維修保養：

- 保養時，務必將插頭拔下，待溫度降低後，再進行保養。
- 將內部所有的水倒出，由底部下水塞灌水。
- 熱膽內可加入食用級檸檬酸或醋來清除茶垢。
- 清洗後，請倒放使其晾乾。

緊急處理方法：

- 當產品於正常使用過程中，若有濃煙、火花、電器異味產生等情況發生時，應立即將插頭拔掉，並遠離電源以策安全。
- 若發生電源線損壞時，必須由製造廠或其它服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。