

SAMPO

聲寶牌

來電顯示型電話機 使用說明書

HT-W116L

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

簡介

感謝您明智選用本多功能來電顯示電話機！

本話機可一目了然顯示對方來電的電話號碼及來電時間，便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。同時本話機也可以查閱本話機打出的多個電話號碼及通話時間。

如需來電顯示服務，請向當地電信公司申請該項服務，如所在地電信公司還未開通來電顯示服務或您還未申請本項服務，則本機可作普通的多功能電話機使用。

爲了使您能正確使用本機，充分使用本機各項功能，請詳細閱讀本說明書。


注意：查詢來電顯示是否開放，請撥電話 4121111，撥通後再輸入 666 #。

一、主要功能

1. 大螢幕顯示及 FSK 自動校時。
2. FSK/DTMF 雙制式自動兼容，符合中華民國國家標準及電信總局認證。
3. 低功耗，不需外接變壓器。
4. 可儲存 50 組來電號碼；9 組撥出號碼及時間記錄。
5. 來電及撥出電話號碼查詢、回撥、刪除等功能。
6. 單鍵重撥、保留、暫停、暫切等功能。
7. LCD 顯示幕對比度調整共 5 段。
8. 可設區域號碼，以利回撥及加零回撥。
9. 4 種來電鈴聲選擇。
10. 鈴聲及免持接收音量大小可調。
11. 具有長控鎖功能。
12. 具有優質防雷擊及抗干擾線路。


二、安裝、使用注意事項

將曲線的一端插入話機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，此時安裝完畢。

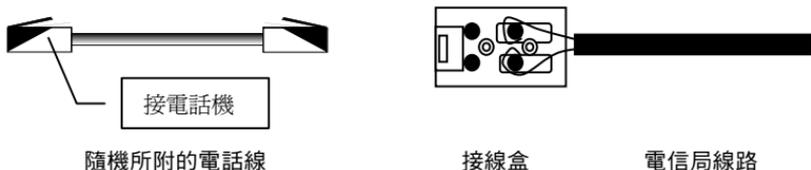

- 注意事項：**
1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿多加裝，以免影響通話品質。
 2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。
 3. 打開電池蓋，按正負極性裝入適當的電池。

三、外型及各部分名稱

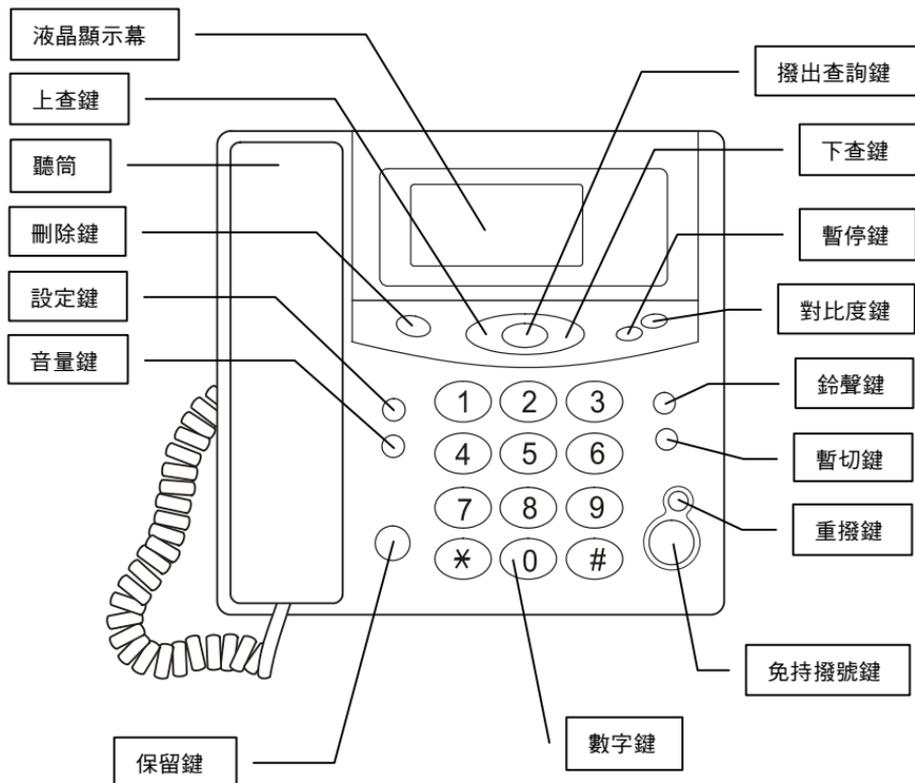

四、使用方法說明

1. 接聽電話

外線來電本機響鈴，如果你已向電信局申請了來電顯示服務項目，顯示幕的上排位置將同步顯示並記錄來電的月、日、時間及來電序號，中排左側顯示“新來電”(NEW)，第三排顯示來電號碼；如果該號碼已經重複來電，中排左側會顯示“重複”(REP)。您可根據來電號碼決定是否接聽電話。

2. 撥打電話

拿起聽筒或按**免持撥號鍵**，聽到撥號音後，即可撥號。顯示幕顯示撥出號碼，6秒後轉為逐秒顯示通話計時，聽到回鈴音，表示對方電話已經打通，此時只需等對方接聽電話後即可通話。通話完畢，最後通話時間保留6秒後改成顯示年份，此時撥出的號碼及通話時間自動被記錄下來。

3. 音樂保留功能

在通話過程中，您如果需要與他人交談，按一下**保留鍵**，聽筒放回話機，對方即可聽到悅耳的音樂。再次拿起聽筒即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

4. 系統設定

A. 年、月、日及時鐘的設定方法

- 待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕上顯示“SE7 1”，再按一下**設定鍵**，進入時間設定狀態。此時顯示幕上第三排的年份閃爍，按**上查鍵**或**下查鍵**調整至正確的年份。
 - 再按一次**設定鍵**，顯示幕上第一排的月份閃爍，按**上查鍵**或**下查鍵**調整月份。
 - 再按一次**設定鍵**，顯示幕上第一排的日期閃爍，按**上查鍵**或**下查鍵**調整日期。
 - 再按一次**設定鍵**，顯示幕上第一排的小時閃爍，按**上查鍵**或**下查鍵**調整小時。
 - 再按一次**設定鍵**，顯示幕上第一排的分鐘閃爍，按**上查鍵**或**下查鍵**調整分鐘。
- 再按一次**設定鍵**，顯示幕上顯示“SE7 2”，此時再按一次**設定鍵**進入本地區號設定或按**刪除鍵**退出設定狀態。

註：小時和分鐘的設定分為十位和個位分別設定。

設定說明：當時間及日期設定完成後，顯示幕自動顯示對應的星期及日期。當遇到有FSK來電顯示訊號時，來電顯示訊息會自動更新月、日、星期及時間設定，年份設定不變。

B. 本地區號設定

- 緊接上一步驟(或在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示“SE7 1”，再按**上查鍵**，顯示幕上顯示“SE7 2”)，顯示幕顯示“SE7 2”，按**設定鍵**確認，顯示幕顯示“Code ----”，第一個“-”閃爍(若已設定了區號，則顯示已設定的區號，區號第一個號碼閃爍)，按**上查鍵**或**下查鍵**可設定或修改為0至9(例如：台北縣市，調整到2----；高雄市，調整到7----)，完成第一位設定後，以此類推，共可設定五位。
- 設定完畢後，按**設定鍵**進入長途區號設定或按**刪除鍵**退出設定。

例如：在台北未設定刪除本地區號碼時顯示為 225610007，設定之後再撥入之電話則顯示 25610007，便可直接回撥。

註：上述功能依中華電信機房的**不同**，使所送之區碼可能不同，請參照實際情形自行設定。上述功能中華電信可能更新系統，使之**不須刪除字頭碼**，此時需要將設定改回----。

C. 長途區號設定

顯示幕顯示”SE7 3 LCode“，此功能目前不需使用。中華電信如果更新系統，請依實際需要自行設定，設定方法同本地區號設定。

D. 暫切時間設定

在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示”SE7 1“，連續按**上查鍵**直至顯示幕上顯示”SE7 4“，按**設定鍵**確認，顯示幕上顯示”FLASH 0 1000“。表示初始時暫切時間為 1 秒(收線功能)，按**上查鍵**或**下查鍵**選擇所要求的暫切時間，按**設定鍵**確認。本機共有 90ms、120ms、180ms、300ms、600ms、1000ms 六種選擇。設定完畢後，按**刪除鍵**退出設定狀態。

E. 自動 IP 功能設定

顯示幕顯示”SE7 5 AUTO IP“，此功能不適合本地使用，所以省略說明。

F. 設定撥號方式

顯示幕顯示”SE7 6 P-7“，請勿更動此項設定，預設為 TONE。

G. 防併機盜撥設定

在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示”SE7 1“，連續按**上查鍵**直至顯示幕顯示”SE7 7 ALAR“，按**設定鍵**確認。顯示幕顯示”ALAR OFF“，表示防併機盜撥功能關閉。按**上查鍵**或**下查鍵**可選擇”ALAR ON“或”ALAR OFF“，對應防盜撥的開或關。選擇完畢後，按**設定鍵**確定。

註：防併機盜撥功能，即是當分機或偷接線路者撥打電話時，話機會自動發出干擾音，防範盜打電話。

5. 來電號碼的查詢、回撥及刪除(本機可記錄 50 組來電號碼)

A. 來電號碼接收

在接收到 FSK 或 DTMF 來電後，話機自動偵測並顯示來電號碼，同時顯示來電的日期、時間及來電序號。若是 FSK 制式來電，來電顯示訊號會自動更新月、日以及時間的設定，年份的設定不變。對於 DTMF 制式來電，所有設定均不被改變。

若是新號碼，顯示幕上顯示”新來電“(NEW)。若是已有的電話號碼，顯示幕上顯示”重覆“(REP)。若來電保密(來電方申請了保密服務)，則顯示幕上顯示”--- P ---“。若來電超出範圍(例如來電方電信局未開通來電顯示服務)，則顯示幕顯示”---0---“。若來電訊號有錯誤，則顯示幕上顯示”--- Error ---“。

B. 來電號碼的查詢與刪除(本機可記錄 50 組來電號碼)

在待機狀態下，按 **上查鍵** 或 **下查鍵** 分別可向上或向下翻查，查看來電的號碼、日期及時間等訊息。

查詢到想要刪除的號碼，可直接按一下 **刪除鍵** 刪除該號碼。按住 **刪除鍵** 約 4 秒可刪除所有的來電號碼。

在待機狀態下，按住 **上查鍵** 或 **下查鍵** 不放約 3 秒，便可進行快速翻查來電號碼。

C. 來電號碼的回撥

在待機狀態下，按 **上查鍵** 或 **下查鍵** 分別可向上或向下翻查，查詢到欲回撥的電話號碼時，按 **重撥鍵** 即可撥出電話。

註：在翻查出某組長途來電或行動電話後，可連續按兩次 **重撥鍵 回撥長途，本機會自動在該號碼前加零回撥長途或行動電話。**

6. 撥出記錄的查詢、重撥及刪除

本機可記錄 9 組撥出號碼、序號及通話時間(包括來電回撥的號碼及通話時間)，可進行查詢、刪除及重撥，當撥出超過 9 組時，原來最早的撥出將自動被刪除。

A. 撥出號碼的查詢及刪除

在待機狀態下，先按 **撥出查詢鍵**，顯示幕上顯示最近一組撥出的撥出訊息，每按一次，顯示一組，直至顯示幕上顯示 “ --- End --- ”，表示所有撥出訊息已查詢完畢。查詢到想要刪除的號碼時，可直接按一下 **刪除鍵** 刪除該號碼。按住 **刪除鍵** 約 4 秒可刪除所有撥出號碼。

B. 撥出記錄的重撥

在待機狀態下，按 **撥出查詢鍵** 翻查欲重撥的撥出號碼，查到欲重撥的電話號碼時，按 **重撥鍵** 即可撥出電話。

7. 重撥鍵

本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中，按一下電話切斷開關，再按 **重撥鍵**，本話機即自動撥出。

8. 暫切鍵

當你未撥通電話而想繼續再撥時，按一下 **暫切鍵**，話機會依您設定的中斷時間中斷線路，再接通線路，節省了撥號時間。

9. 預覽撥號

在待機狀態下，按數字鍵輸入您要撥打的號碼，核對顯示幕上的號碼無誤後，按**重撥鍵**即可自動免持撥出此號碼。如發現輸入有錯誤，可按**刪除鍵**逐位刪除號碼及重新按數字鍵改正，直至無誤後再撥出。

在預覽撥號過程中，按**暫停鍵**，話機會自動插入延時 3.6 秒左右，便於總機系統撥出外線時重撥使用。

10. 鈴聲選擇(共有 4 種鈴聲可供選擇)

在待機狀態下，連續按**鈴聲鍵**便可選擇所喜愛的鈴聲或選擇關閉鈴聲。

11. 音量鍵

A. 在待機狀態下，連續按**音量鍵**，便可調整鈴聲音量的大小聲，共有 4 級可供選擇。

B. 按免持撥號鍵，再連續按**音量鍵**，便可調整免持音量的大小聲，共有 4 級可供選擇。

12. 對比度調整

在待機或開機的狀態下均可進行液晶顯示幕的對比度調整。按**對比度鍵**便可調整顯示幕的對比度，共有 5 級可供選擇。

13. 撥號鎖控功能

本機設有三段鎖，把隨機所附的鎖匙插入機械鎖鎖孔，鎖匙轉到“黃”點時為全鎖，除了緊急號碼(110、119)外的任何號碼都不能撥出，**重撥鍵**不能操作。鎖匙轉到“綠”點時為鎖 0，以 0 為首的號碼都不能撥出。顯示幕上顯示“🔒”。鎖匙轉到“紅”點時為開鎖，任何號碼都可撥出。


五、簡易故障排除方法

如果您使用的來電顯示多功能電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯繫。


故障現象	檢查	故障排除
無聲	檢查話筒及傳輸線是否脫落或斷線	將脫落點接回或更換線材
鈴聲小	鈴聲設定是否在 L0(1 檔)的位置	設定至 III(4 檔)的位置
雜音	1. 線路是否有鬆動或脫落現象 2. 接線盒是否潮濕生鏽	1. 更換線路 2. 更換接線盒
電話鈴只響一聲即斷線，可撥外線	1. 查明接線盒位置是否潮溼 2. 是否接有太多的分機或分機品質不良逐一拆除，找出有故障的話機 3. 檢查主機(可能遭雷擊)	
不能接收來電訊息	本地是否有開通來電顯示服務	
液晶顯示幕顯示暗淡	1. 檢查對比度調節是否設定不當 2. 檢查電池電壓是否足夠	按使用方法中的液晶顯示幕對比度調節操作。如無效，取下電話外線，換新的 1.5V 電池，再重新插回電話外線試機
功能不正常(包括來電顯示功能不正常)	檢查電池電壓是否足夠	1. 電池供電不足時，請更換電池 2. 電池供電充足，可取下電池及外線，10 分鐘後再裝上電池、插上外線，重新試機

六、掛壁架使用方法


1. 先將話筒底座的掛壁鉤向上推出。

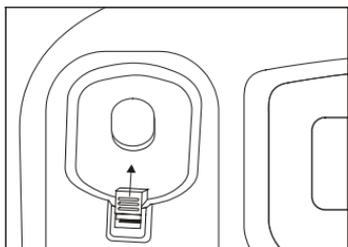

2. 反轉推回（突出卡槽向上）。

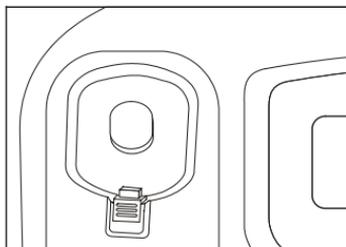

3. 將電話機掛上牆壁鐵釘處。
(鐵釘相距 96mm)

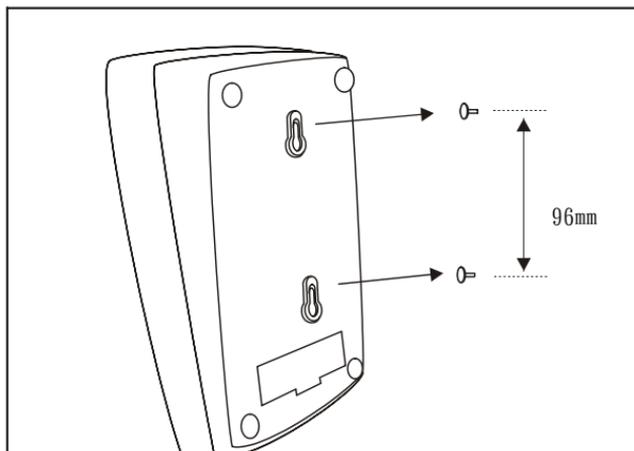

SAMPO

聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路 26 號

免費諮詢專線：(0800)005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)

<http://www.sampo.com.tw>