


SAMPO

聲寶企業

來電顯示型電話機


使用說明書

HT-W23

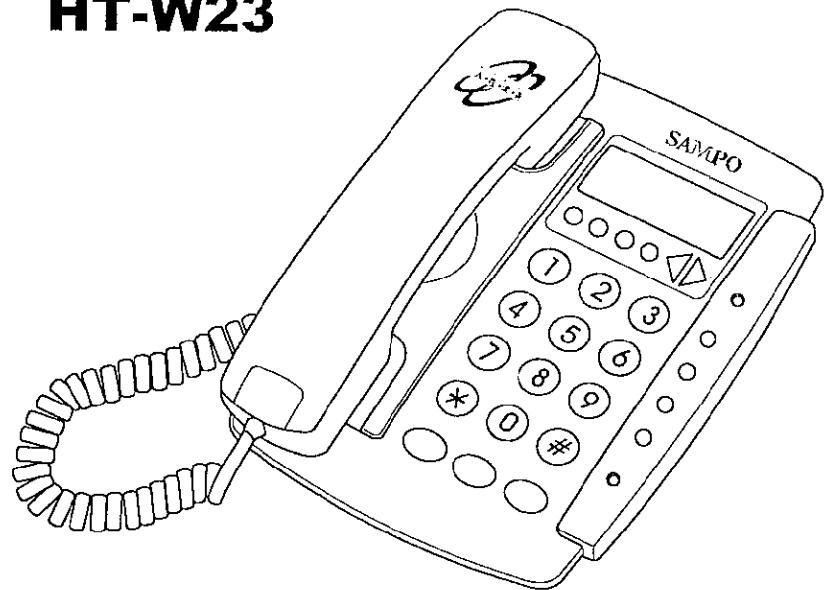

『隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保
你的權益。』

電話機各部位名稱圖示說明

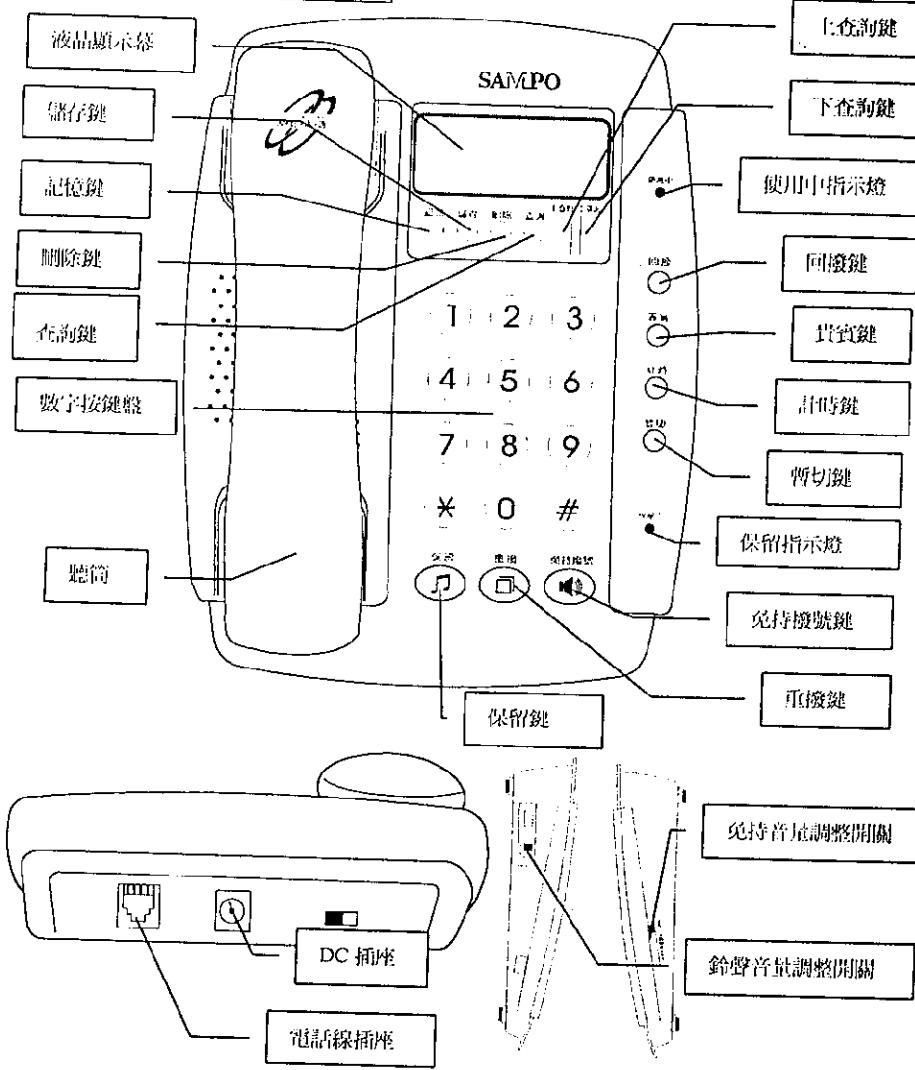

本機特點

概述

感謝您明智選用聲寶多功能來電顯示型電話機！

本機採用先進的大規模集成微電腦處理晶片，配合優化電子線路及大顯示螢幕設計而成，具有性能可靠、音質優美、顯示清晰、造型美觀的特點。閣下選中本話機作為您忠實的助手，說明了 閣下是位精明的客戶，本話機可一目了然顯示對方來電的電話號碼及來電時間，便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。同時本話機也可以查閱本話機打出的多個電話號碼及通話時間。如需來話顯示服務，請向當地電信公司申請該項服務，如所在地電信公司還未開通來話顯示服務或您還未申請本項服務，則本機可作普通的多功能電話機使用。

為了使您能正確使用本機，充分使用本機各項功能，請詳細閱讀本說明書。

主要特點和性能：

1. 大螢幕顯示及中文面板。
2. FSK/ETSI/DTMF 自動兼容，符合中華民國國家標準及電信總局認證。
3. 低功耗，不需外接變壓器。
4. 可儲存 150 組來電號碼和 10 組記憶撥號及 40 組撥出記憶。
5. 來話及撥出電話查詢、回撥、刪除等功能。
6. 重複、無服務、前轉、保密、語音信箱、錯誤、新來電數指示。
7. 時鐘顯示。
8. 鈴聲及免提接收音量大小可調。
9. 具有優質防雷擊及抗干擾線路。


安裝方法：

1. 打開話機底部，先卸下螺絲再取下電池蓋，按正負級性裝入 4 顆 4 號電池，此時顯示幕顯示開機畫面。

註：本機如沒裝電池，將無顯示，此時只能用聽筒撥號及通話，其他一切功能無效。當顯示屏顯示暗淡時，表示電池即將耗盡，為保證接收正常及顯示清晰，請即時更換電池。

更換電池時，請將電話線拔除（以免發生危險），當電池拔除時，本機一些設定資料會消失。
(可另購合規格之 6V 300 m A 內正極外負極之直流變壓器以防資料消失)

2. 將曲線的一端插入座機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，此時安裝完畢。

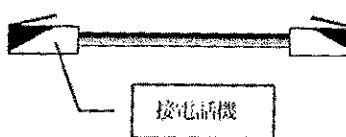

隨機所附的電話線

接線盒

電信局線路

注意事項：

1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再多加裝，以免影響通話品質。
2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。

LCD 說明：

顯示 (表示 由未帶號碼投幣電話撥入

顯示) 表示 由未帶號碼國際電話撥入

REP , 重複 表示 來電電話號碼有重複

TOLL , 無服務 表示 無服務 (來電未提供號碼)


FORW , 前轉 表示 前轉

STOR , 儲存 表示 儲存功能已啓動

, 信箱 表示 信箱有留言

ERR , 錯誤 表示 錯誤

PRIV , 保密 表示 保密 (來話方不願提供電話號碼)

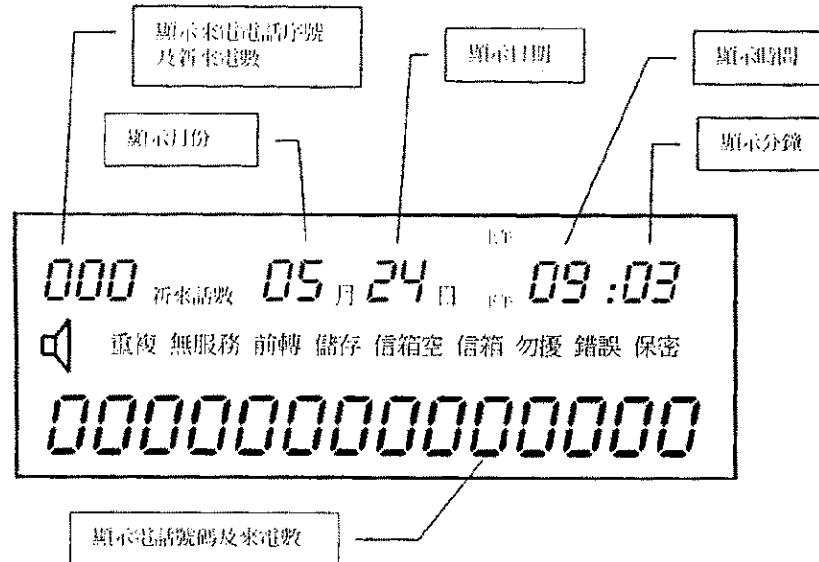

註：本機顯示來話方號碼一次只可顯示 14 個數字，若超過 14 個數字，會自動往前移位。

話機使用方法說明

1. 本機為復頻式專用話機

為配合台灣地區電信系統，本機不備用 PULSE 系統，以免消費者誤切，而誤認為故障。

2. 設定響鈴音量開關 (RINGER)

可配合環境和個人喜好將來電響鈴音量調整 L0(小聲) H1(大聲) 二段調整。

3. 免持聽筒撥號及調整免持聽筒撥號音量

直接撥號：按免持撥號鍵，使用中指示燈會發亮，同時會聽到撥號音(噹噹)，(撥號音的音量可由免持聽筒音量調整鈕調整大小聲)，撥對方號碼後，聽到對方回話時，拿起聽筒即可通話。若對方沒人接聽時，再按一下免持聽筒鍵，電話即切斷。

預覽撥號：先撥號，由顯示幕先核對正確，再按回撥鍵即可撥出。

4. 重撥鍵

本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中要按一下電話切斷開關(或取消免持撥號)後再按重撥鍵，本話機即會將該號碼自動撥出。

5. 保留鍵

通話中因某些原因必須暫停通話，按保留鍵放回聽筒，即可將電話保留，此時對方聽不到您聲音，但可聽到美妙的保留音樂，同時保留指示燈發亮。

在保留狀態下拿聽筒或其他分機聽筒，保留狀態將自動解除。

6. LCD 光暗調整 (對比調整) 共 1-5 五段調整

按住上查詢鍵大約 3 秒，即可用上查詢鍵或下查詢鍵進行光暗調整。

7. 時鐘設定

I. 按住上查詢鍵約 3 秒 (此時螢幕下排的字會消失)，放開上查詢鍵，就可做時間設定。

II. 此時會閃爍，按下查詢鍵可調整數字。調整完畢後按上查詢鍵，此時日會閃爍。

III. 按下查詢鍵調整至正確數字，再按上查詢鍵調整時間。

IV. 按下查詢鍵調整時間，調整完畢後，按上查詢鍵調整分鐘。

V. 按下查詢鍵調整分鐘，調整完畢後，按上查詢鍵，即完成設定。

若將來電公司提供 ETSI 的 PSN 服務，則打入電話會自動校正標準時間。

8. 如何記憶電話號碼 (可輸入 10 組記憶，即 1-0 共 10 組)

I. 按下儲存鍵，再按 1 (此時指第一組記憶，若按 2 指第二組記憶，其他以此類推)。

II. 輸入要存入的電話號碼 (02)25610007 → 再按一次儲存鍵

9. 如何撥出記憶電話號碼

存在撥號鍵盤 1-0 的電話號碼，呼叫時需按記憶鍵再按存放的位置 1-0，即自動撥出你所設定的號碼。

10. 如何查詢撥出的電話 (共 40 組)

按查詢鍵 顯示幕即可見之前所撥出的電話號碼，每按一次查詢鍵，就自動叫出下一組的號碼，其他以此類推。可配合回撥鍵回撥。

註：當您的電話機斷線或停話或線未接好時，儲存在記憶鍵中的電話號碼只能維持五分鐘左右，若超過五分鐘，號碼記憶可能消失請重新輸入

來電顯示功能使用方法說明

當收到來電時會顯示來電者的電話號碼和日期及時間，所有的資料由電信公司提供的。

1. 來話記憶

可儲存 150 個來話記憶，包括電話號碼、日期及時間，如記憶儲滿，新的來話資料會取代第一個記憶。

2. 查閱記憶

按上查詢鍵或下查詢鍵，即可查閱 150 個來話記憶的內容。

3. 刪除記憶

I. 按上查詢鍵或下查詢鍵，將欲消除的資料顯示在顯示幕上。

II. 按刪除鍵連續兩次，即可消除此記憶。

III. 如要消除整個記憶，按住刪除鍵 3 秒即可。

4. 記憶回撥

按上查詢鍵或下查詢鍵，選擇要撥的號碼，再按回撥鍵即可。

5. 預覽撥號

你可在掛機時，預先按出要撥的電話號碼，如無誤，再按回撥鍵即可撥出。

6. 計時鍵

撥號後（通話狀態下），按此計時鍵即開始計時，不按此鍵，8秒後自動轉顯示計時狀態。

7. 貴賓鍵（共30組）

當遇到重要的電話時，按儲存鍵，再按貴賓鍵，此電話號碼便會記錄在貴賓鍵內。

當下次必須再打這通電話時，只需按貴賓鍵，便可查詢到此電話號碼。

註：本機在計時過程中，按此鍵將不起作用，計時繼續進行。以防人清除或減少通話時間。

宣告：

1. 起始時間：終端設備自DT-TS結束應於45毫秒內進入信號狀態。



2. 結束時間：終端設備自來話顯示訊息送完應於150毫秒內脫離信號狀態，並回復到閒置狀態。

3. 本機對於FSK呼叫型式會自動辨別，但是不會顯示於顯示幕。


4. 本機對應FSK檢測的頻移，及信號強度，符合審定標準。

1. 先將話筒底座的掛壁鉤向上推出。

2. 反轉推回〈突出卡槽向上〉。

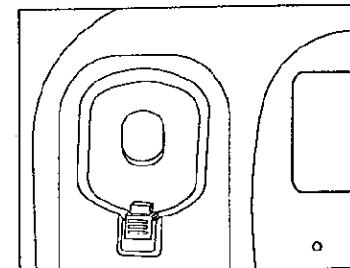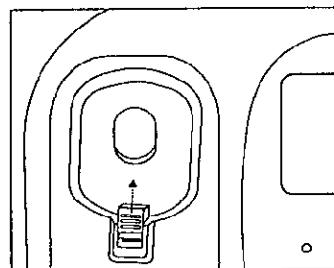

3. 將電話機掛上牆上鐵釘處〈鐵釘相距131mm〉。

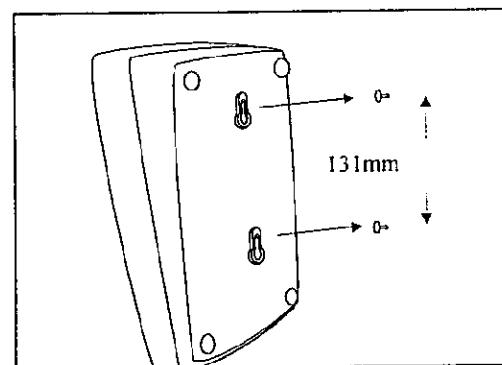

簡易故障排除

無振鈴	1. 振鈴開關是否設置正確 2. 聽筒是否放好 3. 接線盒是否接觸良好
無撥號	1. 外線是否連接正確，使用指示燈應亮 2. 電池是否安裝或電力不足
手機無法受話	1. 手機與聽筒，卷線是否連接正確 2. 外線是否連接正確
來電無顯示	電話是否附連來電顯示服務，或電話尚未交換系統不支援來電顯示服務功能
沒有功能	將電話線摘除，打開電池盒，取出電池，重新裝置即可。