


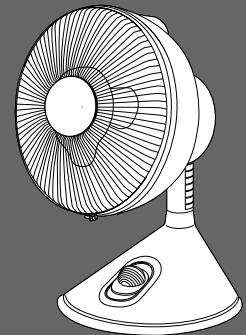

電壓	消耗功率
110V 60Hz	450W
製品重量	外型尺寸
1.4kg	W298×D230×H445(mm)
電源線	
1.7公尺以上	




## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 4 清潔與保養及緊急處理方法
- 5 簡易維修方法

## 各部名稱

- ① 前網
- ② 鹵素燈
- ③ 反射板
- ④ 本體
- ⑤ 熱源切換開關
- ⑥ 網框
- ⑦ 後網
- ⑧ 電源線
- ⑨ 插頭
- ⑩ 傾倒開關(底面)
- ⑪ 接地線(附屬品)

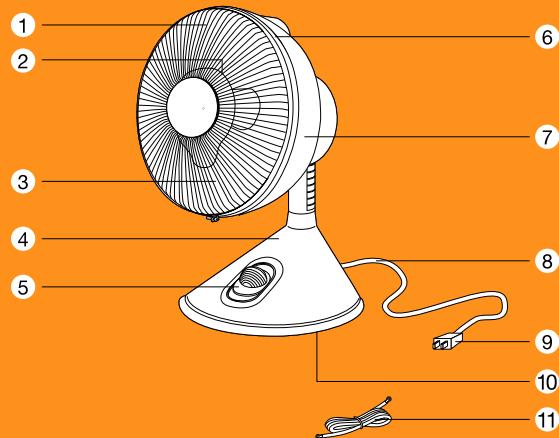

## 注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物，漆器類等不耐熱之塑膠餐具，以免變形變質。
- 欲移動或清洗前請待機件冷卻。若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而造成餘熱燙傷人員或引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 不可作為烘衣用途。
- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。
- 請勿將機器置於離可燃物周圍50公分以內的距離，以免引發可能性的危險。
- 不可使用在溫室或建築工地內。
- 不可放置於一電氣插座下使用。
- 請勿以程式、計時器或任何可自動開啓本產品的其他裝置控制本產品，因為若本產品被覆蓋或不正確放置，將存有火災之危險。

## 使用方法說明

① 依所需的功能，將推鈕推至所需的位置。

關 · · · 電源關閉

開 · · · 電源開啓（功率450W）


② 若置放於不平坦處，則傾倒安全開關會自動斷電，機器將無法運轉。

③ 請勿以膠布貼住傾倒安全開關，將會造成傾倒時無法自動斷電，引發可能性的危險。

④ 如需俯仰角度調整，請左手握著本體，右手按住後網，依所需的角度調整之。

※運轉中，請勿實施之，以免引發可能性的危險。

⑤ 接地方法：請將附件接地線之一端固定於本體後方的接地端子上，另一端則固定在室內配線之接地裝置上，以策安全。

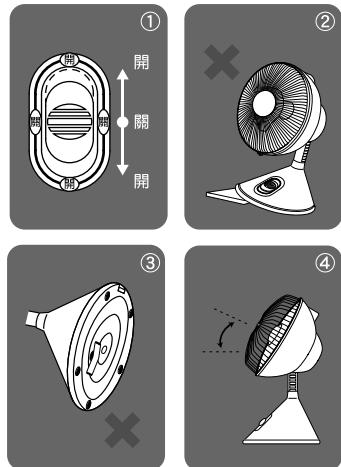

## 清潔與保養及緊急處理方法

### 清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。

### 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或服務處及具有類似資格的人員更換。

## 簡易維修方法

### 簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
  - \* 可能插頭沒插上。
  - \* 可能開關沒開。
  - \* 可能您家的保險絲斷了。
  - \* 可能機器置放不平坦處，啓動傾倒安全開關造成斷電。
  - \* 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。