


電源 | 鈕扣型電池 電池 | 1.5V

外觀尺寸 | 14(長)x11.1(高) 體積淨重 | 43g

名稱名稱
● 清除鍵 ● 分位數 ● 秒數位 ● 數字總位 ● 停止/開始鍵

使用安全注意事項

- 為確保機體使用壽命長久，請使用原廠電池。
- 字體變暗或不顯示時，請及時更換電池。
- 請勿自行拆解，避免機板損壞。
- 避免受潮，避免與腐蝕性物體接觸。
- 不宜長時間在，太陽下曝曬或放置強光下照晒。

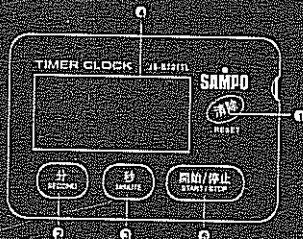

使用說明

主要功能說明：

- 倒數計時功能：99分59秒倒計時。
- 背附磁鐵，可固定於冰箱、廚具等。
- 適用於烹飪、實驗、用藥、美髮、運動、通話等...

設定說明：

- 按清除鍵到計時模式，當零時，按開始鍵正計時開始。
- 再一次按開始鍵則停止計時，再按清除鍵歸零。
- 按分位數則調整分鐘，按秒位數則調整秒數。

電器規格：

- 產品尺寸：長14cm 寬11.1cm
- 水銀電池

使用壽命規格：

- 電池：每天使用，約可持續使用半年

附屬品：

- 吊繩x1 水銀電池x1