

User Manual

KJ-ED06

多功能生機調理機 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

生機調理機 KJ-ED06 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

請於開下欄

姓名	男 女	出生日期	年 月 日	電話	電子信箱	住址
經銷商		店址		電話		

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網

<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

，除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內


○送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

- ※注意事項
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
 - 本產品售後服務委託誠實公司
 - ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影《音》帶，天線...等）

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-006438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:[03]32862299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	110V 60Hz	消耗功率	120W
機體淨重	1 kg(含所有配件)	外型尺寸	研磨杯- W 95 ×D 101 ×H 239(mm) 本 體 - W 95 ×D 101 ×H 301(mm)

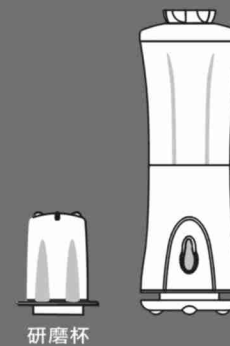


目錄

- 1 各部名稱
- 2 配件功能介紹
- 3 組裝方法
- 4 操作說明
- 5 使用方法
- 6 使用安全說明
- 8 清潔與保養
- 9 簡易料理食譜

各部名稱

- ① 量杯
- ② 上蓋
- ③ 果汁杯
- ④ 本體
- ⑤ 開關按鍵
- ⑥ 研磨杯
- ⑦ 刀座
- ⑧ 蓋子
- ⑨ 清理刷

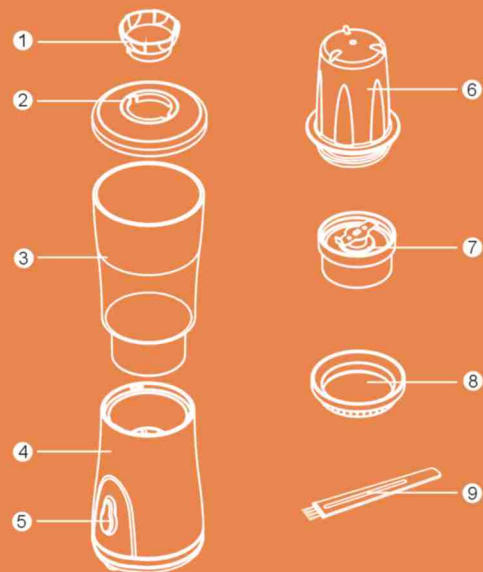


配件功能介紹

配件功能介紹

針對不同用途，各項調理配件可任意更換使用

- 果汁杯：可調理出各種新鮮的蔬果汁、冰砂。
- 研磨杯：可將咖啡豆或小魚乾等『乾式食材』，研磨成粉末狀。
- 清理刷：幫助清理研磨杯中殘留之細小粉末。

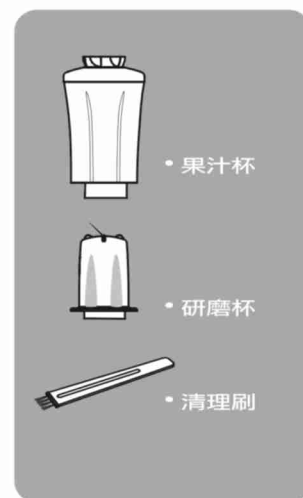

組裝方法

組合果汁杯

- 將果汁杯組裝於本體時，逆時鐘方向旋緊，聽到“叩”一聲即可。

(如右圖示)



組合研磨杯

- 將研磨杯與刀座組合旋緊，再組裝於本體上，逆時鐘方向旋緊，聽到“叩”一聲即可。(如右圖示)
- 不使用時，可將蓋子蓋上。



操作說明

開關按鍵操作說明

- 先確定欲使用之調理杯配件均已安裝完成，才可操作運轉本產品。
- 在放入欲調理之食材後，才可壓下開關按鍵。(如右圖示)
- 壓下開關按鍵即開始運轉，每次運轉連續操作時間不可超過一分鐘。

※請注意

- 單次操作運轉時間請勿超過一分鐘，間隔休息時間為一分鐘，且單次運轉操作不可連續使用超過五次。
- 當異常操作導致馬達溫度過高時，馬達之溫控保護器會自行斷電，此時請將電源拔除，靜待30分鐘等馬達降溫後，再重新接上電源操作使用即可。
- 如果依上述步驟操作，但本產品仍無法正常使用時，請先重覆上述步驟，並請確定杯座是否旋緊至定位以啟動安全開關。如仍無法運作，請與0800免費諮詢專線聯繫。



置放果汁杯時

- 果汁杯容量標示最大為400ml，食材與液體量比例為1：3，切勿超過最大標示容量400ml，以免攪拌過程中液體溢出發生危險。
- 建議將食材切成1.5立方公分大小，比較容易攪拌並縮短調理時間。
- 請確定將上蓋牢固地蓋住果汁杯，方可操作運轉。
- 操作運轉時，請勿將上蓋打開，以免液體溢出發生危險，如需在中途加入食材調理，可將量杯取下，由上方孔位處加入。(如右圖示)



置放研磨杯時

- 可依各人喜好磨研出各種不同的效果，例如較粗顆粒、中等顆粒、粉末狀等。
- 使用研磨杯時，其食材最大容量請勿超過杯身刻度“-MAX-”之最高限度。
- 右表格為建議您調理操作所需之時間，可製造出不同研磨的效果。

研磨效果	建議操作時間
較粗顆粒	5~10 秒
中等顆粒	10~15 秒
粉末狀	15~30 秒

使用安全說明

使用安全說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書
- 請使用電源110V 60Hz之專用插座。
- 無大人陪伴下，請勿讓孩童獨自操作本產品。
- 使用本產品時，請置放於平穩的場所，以免發生傾倒，造成零件破損等故障情形，操作運轉時，請勿斜置。
- 操作運轉時，請勿將您的手指或任何器具放入調理杯中。
- 操作前，請先確認果汁杯、研磨杯是否已旋緊於本體上。
- 馬達停止運轉前，請勿打開果汁杯上蓋、研磨杯，以免發生危險。
- 拆卸、組裝、移動或不使用本產品時，請拔掉電源插頭。請勿拉扯電源線。
- 第一次使用本產品前，請先將本體及所有配件取出，並以清水將所有配件清洗晾乾後再使用。
- 請勿將電源線垂掛在桌緣或轉角處。

使用安全說明

- 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。請勿將電源線靠近發熱體表面。
- 請勿用濕手接觸電器部份，以免發生觸電危險。
- 請勿直接使用噴霧劑(如殺蟲用、整髮用、清潔用)於本產品之本體及所有配件上，以免造成塑膠部份損壞。
- 本產品之線材或電源線如有任損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，或電洽0800免費諮詢專線或送至本公司各地服務中心維修處理，請勿自行更換，以免發生危險。
- 本產品非商業用專業機器，只限家庭使用。

緊急處理方式

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象「請將插頭儘速拔起」，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

清潔與保養

清潔與保養

- 本產品做清潔與保養工作前，請務必將電源開關拔除再進行，以免發生危險。
- 建議您為確保機體及所有調理配件之清潔，請於每次調理使用後，立即清洗。
- 所有調理配件(果汁杯、上蓋、量杯、研磨杯、刀座、蓋子)
如沾有油污，可用肥皂水或軟性清潔劑洗滌後晾乾。
- 為方便收藏存放，請將各大部份零件(如果汁杯、上蓋、量杯、研磨杯、刀座、蓋子)組裝後再收藏。
- 本產品之本體，請以濕布擦拭乾淨即可，千萬不可使用腐蝕性或磨損力溶劑予以擦拭，以免傷害本產品。
- 請勿將本體浸泡在水中，以免發生觸電危險及損壞產品。
- 不可將本體及其他調理配件置放於洗碗機中洗滌，以免造成產品損壞。

蔬菜、水果汁製作方法(使用器具：果汁杯)

果汁名稱	材 料	作 法	料理時間	添加調理範例
香蕉牛奶	香蕉 1/2條 牛奶 120cc 冰塊 (2cm) 3個 蜂蜜 適量	將香蕉切片後，與牛奶冰塊等一起放入攪拌。	30-40秒	*芹菜等蔬果、紅蘿蔔切塊一起攪拌調理。
紅蘿蔔汁	紅蘿蔔 25g 蘋果 50g 檸檬汁 少量 水 100cc 冰塊 (2cm) 2個 蜂蜜 適量	紅蘿蔔與蘋果切塊後，將全部材料放入果汁杯內攪拌即可。	30-40秒	*可以牛奶或養樂多代替水攪拌調理。 *紅蘿蔔可放入其他果汁中一起攪拌，加味飲用。

咖啡粉、乾鬆粉製作方法(使用器具：研磨杯)

材料名稱	調理後	製作方法	料理時間	食用方法
咖啡豆	咖啡粉	將咖啡豆放入研磨杯中攪拌調理即可	10秒左右	依個人濃度喜好調理
昆布 乾香菇 芝麻菇	乾鬆粉 (素食味精)	先放置平底鍋上煎炒後，再放入研磨杯攪拌。 切成1-2公分左右，先放置平底鍋上煎炒後，再放入研磨杯攪拌。 切片後再研磨攪拌。 (因為整個放入的話，刀葉會損壞，再者，香菇務必保持乾燥)	30 - 40 秒 40 - 50 秒 30 - 40 秒	*味噌湯調味粉。 *湯類調味粉。 *什錦燒調味粉。 *涼拌粉。 *炒飯調味粉。 *稀飯或關東煮調味粉。 *混合天婦羅材料使用。



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）