

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

生機調理機 使用說明書

KJ-H15

User Manual

電壓	AC110V/60Hz	消耗功率	350W	外觀尺寸	W221 X D191 X H310 (mm)
機體淨重	2.4kg	容量	調理杯1500c.c. 研磨杯400c.c.		

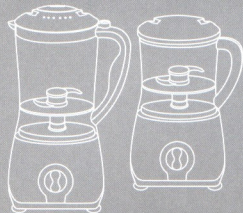

生產國別：中國

目錄

- 3 各部名稱
- 4 生機調理機使用方法
- 7 研磨料理機使用方法
- 9 注意事項
- 12 緊急處理方法
- 13 清潔與維護方法
- 14 故障檢修DIY

各部名稱

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1 研磨杯蓋 | 10 握把 |
| 2 旋轉刀刃 | 11 旋轉刀刃 |
| 3 握把 | 12 中央轉盤 |
| 4 研磨杯 | 13 控制面板 (開關鈕、保、連續鍵) |
| 5 電源線插頭 | 14 啟動鈕 |
| 6 調理杯蓋 | 15 機體底座 |
| 7 上蓋 | 16 電源線收線處 (機體底座) |
| 8 保固按鈕 (下設注外蓋) | 17 防滑墊 |
| 9 調理杯 | |



附件：說明書、保證書

生機調理機使用方法


使用前，請將調理杯部分（調理杯蓋、上蓋、調理杯），以中性清潔劑清洗乾淨。

調理杯組裝方式

- 使機體底座正面向自己，調理杯握把置於右方。
- 將調理杯垂直放入機體底座上，並嵌入中央轉盤。
- 調理杯下緣的“J”逆時針旋轉與機體底座之“J”相互咬合，並需有聽到“卡”一聲，才表示旋緊。（圖示一）
- 此時，調理杯握把下緣之“▼”須與機體底座右方的定位標誌“▲”相對應呈現“▲▼”，才表示旋緊。（圖示二）

調理杯拆卸方式

- 將調理杯以順時針方向旋鬆（圖示三）
- 垂直向上即可拿起。（圖示四）



- 將調理杯放入欲調理之材料如各式蔬果等，並依個人喜好斟酌放入開水、牛奶或冰塊，蓋上上蓋以保險按鈕鎖緊。
 - 材料（含加水後狀態）放入請勿超過調理杯最大刻度1500C.C.容量，或低於最少容量250C.C.。
 - 倒入材料的順序，可先倒入液體或含有水分之軟質東西，再倒入硬質東西。
 - 確認調理杯已經嵌入後，以逆時針方向將調理杯與機體旋緊，再將電源插頭插入符合規格之插座（110V/60Hz）中。
 - 食材可依硬度不同做適當裁切，質地較堅硬者，可切成約3-4公分大小塊狀；質地較軟者，可切成大塊或大段放入調理杯中。
 - 調理杯上蓋蓋上時，用保險按鈕鎖緊，並需有聽到“卡”一聲，才表示上蓋已蓋好。
 - 依所需時間旋轉啟動鈕至“瞬動鍵”或“連續鍵”。
 - 每次使用“瞬動鍵”不得超過30秒。
 - 若中途欲加入材料或調味料時，請先將啟動鈕轉至“關”，由調理杯蓋打開加入材料或調味料。
7. 攪拌完成後，將調理杯以順時針方向旋鬆取下，將保險按鈕向後推取下上蓋，即可飲用鮮美生機飲品了。
8. 使用完畢後，請記得拔下電源線插頭。

- 使用前，請將研磨杯部分（研磨杯、研磨杯蓋、旋轉刀刃），以中性清潔劑清洗乾淨。

研磨杯組裝方式

- 使機體底座正面向自己，研磨杯握把置於右方。
- 將研磨杯垂直放入機體底座上，並嵌入中央轉盤。
- 研磨杯下緣的“J”逆時針旋轉與機體底座之“T”相互咬合，並需有聽到“卡”一聲，才表示旋緊。（圖示一）
- 此時，研磨杯握把下緣的“▼”須與機體底座右方的定位標誌“▲”相對應呈現“▲▼”，才表示旋緊。（圖示二）



研磨杯拆卸方式

- 將研磨杯以順時針方向旋轉（圖示三）
- 垂直向上即可拿起。（圖示四）



- 將研磨杯放入欲調理之材料如各式辛香料、堅果等，蓋上研磨杯蓋確實蓋緊。
- 材料放入請勿超過研磨杯額定500C.C.容量。
- 確認研磨杯已經嵌入後，以逆時針方向向研磨杯與機體旋緊，再將電源插頭插入符合規格之插座（110V/60Hz）中。
- 依所需時間旋轉啟動鈕至“瞬動鍵”或“連續鍵”並以手壓住上蓋，啟動機器。
 - 每次使用“瞬動鍵”不得超過30秒。
 - 使用“瞬動鍵”，可將材料作短時間的粉碎，在接著使用“連續鍵”攪拌均勻。
- 攪拌完成後，將研磨杯以順時針方向旋鬆取下，即可食用或作為烹調使用了。
- 使用完畢後，請記得拔下電源線插頭。
- 電源線之更換，需製造商、服務處或類似合格人員（如技術人員、維修人員）才能執行。

使用前

- 將電源線插入插座前，請確認啟動鈕未旋轉至“連續”鍵。
- 調理機：材料（含加水後狀態）放入請勿超過調理杯最大刻度1500C.C.容量，或低於最少容量250C.C。
- 研磨料理機：材料放入請勿超過研磨杯容量250C.C.。
- 調理中請勿倒入40℃以上之熱開水。
- 食材須切適當大小放入調理機中；研磨食材時，如肉類，需去骨才能研磨成絞肉。
- 請將調理杯、研磨杯與機體確實旋緊。

使用中

- 使用“瞬動鍵”，請勿連續運轉超過30秒以上，每運轉約30秒請先停止，5-10秒以上再開始運轉，可使馬達正常散熱，常保機體壽命，以免馬達過熱而導致損壞。
- 請勿將手指、湯匙、叉子、筷子等細長物品放入調理杯、研磨杯中。

- 請勿將調理杯蓋、上蓋、研磨杯蓋取下直接運轉。
- 請勿移動機體或取下調理杯、研磨杯。

其他方面

- 請勿以水直接沖洗機體，或浸泡於水中或其它液體中，以免造成損壞或觸電等危險。
- 請勿使本機空杯運轉。
- 請勿將調理杯、研磨杯取下，而讓機體直接運轉。
- 使用或清洗本產品時，請勿讓孩童靠近；因調理杯、研磨杯中有一鋒利刀片，故請妥善收藏。
- 清洗前，拆裝本體或欲收藏前請記得先拔掉插頭。

下列情形請立刻停止使用本產品，並就近洽詢維修站修理

- 電源線或插頭有損壞情形。
- 馬達不動作或運轉時有異音。
- 碰撞損壞或不慎掉入水中。

注意事項

- 請勿加裝非本產品所提供之附件，以免導致損壞或發生危險。
- 請將本產品置於乾燥、平坦的表面上使用。
- 請勿於戶外使用本產品。
- 請勿將電源線垂掛於鋒利桌面等地方以免造成電源線損壞發生危險。
- 請勿直接用手觸摸刀片或轉動的旋轉刀刃等以免受傷。

緊急處理方式

- 如馬達發生燃燒、堵塞或冒煙的情形，請立即將插頭拔離插座。

- 每次使用完畢後請立即清洗，並確認電源線插頭拔下後，才可進行清理動作。
- 機體部分，以擰乾之軟布輕拭即可，切勿以水沖洗或浸泡。
- 調理杯部分（調理杯蓋、上蓋、調理杯、旋轉刀刀）
 - 以清水或溫水（40℃以下）注入調理杯中約1/2部分，倒入1~2滴中性清潔劑，蓋好調理杯蓋和上蓋，嵌入機體底座上，接上電源，按下“連續鍵”，連續運轉1~2分鐘即可；關掉電源取下調理杯，將水倒掉，再以清水確實沖洗乾淨。
 - 調理杯蓋、上蓋、調理杯請以軟布沾稀釋之中性清潔劑清洗乾淨。
 - 旋轉刀刀因刀鋒銳利，請用刷子、或長柄海綿棒等沾稀釋中性清潔劑刷洗再清洗乾淨。
- 研磨杯部分（研磨杯蓋、旋轉刀刀、研磨杯）
 - 以清水或溫水（40℃以下）注入研磨杯中約1/2部分，倒入1~2滴中性清潔劑，蓋好研磨杯蓋，嵌入機體上，接上電源，按下“連續鍵”，連續運轉1~2分鐘即可；關掉電源取下研磨杯，將水倒掉，再以清水確實沖洗乾淨。
 - 研磨杯蓋、研磨杯請以軟布沾稀釋之中性清潔劑清洗乾淨。
 - 旋轉刀刀因刀鋒銳利，請用刷子、或海綿棒等沾稀釋中性清潔劑刷洗再清洗乾淨。
- 清洗完畢，確認乾燥後，請將各部零件組裝回原位位置，再收藏存放。

故障檢修DIY

狀 況	原 因	解 決
使用中，突然停止運轉	○ 材料太多 ○ 材料太大塊 ○ 使用瞬動鍵超過30秒 ○ 材料太濃稠	○ 將材料減少約一半再操作 ○ 將材料切小塊一點再操作 ○ 稍等數分鐘後再使用 ○ 加水或將材料減量操作
異常聲音或震動大	○ 材料太多	○ 停止按壓啟動鈕，將材料減量再操作
液體、泥狀物或乾粉漏出	○ 調理杯、研磨杯傾斜 ○ 材料太多	○ 將調理杯、研磨杯確實旋緊 ○ 材料減量操作

- 請勿自行更換電源線，以免使用時造成機體損壞。

以上情形檢查後，生機調理機仍無法使用時，請電洽本公司 消費者服務專線：0800-005438，或將產品送本公司維修站維修。