

SAMPO

聲寶牌

電 磁 爐

使用說明書

KM-C12

特性：

環保－無燃燒現象、不產生煙火及一氧化碳。

安全－多項安全防護裝置、確保安全。

潔淨－高硬度陶瓷結晶玻璃面、平面化設計，
易清理、不殘留。


方便－圖示化控制面板設計，簡易、明瞭。

效率－高達80～85%之熱效率、節約能源。


電磁爐工作原理

電磁爐的加熱原理與傳統爐具截然不同，其陶瓷頂板基本上不會發熱，陶瓷板下有一組線圈，電流流經線圈時線圈的作用等於一塊磁石產生磁場，但磁場的強度和方向持續變動，陶板上若有金屬鍋具，便會有電磁感應、產生渦流因而使鍋具成為發熱媒體、直接加熱鍋內食物。

各部名稱及控制面板按鍵介紹

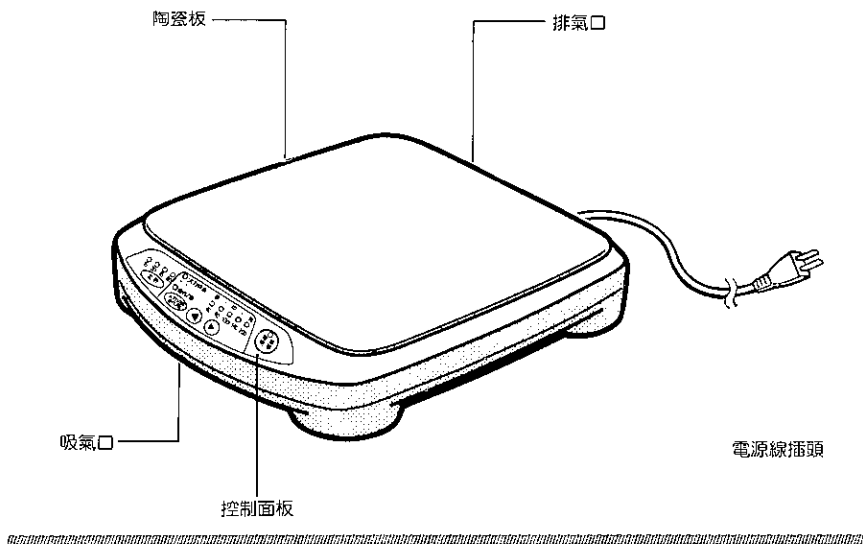

控制面板按鍵功能介紹

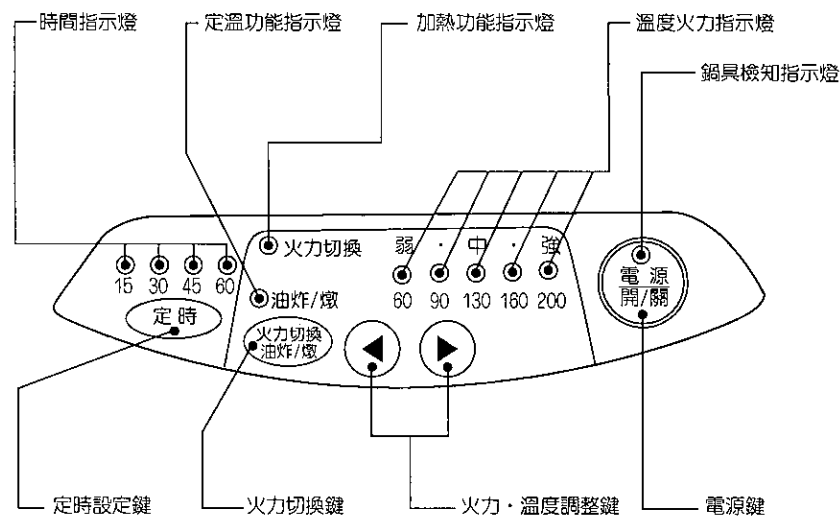

■安全裝置

1. 鍋具適用材質檢知：

如鍋具材質不適用於電磁爐上或鍋具底面積太小，則位於電源鍵上方的指示燈不亮。此狀態若持續一分鐘以上，則自動關機確保安全。


2. 空燒防止：

開機後若持續二小時未有按鍵動作或移鍋動作，則本機會自動判斷使用者已忘記或外出，為防止空燒將自動關機。


3. 過熱警示：

加熱狀態中，若鍋具溫度過高，本機會發出短促Bi·Bi聲，提醒使用者降低火力或改用定溫功能，過熱警示狀態若持續10秒將自動關機。


- 電源鍵：1. 放置適當炊具後按電源鍵則電源燈亮，炊具開始加熱，加熱火力設定在高火力。
- 2. 再按電源鍵一次則電源切斷。



- 加熱/定溫選擇鍵：按此鍵則可變換功能設定在《加熱》或《定溫》加熱或定溫功能指示燈亮。




- 定時設定鍵：按此鍵則本機設並在《定時設定》狀態，可設定15分鐘、30分鐘、45分鐘、60分鐘之狀態，定時時間到自動切斷電源。



■ 火力溫度調整鍵：

1. 在《加熱》狀態時，按這兩鍵可自由選擇適當的火力，按⏮鍵可調低火力，按⏭鍵可調高火力。
2. 在《定溫》狀態時，按這兩鍵可自由設定適當的溫度，按⏮鍵可調低溫度，按⏭鍵可調高溫度。



適用的鍋類、容器

適用的各種鍋類、容器

- 鍋具檢知指示燈亮起
- 鐵系(琺瑯、鑄型, 不銹鋼鐵)
底部直徑12公分以上, 26公分
以下, 底部平坦者。



不銹鋼鍋



鐵板



彩色鍋



鐵製琺瑯茶壺



炸天婦羅鍋



鑄鍋



炸鍋

不適用的鍋類、容器

- 鍋具檢知指示燈不會亮
- 以鋁、銅為材料之容器, 鍋、
- 容器底部直徑不超過12公分者



陶鍋



耐熱玻璃鍋



弧形鍋底者



鋁鍋



鍋底直徑
不超過12公分者




鍋底附腳者


使用前注意事項

使用注意事項

- 插頭請插入專用插座請單獨使用
15A以上的插座。




- 本體擺置於水平處後面及與側面
牆隔10cm以上
的空隙。

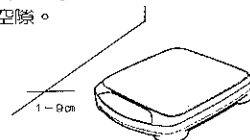

- 請勿用水直接沖洗機體, 應用軟
布沾水擦拭。



- 請勿將機體擺放在高溫環境中使用,
如瓦斯爐、煤油爐旁



使用場所注意事項

- 空鍋請勿加熱
過久, 以免發
生危險, 鍋溫
過高時, 會自
動停止加熱。



- 罐頭類食品, 請將蓋子打開後再
加熱, 避免受熱膨脹
產生危險。



- 排氣口與吸氣口請勿插入鐵絲等
異物, 避免觸電。



- 請勿將鋁箔或鐵片直接放在平盤
上, 避免產生
高溫發生危險。



使用方法

1. 請將電源線插頭插入插座



2. 將烹調材料放入鍋內，並放置於陶瓷平盤中央，再按電源鍵；鍋具檢知指示燈會亮。



(加熱)



(保溫)

3. 按加熱，定溫選擇鍵，使加熱功能指示燈亮



4. 按火力調整鍵，調節至喜愛的火力。



5. 如需要定時，請按定時設定鍵，依您所需設定烹調時間，時間一到，自動切斷電源。



6. 烹調完成後，若無使用定時設定，請按電源鍵，切斷電源，再把電源插頭由插座拔出。

保養方法

保養前請先把電源線拔離插座

■陶瓷平盤

平盤髒時，請用濕抹布擦拭，也可用去污粉或亮光粉擦拭後，再以濕抹布擦拭。

■機體、控制面板

以柔軟的濕抹布擦拭，不易擦拭之油污，可用中性洗潔劑擦拭後，再以柔軟的濕抹布拭至不留殘渣。

產品規格

型 號	KM-C12
適 用 電 壓	110V/60Hz
消 耗 電 力	1200W
外 型 尺 寸	寬30×長34×高6cm
重 量	2.8kg
電力調節範圍	約300W~1200W
電 源 線 長 度	2公尺
保 護 機 能	• 溫度熱控開關 • 鍋具檢知裝置 • 回路保護感應器 • 小物品發熱防止裝置 • 15A保險絲
附 屬 品	使用說明書一份

電磁爐檢查要點

現 象	檢 查 要 點
■按電源鍵而指示燈 不亮	●插頭是否脫落？ ●府上的自動開關或保險絲是否斷路？ ●是否停電？
■鍋具檢知指示燈不 亮，且不加熱	●使用的鍋是否適宜？ ●鍋是否擺放平盤中央部位？ ●鍋底直徑面積是否大於12公分以上？
■使用中突然中止加 熱	●四週環境的溫度是否很高？ ●吸氣口、排氣口是否堵塞？ ●定溫狀態時，表示已達所設定之溫度。 ●有時係保護裝置發生作用，等數分鐘～10分鐘再確認。
■〈定溫〉使用中溫度 無法控制	●所使用的鍋底是否凹凸不平，或中心部位凹陷？ ●定溫功能指示燈是否亮？

請切勿自行分解修理，避免危險及對機體造成傷害。

■如發生故障情況時，請與本公司服務中心連絡，本公司當竭誠為您服務；服務中心電話、地址及有關服務事宜，請詳閱保證書。

SAMPO 聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

顧客諮詢專線：(080) 212104

服務專線：(02) 7120406