

免費諮詢專線: 0800-006438 [0800 - 話鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶



使用說明

KM-G12MT

User Manual

各部名稱

- ① 陶瓷平盤
- ② 電源鍵
- ③ 加熱/保溫選擇鍵
- ④ 火力調整鍵
- ⑤ 加熱/保溫選擇鍵
- ⑥ 溫度調整鍵
- ⑦ 定時鍵
- ⑧ 加熱/保溫選擇鍵
- ⑨ 加熱/保溫選擇鍵
- ⑩ 火力調整鍵
- ⑪ 溫度調整鍵
- ⑫ 定時鍵
- ⑬ 加熱/保溫選擇鍵
- ⑭ 溫度調整鍵
- ⑮ 加熱/保溫選擇鍵

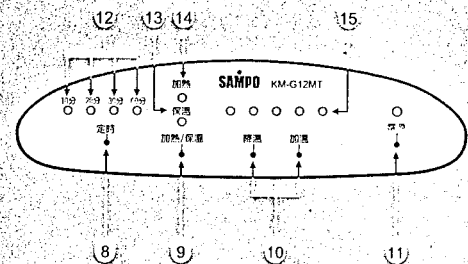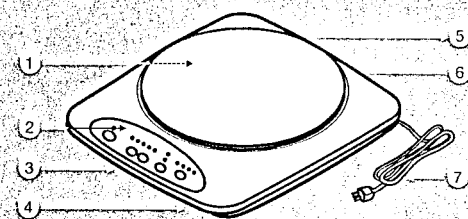

使用方式

- ① 請將電源線插頭插入插座



- ② 將烹調材料放入鍋內，並放置於陶瓷平盤中央，再按電源鍵；加熱中指示燈會亮。



- ③ 按加熱、保溫選擇鍵使加熱功能指示燈亮



- ③ 按加熱、保溫選擇鍵使保溫功能指示燈亮



- ④ 按火力調整鍵，調節至喜愛的火力。



- ④ 按溫度調整鍵，調節至適合的溫度。當加熱中電源指示燈熄滅表示已達所設定之溫度。



- ⑤ 如需要定時，請按定時設定鍵，依您所需設定烹調時間，時間一到，自動切斷電源。



- ⑥ 烹調完成後，若不再使用定時設定，請按電源鍵，切斷電源，再把電源插頭由插座拔出。

特別注意事項

使用安全說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書
- 遇機器故障時，千萬不可自行修復，請送至就近之服務中心檢查、修復或調整
- 本產品之電源線如有破損時，請電洽0800免費諮詢專線或送至本公司各地服務中心處理，請勿自行更換，以免發生危險
- 若有下列情形，請洽服務站維修：
 - 電源線及插頭過熱
 - 陶瓷面板出現裂痕或破損
 - 冷卻風扇不轉

簡易異常處理法

- 若電磁爐不能正常操作時，請勿自行拆開檢修，但在送修前請先確認下列各項：
 - 按開機鍵而指示燈不亮時：
 - 插頭是否脫落
 - 府上的保險絲或自動斷路器是否斷路
 - 是否停電
- 加熱中雖將鍋具放置於陶瓷板上，但不加熱時：
 - 使用的鍋具是否適宜
 - 鍋具是否擺放陶瓷板中央
 - 鍋底直徑是否大於12公分以上

注意事項

使用場所之注意事項

- 請勿靠近水源使用，若插頭、電源線、吸氣口與排氣口浸水，常是事故原因。
- 使用時，請遠離瓦斯爐或煤油爐等發熱源，因周圍溫度升高，可能停止加熱。
- 請勿將電源線垂掛於桌邊或轉角處，本體須擺於水平處，不可緊貼牆面或物品，每邊至少間隔10公分以上。
- 收音機、電視機、錄放影機若放置於附近，會引起雜音或畫面干擾現象。
- 請勿將對磁性有敏感反應的手錶、信用卡、磁片等物品，置於本機附近，以免受本機之磁場所破壞。

使用中之注意事項

- 插頭請單獨插入專用之15A以上之插座，勿與其他電氣產品共用。
- 陶瓷面板上除調理鍋外，勿放置其他物品，尤其是密閉的罐頭，經加熱後，易引起爆炸的危險。
- 吸氣口與排氣口切勿插入鐵條等異物，以預防觸電。
- 切勿焚燒空鍋，當鍋具溫度過高時，機體會發出警報，故預烘時間勿太久。
- 使用 Pacemaker (心臟鼓動調節器) 者，請與醫師研究確定不影響後，再使用之。
- 調理中及調理後，插頭、電源線請勿碰觸到陶瓷面板中央或調理鍋，以免因高熱破壞絕緣層造成觸電之危險。


勿近
水源



勿近
熱源



保持
距離



限用
獨立插座



密封罐頭
勿加熱



切勿
空燒



故障現象

檢查要點

- | | |
|-----------------|---|
| ● 開關鍵按下後電源指示燈不亮 | ● 插頭是否脫落?
● 府上的保險絲或自動開關是否斷路?
● 是否停電? |
| ● 加熱中燈不亮，且不加熱 | ● 使用的鍋具是否適宜。 |
| ● 使用中突然中止加熱 | ● 四周的溫度是否很高?
● 吸氣口、排氣口是否堵塞?
● 風扇是否空轉或不轉?
● 有時係保護裝置發生作用等數分~10分鐘再確認。 |
| ● "定溫"使用中溫度無法控制 | ● 所使用的鍋底是否凹凸不平，或中心部份凹陷?
● 定溫功能指示燈是否亮? |
- 請勿自行分解修理，避免危險及對機體造成傷害。

本電磁爐必須選擇適當材質、形狀的鍋具使用。

鍋具的判別方法


- 鍋具放在陶瓷平盤圖案的中央，通入電源。
- 可使用的鍋具電源燈亮，不可使用的鍋具電源燈點滅。
 - 注意：電源燈亮的鍋具，長時間使用，也有保護機能動作而停止加熱，因此請選擇下列種類的鍋具使用。

可使用的鍋具

- 可使用的材質：鐵、珧瑯、不銹鋼、鐵鑄物。
- 可使用的形狀：底部平坦，具直徑約12cm~20cm。
- 平板的鐵板鍋使用中有可能變形應避免（厚度應在1.4mm以上較佳）。

不可使用的鍋具

- 不可使用的材質：陶瓷器、耐熱玻璃、銅、鋁底部貼有銅等等。
- 不可使用的形狀：底部直徑小於12cm及底部浮起，使用性不安定，應避免使用。

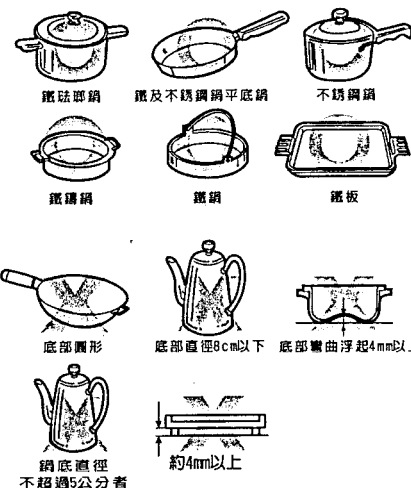

保養方法

- 保養前請先拔下電源插頭。
- 陶瓷面板髒污時，請扭乾濕布擦拭，若擦不掉時，先以性質溫和的亮光粉或去污粉擦拭，再以扭乾的濕布清潔即可。
- 本體髒污時，請以柔軟的乾布擦拭。不易擦拭時，可以中性洗劑擦拭後，再以乾布擦至不留殘渣即可。
- 切勿直接沖水清洗本體或電源線，亦不可使用汽油、酒精、甲苯等溶劑擦拭。



緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時，請速關閉電源開關、拔掉電源插頭，請速與0800免費諮詢專線聯絡，由專人協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。