

SAMPO

聲寶牌

電子保溫熱水瓶

使用說明書

KP-A37

緊急時之處理方法

當遇到下列異常情況，為防止觸電、火災。
請立即拔掉電源插頭，連絡經銷商處理。

1. 器體本身發煙、冒火時。
2. 器體受到外力碰撞以致傾倒時。
3. 器體受到水淹、浸水時。

SAMPO

聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國


家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路 26 號

售後服務代理：誠寶科技股份有限公司

顧客諮詢專線：080025111 服務電話：(02)22980077

「隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保
您的權益」

各部名稱

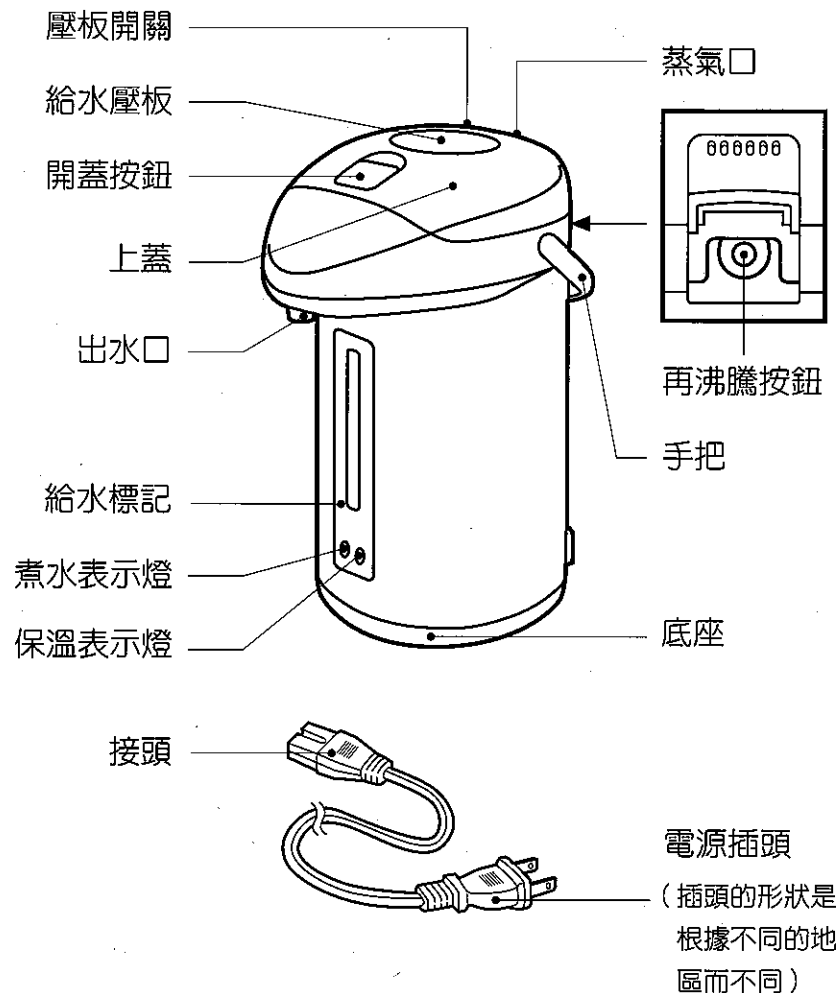

使用方法

※初次使用時請先煮開一次，然後將此開水倒掉，方可開始使用。

一・打開上蓋

二・將水注入容器內

將水從內容器低水位刻度以上至滿水表示刻印範圍內注入。

*請勿直接從水龍頭注入水，有可能濺致電器部分，造成觸電或故障的原因。

*注入水請勿超過滿水位刻印，如水量超過滿量，當煮開時會有熱水從出水口溢出；如少於供水表示線，則成為空煮的原因。

*如在注水時，向底部孔直接注水，有可能從出水口冒出水。

*水以外的東西請勿加入內容器。

三・蓋好上蓋

*將上蓋壓到盡頭並蓋好。

*將壓板開關置於「止」位置。

四・連接電源線

主體用插頭附著鐵片或雜物時，請將他清除。

五・煮水～保溫



煮好後自動轉換為保溫。(保溫燈會自動點亮)

*如欲繼續保溫請保持原來的通電狀態。

六・押出開水

1. 將壓板開關設定於出的位置，將容器拿到出水口正下方且靠近出水口，然後按下給水壓板。

2. 按出開水後，一定要將壓板開關置於止的位置。

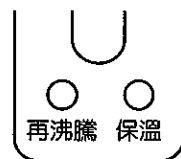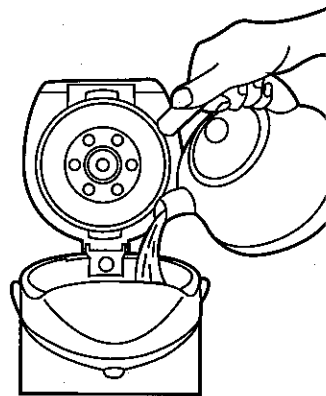


使用方法

- *如使勁按下給水壓板，可能開水會飛散而有燙傷的危險。
- *煮水可能聽到煮水所發出的聲音，但這不是故障。
- *沸騰中非常危險，請勿打開上蓋或將水注入。

七、保溫→再度沸騰

(保溫中的開水要再度沸騰之時，先確認水量才將再度沸騰的按鈕押下。)

再度沸騰
按鈕

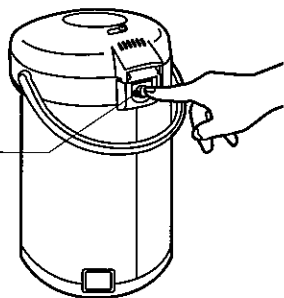

- *剩下的開水在水量少於供水表示線時請將水注入。

- *滿水保溫中的狀態下約2分鐘就沸騰。

- *轉換保溫之後，馬上押下再度沸騰的按鈕，不會再轉換沸騰。(手離開再度沸騰的按鈕，保溫表示燈馬上會亮。)


- *將水再度加入時，請小心打開上蓋並注意燙傷。

- *按下再度沸騰按鈕，除非到煮沸後自動的轉換保溫為止，中途不能解除沸騰。

- *請勿連續的押下再度沸騰按鈕，連續的按壓易產生故障。



先拔出上蓋，
再倒出殘餘的水。

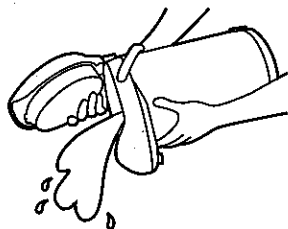

八、使用後

1. 拿住插頭從插座中拔出，磁力式插頭從本體取下。

2. 必須卸下上蓋(參考右圖的卸下、裝配法)再倒出剩下的水。

3. 本體，上蓋用擰乾的抹布來擦拭本體。

- *切勿使用揮發油和石油精。

- *切勿將它浸在水裏或用水洗，擦去上蓋和墊圈上的水份及污垢。

注意事項


本製品為加入水後，才可煮水和保溫，並請在桌上使用。在使用時為防止觸電，火災，燙傷，內容器變色，請遵守下列事項：

1. 電源線發生異常高溫時

請停止使用，連絡販賣店問其原因。


2. 電源，請使用正確配線的插座

請使用額定電壓容量10A以上的電源。
不使用時，請將電源線插頭從插座拔下。

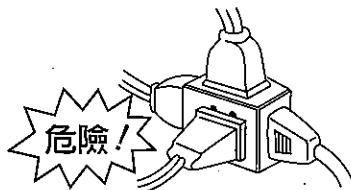

3. 電源線謹慎的使用

電源線不可在極端曲折或損傷的情況下使用。

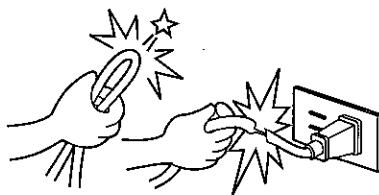

4. 空煮的防止

低於給水位，不宜再加熱，否則有可能空煮而自動切斷電源。



5. 請勿整體水洗

請勿把本體或電源線組，整體浸入水中清洗，或當作保冷來使用時本體表面會產生露珠，成為觸電或故障的原因。



6. 謹慎的操作使用

不要讓製品受到強烈的震動和衝擊，千萬小心注意幼兒的玩弄。



7. 上蓋表面請勿放置物品

餐巾等請勿蓋在蒸氣孔上，熱度會使上蓋變形，又有可能從出水口冒出熱水，非常危險。



清潔保養方法

關於內容器的變化一

內容器是使用不生鏽的不鏽鋼製成，但是在使用中，會有可能發生內容器內側變色，或出現一紅色鏽斑點（鏽斑）等情形。這是由於空煮的原因而產生熱變色（回火色），或受水中所含鐵份的作用造成的“鏽斑”或因水中所含不純物的作用而發生的“水垢”附著等所造成。有關“水垢”和“紅色鏽斑點”的清除方法，請看下列的說明：

為了經常能夠清潔使用，建議早一些進行維護保養。至於“空煮”原因所造成的變色，則無法清除。

<水垢清除法>利用檸檬一

1. 將檸檬汁放進內容器，並加水至滿量的位置。
2. 水沸騰後拔下電源插頭，直等水變溫後用海綿刷清洗，然後把水倒掉。
3. 用水沖洗後，再次加水沸騰，並把水倒掉，以消除檸檬味。
4. 如還不能除掉污垢，則可用不鏽鋼刷或尼龍刷來清除。

<紅色鏽狀斑點的清除法>使用牙粉或砂紙一

* 如發生紅色鏽狀斑點（鏽斑），請盡快清除。早日清除，斑點也容易清除，維護保養也容易。

* “鏽斑”是水中所含鐵份附著於容器而被酸化狀態的物體。

1. 將柔軟布沾上水，然後在該布塗上少量的牙粉（也可使用牙膏），磨掉紅色鏽狀斑點。
2. 經上項方法後尚不能除掉斑點時，使用市面上出售的砂紙（400號），來磨掉斑點。
- * 在磨掉紅色鏽狀斑點後，會留有污點般的痕跡，對使用並不防礙可繼續使用。
3. 將乾淨的柔軟布沾上水，擦淨內容器內殘留的牙粉或砂紙的磨渣。
4. 內容器用水充分的沖洗後，將水注至滿量位置並沸騰，再將水倒掉。


消耗零件的更換方法

在柔軟性不良，或者因發生龜裂而與上蓋間的間隙漏氣，以致不能出水時就需要更換橡膠墊圈。

1. 卸下上蓋。
2. 鬆去三支螺絲並卸下內蓋。
3. 更換墊圈A或B。
4. 拆下蒸氣通路。
5. 更換墊圈C。

◆更換零件時，請洽敝公司維修中心。

◆若在高山地區使用本熱水瓶，則本熱水瓶將不能轉換至保溫狀態，而始終處於煮沸狀態。

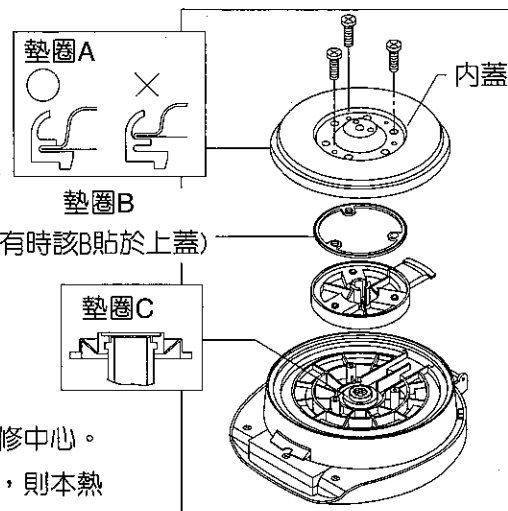

規格

型	號	KP-A37
容	量	3.7 公升
尺寸 (寬 X 高 X 深)		200X365X270mm
電	源	AC 110V/60Hz
消 耗 功 率		煮沸時：700W 保溫時：30W
溫 度 保 險 絲		容斷溫度：133℃