

# User Manual

KP-LB17

聲寶電茶壺 使用說明書

SAMPO

保證書印至於最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

電茶壺 KP-LB17

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

|      |      |   |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |
|------|------|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|----|----|
| 姓名   | 出生日期 |   |   |     |  |  |  |  |  |  | 男 | 女 |    |    |
| 住址   | 電子信箱 |   |   |     |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |
| 購買日期 | 年    | 月 | 日 | 經銷商 |  |  |  |  |  |  |   |   | 店址 | 電話 |

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障僅起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍


- 天線、電計、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)

|      |                     |      |       |       |          |
|------|---------------------|------|-------|-------|----------|
| 電壓   | AC110V/60Hz         | 消耗功率 | 1200W | 壺容量   | 1700C.C. |
| 外型尺寸 | W245XD140XH275 (mm) |      | 淨重    | 0.8kg |          |

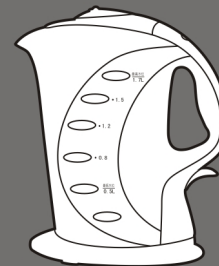

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電？
  - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-005438免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 緊急處理方法


- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 家電小百科
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

## 各部名稱

- ① 濾網
- ② 上蓋
- ③ 電源指示燈
- ④ 把手
- ⑤ 電茶壺開關
- ⑥ 分離式底座
- ⑦ 電源線
- ⑧ 電茶壺出水口
- ⑨ 透明水位窗

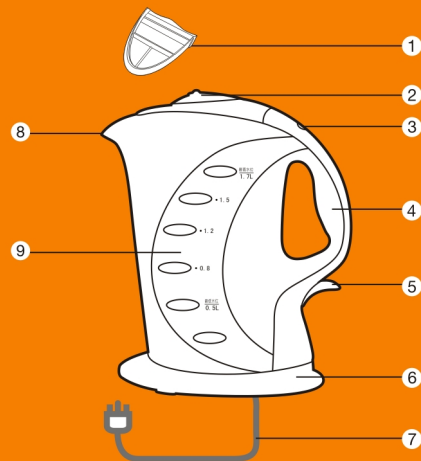

## 保養方法

### 電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

### 機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 茶壺本體及底座皆不可浸泡水中清洗，以免發生漏電的危險。
- 茶壺內部請用清水沖洗，不可加入其它洗潔精。
- 電茶壺本體請用布沾濕後擦拭即可。
- 使用一段時間後，不銹鋼發熱管上若沾有茶垢，建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
- 電源線可纏繞於底部繞線盤中（如圖9）。

※注意：請勿用揮發性溶液（如酒精、甲苯、汽油...等）清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。



## 特別注意要點

### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 本機為高功率設計，使用時請連接家中牆上之固定插座，不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 底盤及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 電源線破損。
  - 插頭鬆動。
  - 碰撞或摔落損壞。
  - 本體不慎掉入水中。



## 使用方法

### 插頭連接方法

- 本機所使用插頭為一般家用插座（110V），勿插入220V插座，以免發生危險(如圖1)。

### 連接電源及首次使用

- 建議您在首次使用時，先用冷水煮過兩次。

### 一般使用

- 裝水前請務必注意濾網是否放入電茶壺內，(如圖2)。
- 打開上蓋加入冷水，水位視窗指示茶壺內的水位，滿水位為1.7公升（如圖3）。（注意：水位不可超過滿水線）
- 底座接上電源，將裝水的茶壺本體放在底座上緊密結合。（如圖4）
- 按下開關，此時電源指示燈會亮起（如圖5），使水箱中冷水煮沸至開關自動跳起關閉。
- 剛開始使用會有少許味道，此為正常現象。使用幾次之後會完全消失，請安心使用。
- 將已煮開的熱水倒入別的容器中，即可沖泡牛奶、泡茶葉或泡麵。



## 生活小常識

飲水觀念對健康非常重要，聲寶小家電提醒您：

1. 日常飲用水來源不建議喝純水或RO逆滲透水，以免缺乏礦物質吸收，影響身體健康。因此，建議使用濾水器水源，煮沸飲用即可。
2. 泡茶小常識：青茶、綠茶、龍井等未發酵茶，建議用攝氏80度的水溫沖泡，才能把茶葉之嬌態、鮮活感覺泡出；而紅茶、烏龍、鐵觀音等全發酵茶，宜用攝氏100度之沸水來沖泡，才能把茶葉之香氣及揚剛風格表現出。
3. 每日飲水量：每日約8-10杯水，每杯以200-400CC的份量最恰當，腎臟病人、心臟病人、肝硬化病人，則不可喝太多水。
4. 嬰兒用沖泡牛奶，建議使用攝氏40-60度之溫水。
5. 飲水時最佳時刻：早晨起床、運動後、減肥時、發燒時、吹冷氣時。

... 更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄 >>

www.sampo.com.tw  
**聲寶公司網站**  
並加入會員

## 特別注意要點

### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所。若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會積水的場所。一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊。一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於完畢後妥善保存。
- 使用前請參閱機器規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 搖拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉拉電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門框等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

