

User Manual

KS-BD04

電子鍋 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

電子鍋 KS-BD04

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	男 女	出生日期	年 月 日	電話	電子信箱	住址
購買日期			年 月 日	經銷商	店址	電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

○送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

● 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

● 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

● 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

● 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

● 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀


● 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

● 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

● 故障肇起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	消耗功率		容量
110V/60Hz	煮飯280W	保溫40W	飯 0.8L
淨重	外觀尺寸		
2Kg	長217x寬216x高275 (mm)		

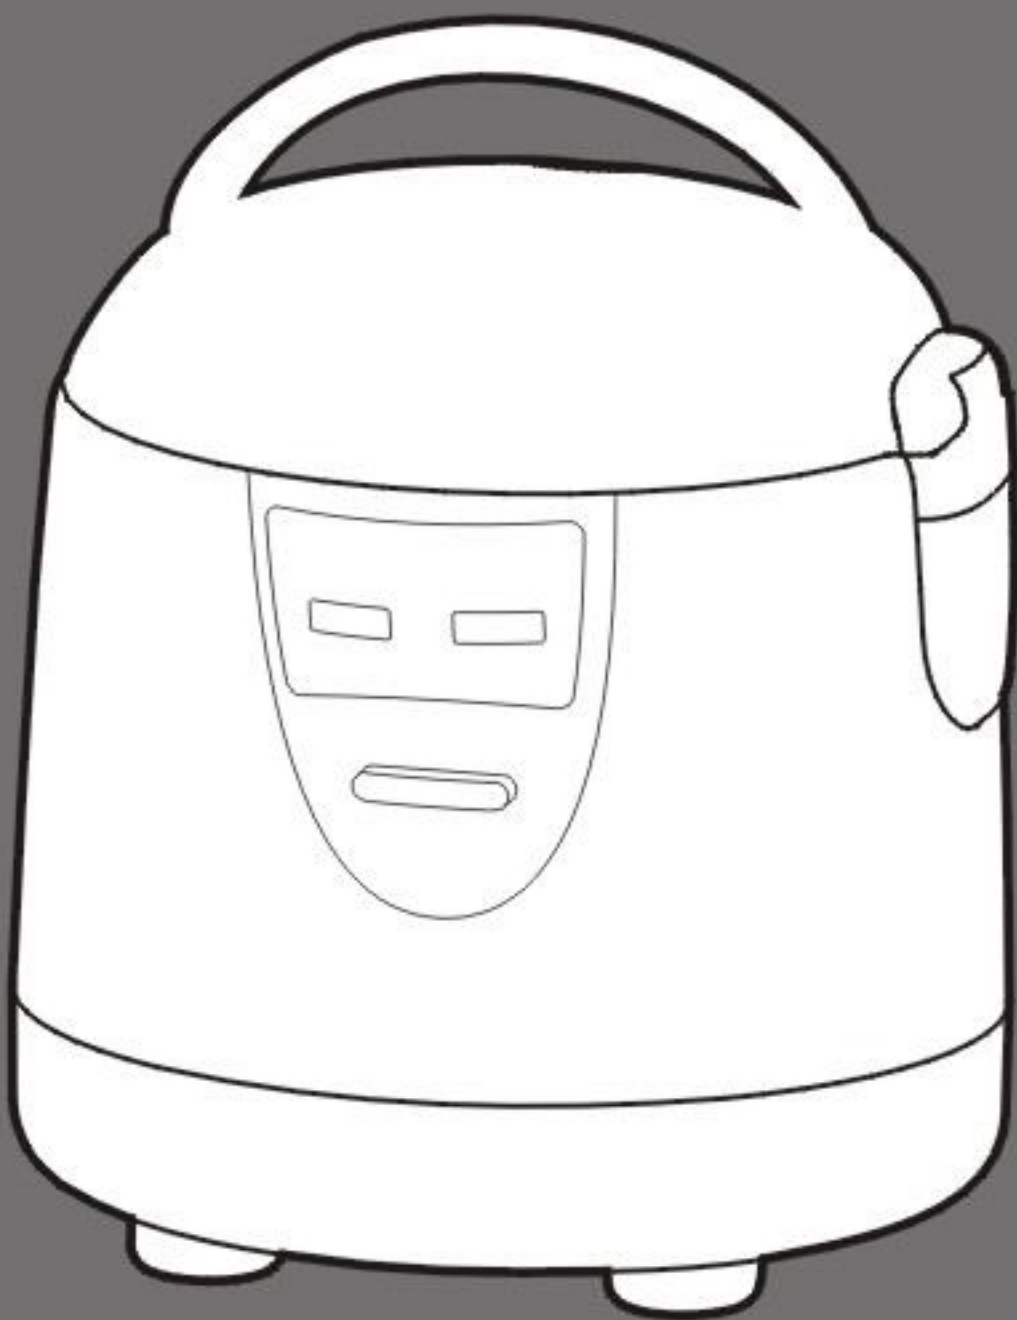


目錄

- 1 各部名稱
- 2 特別注意事項
- 3 煮飯使用方法
- 4 清洗使用裝卸方法
- 5 故障檢查
- 6 緊急處理方法

各部名稱

- | | |
|--------|--------|
| 1 計量杯 | 11 煮飯燈 |
| 2 飯匙 | 12 電源線 |
| 3 內蓋 | |
| 4 內鍋 | |
| 5 本體 | |
| 6 保溫燈 | |
| 7 開關按鈕 | |
| 8 上蓋 | |
| 9 把手 | |
| 10 集水器 | |

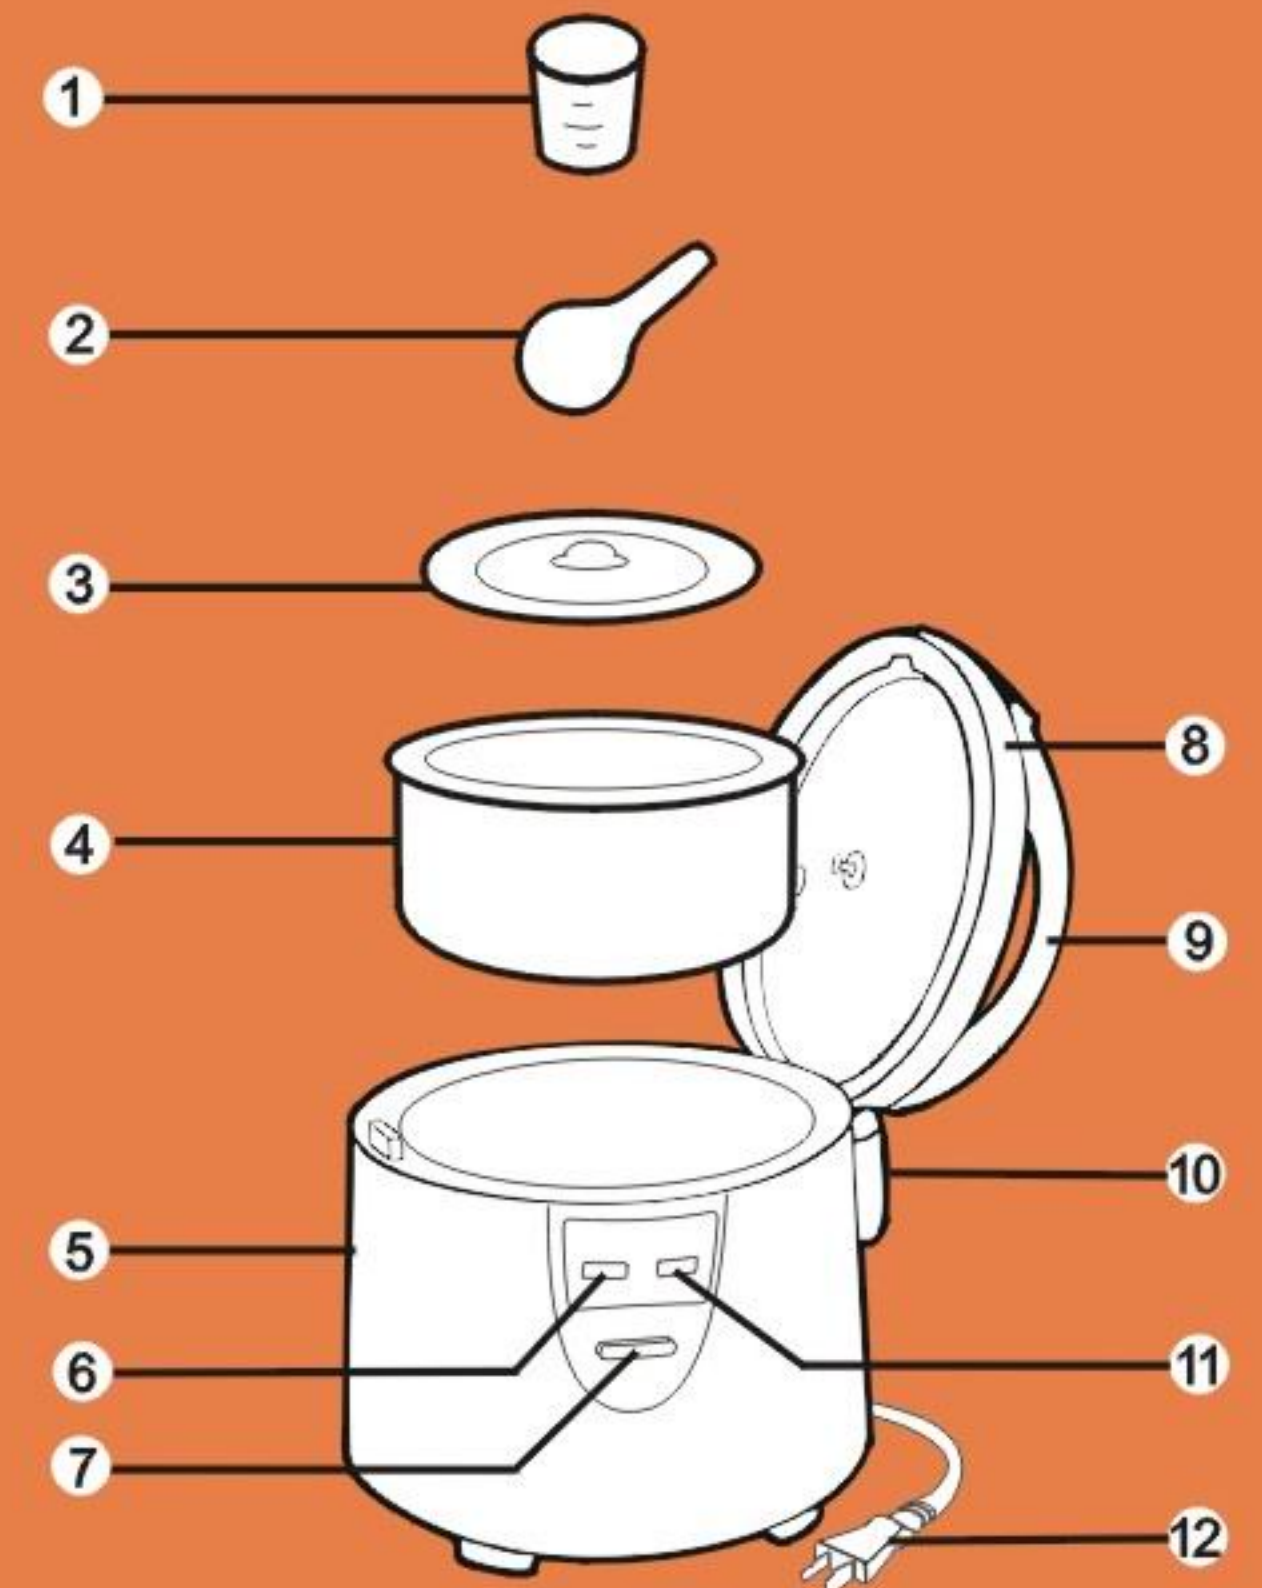

特別注意事項

- 設計有特殊安全裝置，未放內鍋時開關按鈕無法動作，請勿強制按下。
- 內鍋的鍋緣及鍋底，加熱板及保護框等，應保持清潔，不可有異物殘留。
- 煮飯後若飯未熟透，電源即自動切掉時，請勿強壓開關加熱，否則容易因過熱而產生故障。
- 對冷飯及冷湯類之保溫效果並不理想，請勿使用。
- 保溫若超過12小時以上，則保溫的飯有發生異味的可能，因此請提前食用。
- (保溫時請勿拔掉電源插頭) 請勿以內鍋淘米，保溫時不可將飯匙放入。
- 煮飯或保溫時，不可用布巾等異物蓋住，否則容易發生故障。
- 本體、內鍋、內蓋等不可摔碰傷或接近其他熱源，否則會因溫度過高變形而無法使用。
- 機體請勿接近爐子等之熱源或發熱體否則容易故障！
- 煮飯時請依上述說明操作使用，尤其要注意蓋子須確實的蓋緊。
- 內鍋不可置於其他發熱器上加熱，否則會因變形而無法使用。
- 本體內部千萬不可淋水，否則會產生故障。




煮飯使用方法

1. 計量杯的容量為180c.c。內鍋採用“鐵氟龍”處理，為避免受損，請用別的容器洗米，以維持內鍋的使用壽命與品質。
2. 將洗好的米放入鍋內，並依刻度指示加入適當的水量。例如計量杯3杯米時，則水加至刻劃3。內鍋水位的刻度為參考用，可依個人喜好調整米、水之比例。請勿超過鍋內標示最大容量。
3. 內鍋放進本體時，請稍為左右旋轉，使鍋底和加熱板之接觸良好。內鍋外側(或底部)的水必須擦拭乾淨，否則容易發生故障。
4. 把手必須壓下鉤緊。把手壓下時必須有“喀噠”聲才能確實嵌合。把手若未鉤緊，則會因密封不良而造成煮飯及保溫不良，請特別注意。
5. 插上插頭，按下開關按鈕(煮飯燈亮)。將插頭插入插座(保溫燈亮)再按下開關按鈕，煮飯燈亮，表示通電。內鍋放入本體後，如果開關按鈕無法正常動作，請再確認內鍋或保護框是否有異物。
6. 飯煮好後，開關會自動切掉，請再悶熱15分鐘(保溫燈亮)。煮好開關自動切掉後，煮飯燈熄，保溫燈亮。為使飯粒飽滿香滑，15分鐘悶熱不可或缺。
7. 將飯翻攪均勻。煮好的飯請再攪拌均勻，可使飯粒更香Q美味。內鍋周圍無論內外，均不可有飯粒或其他異物殘留，否則會造成保溫不良，請特別注意。



清洗使用裝卸方法

- 在清潔保養之前，一定要先拔下插頭。
- 電子鍋外表用沾有清潔劑的軟布擦拭，再用布擦去清潔劑，最後用乾布擦拭。
※切勿使用酒精、松節油、汽油等擦拭。
- 內鍋、飯匙等，請用海棉或軟布清洗。請勿用粉狀清潔劑或硬刷子清洗。
- 電子鍋內部的髒污，必須在鍋體冷卻之後才可以擦拭。
- 內蓋清洗方法：
※拆——手握上蓋，一手持內蓋上方，向外拉即可取下清洗。
※裝——將內蓋孔對準內蓋固定軸，壓入即可。
- 集水器清洗方法：
 1. 將手放在右圖所示位置，姆指放在兩道橫桿位置向裡推，直到聽到“卡嚓”一聲，集水器即可打開。向裡推時，用力不能過猛，否則水會從集水器內濺出。
 2. 集水器打開後，斜向上取出。取出時動作應緩慢，防止水濺出。
 3. 集水器清洗乾淨後，斜向下放入水盒座內。
 4. 將集水器正確放入水盒座後，用姆指輕輕向裡推，直到聽到“卡嚓”一聲。注意事項：開始幾次進行取放集水器操作時後可能會感覺有一點緊，但是，經過3~5次取放後，操作便會十分容易。

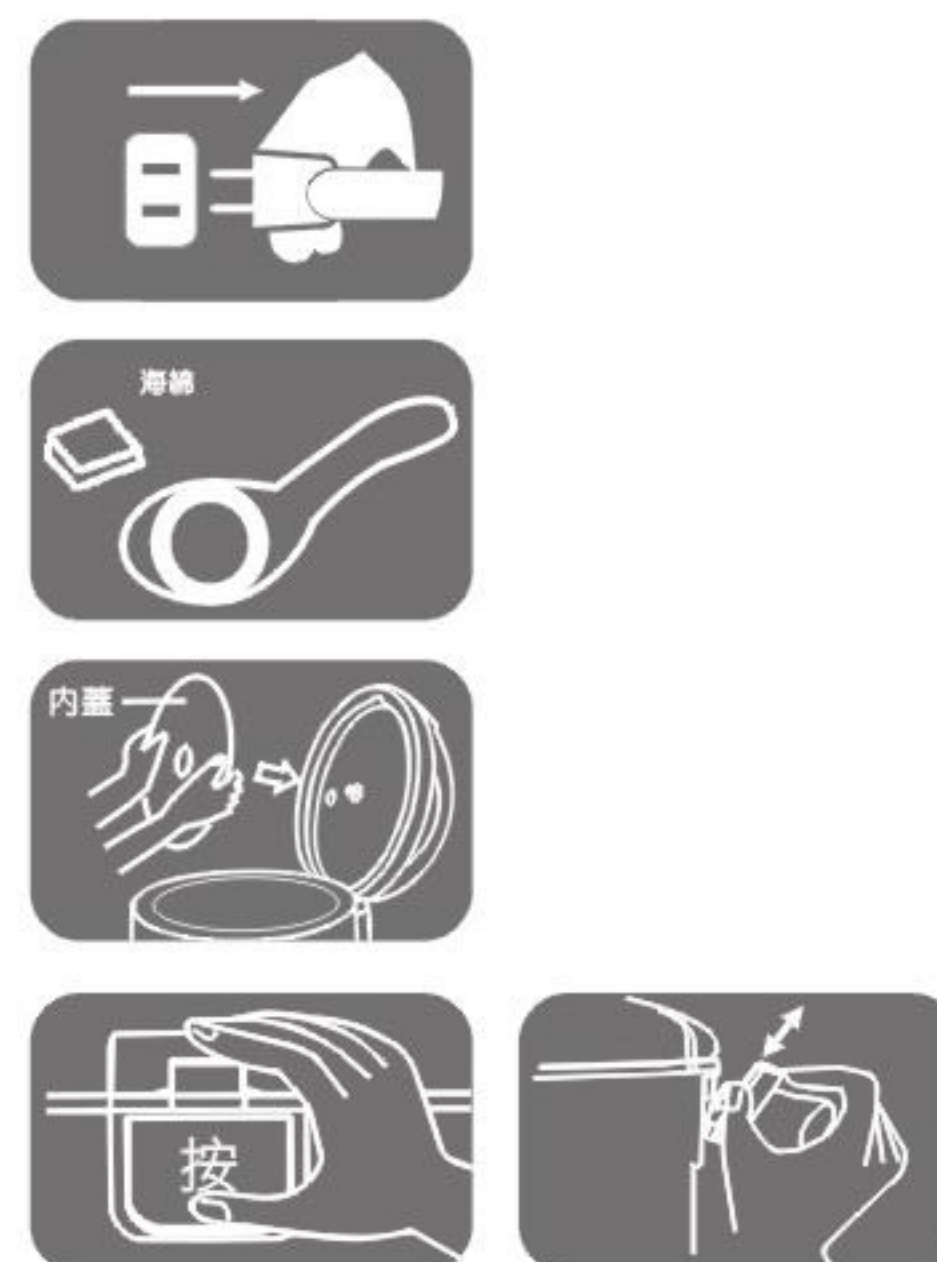

故障檢查

故障現象		產生原因	排除方法
指示燈不亮	A.加熱板不熱	電路板電源沒有接通	1.檢查開關、插頭插座、保險絲、電源引線是否完好，並插到位 2.送指定的維修部維修
	B.加熱板發熱	1.指示燈接線鬆脫 2.指示燈損壞	送指定的維修部維修
指示燈亮	加熱板不熱	1.中間接線鬆脫 2.加熱板元件燒壞	送指定的維修部維修
飯不熟或煮飯時間過長		1.燜飯時間不夠 2.加熱板變形 3.內鍋偏斜，一邊懸空 4.內鍋與加熱板之間有異物 5.內鍋變形	1.按要求燜飯 2.輕微變形用細砂紙打磨，嚴重變形則應送維修部門更換 3.把內鍋輕輕轉動，使之恢復正常 4.320#砂紙清除乾淨 5.送指定維修部更換內鍋
煮成焦飯或不能自動保溫或保溫異常		1.煮飯按鍵及槓桿聯動機構不靈活 2.磁鋼限溫器失靈 3.雙金屬溫控器失靈或接線鬆脫	送指定的維修部維修

緊急處理方法

1. 若電源線損壞時，必須從製造廠或其服務處取得的特別電源線組合更換之。
2. 當有異常現象發生時，請馬上關閉電源並拔掉插頭，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理，且切勿自行修理，以免發生危險。