

User Manual

聲寶電子鍋 使用說明書

KS-HJ10

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶電子鍋 KS-HJ10

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	男 女		出生日期	年	月	日	電話	電子信箱		住址
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話				

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>
登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。



送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項


- 本家電產品使用於發利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）

聲寶股份有限公司

333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	630W
外型尺寸	W272 × D261 × H275(mm)	適用量(人)	10人

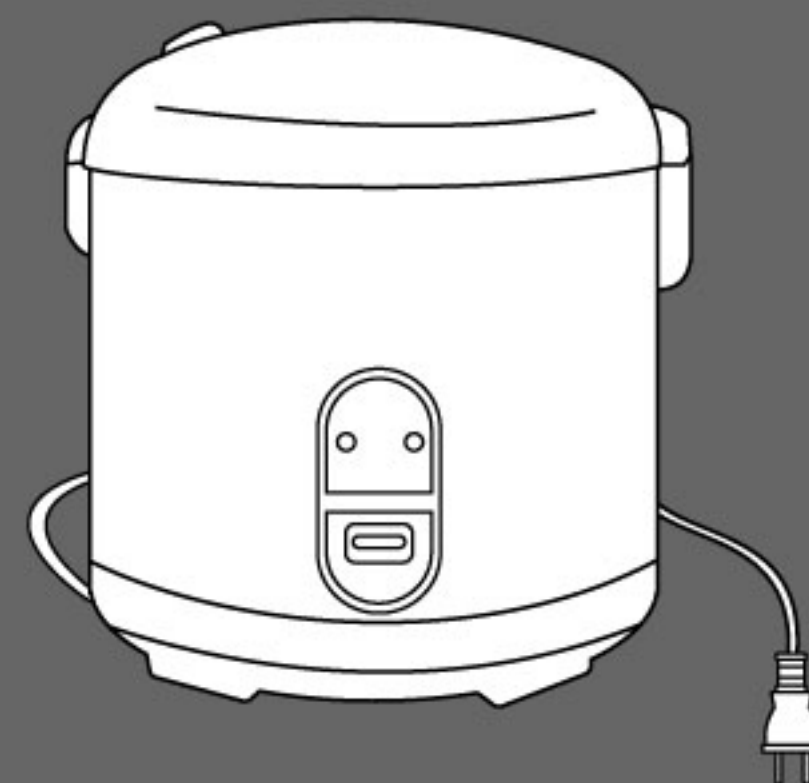


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用安全注意事項
- 3 使用說明
- 4 清洗方法
- 5 家電小百科
- 6 緊急處理方法

各部名稱

- ① 掀蓋按鈕
- ② 鍋蓋
- ③ 指示燈
- ④ 開關按鈕
- ⑤ 集水盒
- ⑥ 電子鍋機體
- ⑦ 電源線
- ⑧ 內鍋
- ⑨ 飯匙
- ⑩ 量杯
- ⑪ 飯匙架

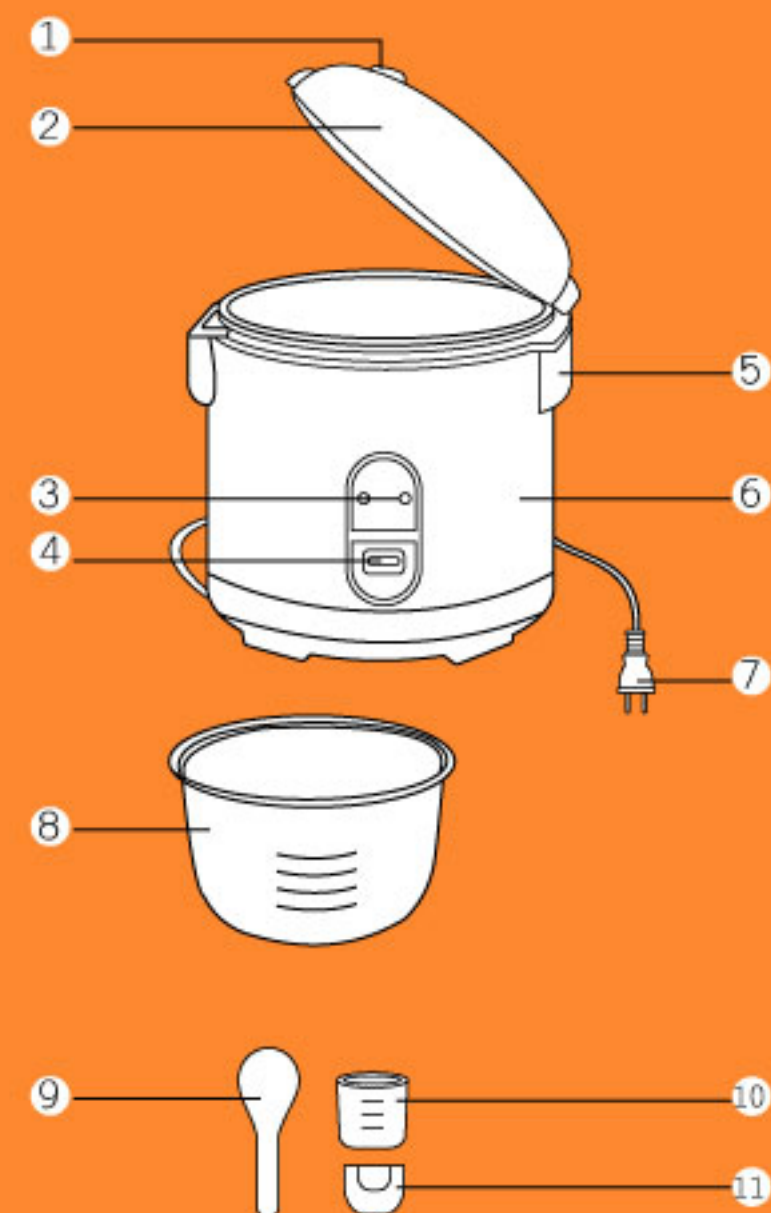


使用安全注意事項

- 使用前先檢查電子鍋本身，電源線與插頭是否完整而無破裂或異常情況並確認電壓是否符合(台灣地區為110V)。
- 每次使用完畢後，應馬上把電源關閉，並且拔出插頭。清洗或置換任何零件或配件之前，也應先把電源插頭拔出。
- 請勿用潮濕的手拔除或插入插頭。拔插頭時請抓住插頭兩側再拔出，勿拉扯電源線。
- 內鍋可用清水清潔，鍋體勿直接清洗或浸水，只可在斷電後用乾布擦拭。
- 烹煮過程中，不可用布巾等異物蓋住，否則容易發生故障。
- 請用塑膠或木質飯匙，勿用金屬飯匙，以免損壞內鍋表面。
- 烹煮過程中，按鍵開關自動跳開後，請勿強制按下按鍵，以免造成電子鍋損壞。
- 請勿在同一條電源線上使用其他高功率之電器，以免跳電。
- 請勿自行拆卸維修，以免發生事故。

*** 為了您的安全，特別設計附有溫度保險絲裝置，請安心使用。**



- 用其他容器將米淘洗乾淨後放入鍋內，依鍋內刻度線加水，並根據米質及米飯軟硬程度做適當調整。
- 將內鍋底部擦乾，然後放入電子鍋內並輕輕旋轉幾下，使內鍋發熱盤接觸良好，鍋內的米要分布均勻，勿堆積一側，以免米飯熟時軟硬不均。(如圖一)
- 將內蓋壓入密封蓋上的安全軸圈上。
- 蓋上鍋蓋往下壓，直到發出“卡嚓”一聲即可，如果沒有扣緊會因密封不全而造成煮飯與保溫不良。(如圖二)
- 待烹煮前準備就緒後，再將電源線插頭插入電源插座內。
- 煮飯時，按下開關按鈕，紅色指示燈亮起-開始煮飯。飯熟後，按鍵跳回原位，黃色指示燈亮起-進入保溫。待10到15分鐘後，開起鍋蓋，米飯口味更佳。(如圖三)
- 如果烹煮食物不馬上食用，電子鍋會自動保溫，如不保溫應拔下電源插頭。(如圖四)

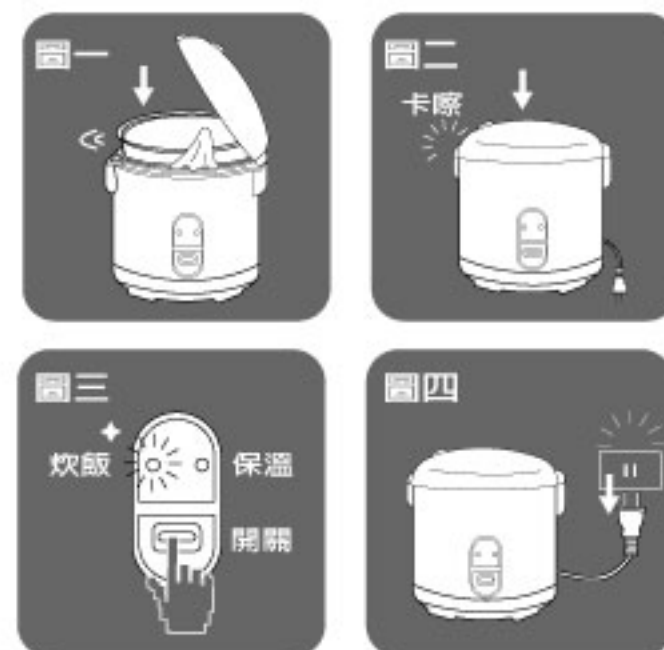

清洗方法

- 清潔時請先關閉電源開關並拔除電源插頭，再開始清潔電子鍋。(如圖一)
- 將內鍋與內蓋取出，用中性清潔劑清洗，然後用清水沖洗並用乾布擦乾。(如圖二)
- 取下集水器，將水倒出，放在清水裡清洗乾淨待乾後再裝上。(如圖三)
- 清洗內鍋時請勿使用金屬絲或粗硬工具擦洗，以免刮傷表層影響其使用壽命。
- 機體外觀保養，應使用乾淨溫布將表面擦拭乾淨。(如圖四)



生活小常識

電子鍋料理-家傳高麗菜悶飯

材料準備如下：鹽、油蔥、肉絲、紅蘿蔔、高麗菜、木耳、香菇。
(以上材料需求量視個人需求而定)

做法：

- 1：熱油後將肉絲、木耳、香菇、油蔥和鹽爆香。
- 2：加入紅蘿蔔、高麗菜快炒。
- 3：依正常程序洗米放入電子鍋。
- 4：將快炒後食材加入電子鍋並按下煮飯按鍵。
- 5：待煮飯完成後，清持續悶15分鐘即可完成料理。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>



緊急處理方法

- 發生異常時，請先立即停止運轉中的電子鍋並拔掉電源插頭。
- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 如有問題，請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近與經銷商洽詢。



進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話：(02) 8912-1000

SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕

聲寶股份有限公司

333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800—鈴鈴—我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw