

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

聲寶電烤箱 使用說明書

KZ-HD19

# User Manual

聲寶電烤箱

KZ-HD19

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司


※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障肇起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）



聲寶股份有限公司 333 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)

|      |              |      |                         |
|------|--------------|------|-------------------------|
| 電 壓  | 110 V / 60Hz | 消耗功率 | 1200W                   |
| 機體淨重 | 5.4Kg        | 外型尺寸 | W440 × D340 × H286 (mm) |

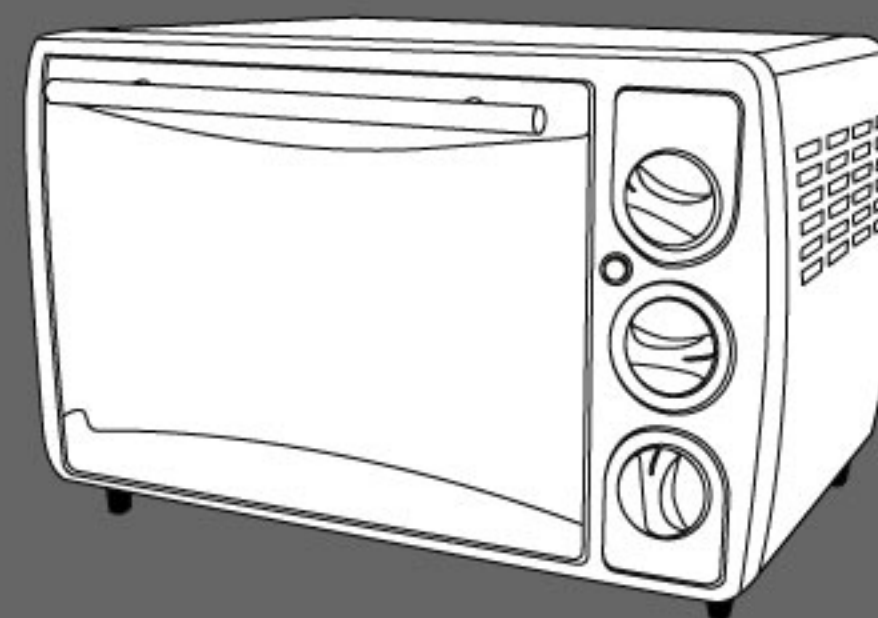


## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 4 使用方法
- 6 清潔與保養
- 7 家電小百科
- 8 緊急處理方法

## 各部名稱

- ① 發熱管
- ② 玻璃門
- ③ 門把手
- ④ 溫控器旋鈕
- ⑤ 電源指示燈
- ⑥ 火力旋鈕
- ⑦ 定時器旋鈕
- ⑧ 集屑盤
- ⑨ 烤網
- ⑩ 烤盤
- ⑪ 取盤架握把

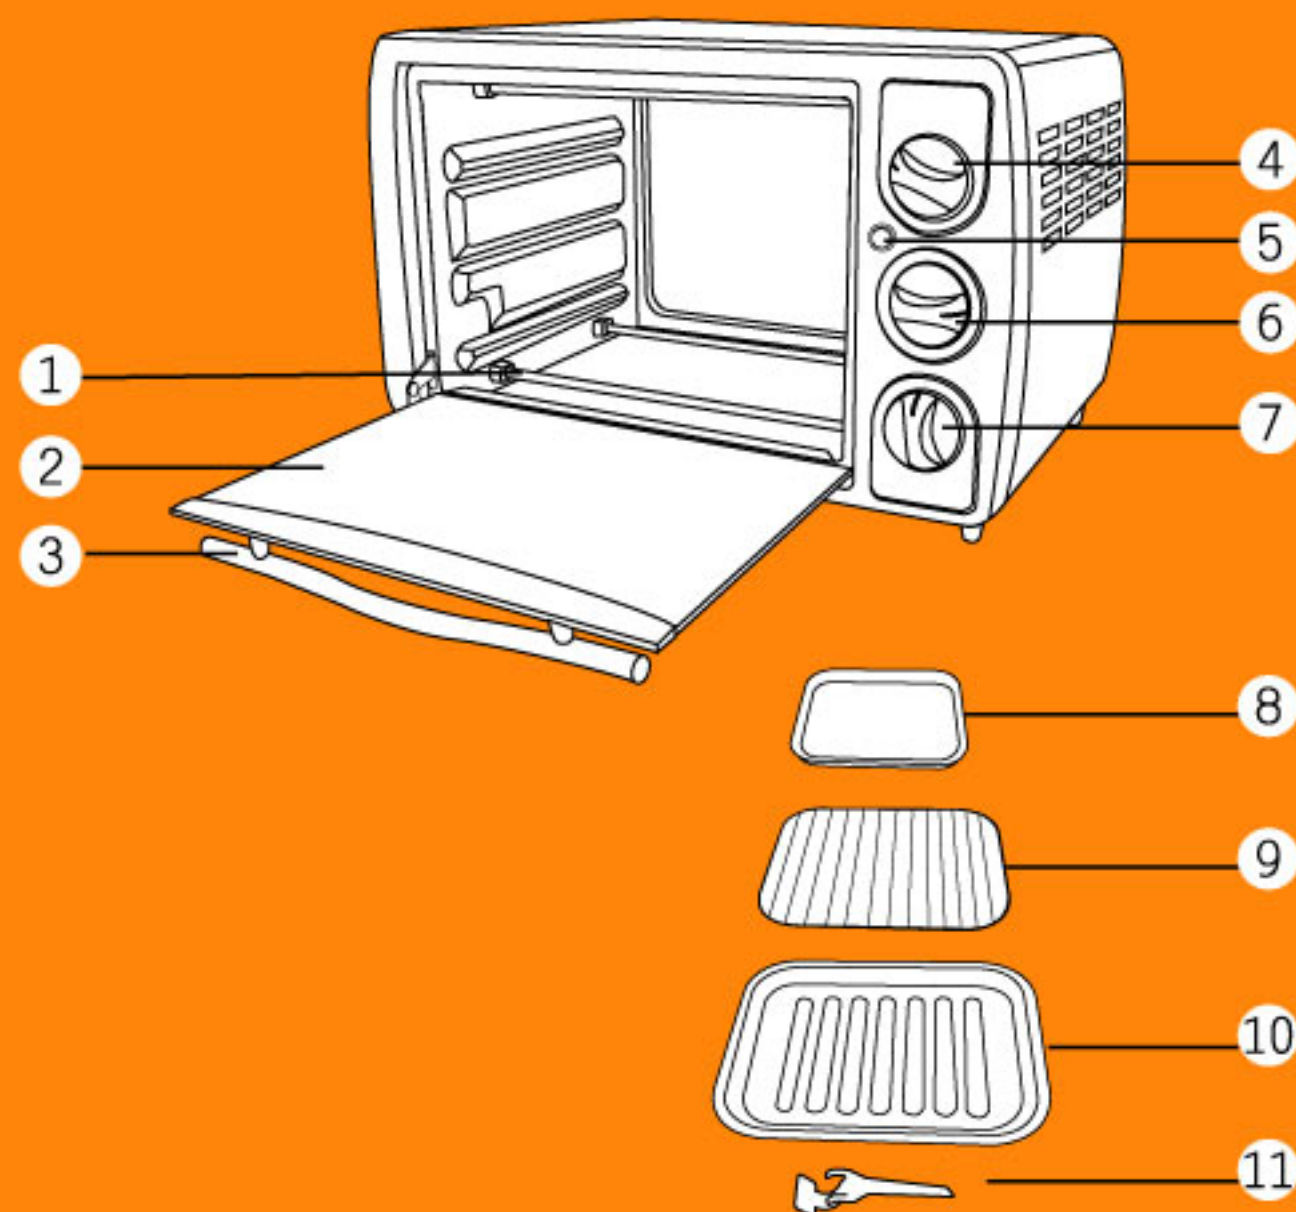

## 使用前安全注意事項

- 烤箱使用過程中，機身外表及門的表面溫度較高切勿觸摸。
- 烤箱使用中應小心注意，烤箱放置位置應遠離兒童。
- 為防止電擊，禁止將電源線、插頭或烤箱其他零部件浸入水中。
- 不得將電源線懸掛在桌子、廚櫃的邊緣或熱表面。
- 當使用烤箱時發現電源插頭有損壞，應停止使用，並找維修人員進行維修。
- 應正確使用配套的烤箱附件，避免人為的操作而造成的火災或傷害。
- 烤箱不應放在靠近發熱器具、或微波爐附近使用。
- 在操作電烤箱時，必須使其周圍保持至少5cm的空間。
- 使用後或清洗前必須將插頭拔掉，待冷卻後再進行安裝或拆卸附件。
- 檢查電源與烤箱標明的額定電壓是否相同。
- 不得將玻璃和金屬物品、易燃物放入烤箱中燒烤，以免發生火災或危險。



## 使用前安全注意事項

- 不得將電烤箱放在紙板、塑膠、紙張上使用，以免發生火災。
- 使用完電烤箱後，應把開關旋鈕和定時旋鈕轉至“關”的位置。
- 不可在室外使用本烤箱，應放置在乾燥的環境中。
- 烤箱僅適用於家庭使用。
- 當玻璃門完全打開時，不可用玻璃門來放置食物。
- 使用電烤箱的時候，必須防止高溫油或其他易燃液體的接觸。

## 使用方法

- 去除烤箱保護材。
- 檢查烤箱的功能旋鈕和定時旋鈕都對應在“關”的位置。
- 檢查烤箱內所有附件，並在使用前用清水洗乾淨。
- 初次使用電烤箱之前，將溫控器設置到最大，預熱15分鐘。

### 功能說明

- 火力旋鈕：三種烘烤方式（上層烘烤、下層烘烤、上下層烘烤）。
- 溫控器旋鈕：可根據不同的食物，選擇不同的溫度（範圍100°C-250°C）。
- 定時器旋鈕：按順時針方向旋轉，可以設置烹調時間（0-60分鐘），聽到一聲清脆鈴聲，表示烤箱停止運行。
- 電源指示燈：使用過程中，電源指示燈會一直亮。

## 使用方法

### 操作方法

- 依需求調整火力，單層的烘烤適合烤肉片、披薩和蛋糕等易熟的食物。雙層的烘烤適合烤魚肉、麵包等。
- 設定所需烘烤食物的溫度。
- 把烤網放在中層架上。
- 將食物放在烤盤內，再將烤盤放到烤網上。
- 將定時器旋鈕轉至所需要的烘烤時間(若時間設定不足『10』分鐘時，請先旋轉至『10』分鐘之刻度後，再依反時鐘轉至所需時間位置。
- 完成烘烤後，應使用隔熱手套或取盤架取出烤盤和烤網，以免燙傷。
- 若烤箱不再繼續使用，請將插頭拔掉。

## 清潔保養

- 烤箱的內外表面、烤盤、烤網的清潔可用軟棉布或海綿沾上中性清潔劑擦拭，並用清水擦乾淨。
- 避免使用金屬刷子來清洗，以免損壞烤箱內外表面及烤盤、烤網的保護層。
- 避免使用汽油、拋光劑等有毒和腐蝕性的清潔劑進行清潔。
- 使用烤箱之前必須將清洗的零部件擦乾淨後再行使用。



## 生活小常識

使用烤箱烘培、料理時，多少會沾到一些食材，因此使用一段時間後，烤箱內的汙漬和混雜味道也隨之產生。聲寶小家電提供您清潔汙漬和消除異味的小撇步：

### 清潔汙漬方式

1. 烤箱中擺放一碗水，加熱後讓水蒸氣充滿烤箱內。
2. 待水蒸氣的熱度將油漬分解後，再用海綿擦拭即可。

注意：操作時千萬要小心，不要被燙到。

### 消除異味方式

1. 將檸檬汁或醋與水調和。
2. 用海綿沾調和後之檸檬汁或醋，擦拭箱體內壁一遍。
3. 將烤箱門打開，風乾約二個小時後，惱人的異味就會逐漸消失。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 **歡迎登入》**



## 售後服務

### 緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



### 進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話：(02)8912-1000

# sampo

## 注意事項

---

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800—鈴鈴—我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)