



隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶活力早餐吧 使用說明書

KZ-L6051L

User Manual

緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800-008-598免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。


8

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

各部名稱

- | | |
|----------|---------|
| ① 煎鏟 | ⑪ 煎盤 |
| ② 電茶壺上蓋 | ⑫ 玻璃門把手 |
| ③ 把手 | ⑬ 方形烤盤 |
| ④ 水位窗 | ⑭ 烤架 |
| ⑤ 加熱部位旋鈕 | ⑮ 電源指示燈 |
| ⑥ 電茶壺開關 | ⑯ 集屑盤 |
| ⑦ 接地線 | ⑰ 置物盒 |
| ⑧ 電源線 | ⑱ 夾子 |
| ⑨ 分鐘設定旋鈕 | |
| ⑩ 電茶壺指示燈 | |

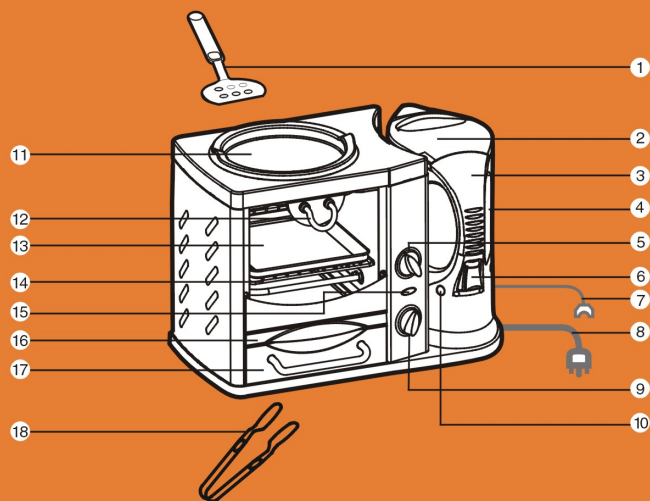

2

保養方法

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 電茶壺本體及底座皆不可浸泡水中清洗，以免發生漏電的危險。
- 茶壺內部請用清水沖洗，不可加入其它洗潔精。
- 早餐吧本體請用布沾濕後擦拭即可。
- 配件(如：煎鏟、夾子、烤盤、烤架、集屑盤及置物盒)可直接用水沖洗。

※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。



7

特別注意要點

安全注意事項

- 本產品為家用電器，請勿當營業使用。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。



電茶壺注意事項

- 無線式電茶壺只有在與分離式底座結合時才可使用。
- 煮水中電茶壺欲移開底座，請先確認電茶壺開關已關閉。

6

使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險。


接地線使用

- 將接地線一端鎖在本體（如圖1），另一端鎖於插座（如圖2）

電茶壺使用

- 建議您在首次使用時，先用冷水煮過兩次。
- 輕扳上蓋凹槽處，上蓋立即打開（如圖3）。
- 此時將水加入電茶壺內（如圖4）。
- 再將電茶壺與底座結合，並插上電源線，按下開始“|”鍵，電源燈隨即亮起，表示開始煮沸（如圖5）
- 待電源燈熄滅，表示煮沸完成（如圖6）。

※如欲在沸騰過程中停止動作，按下關閉“○”鍵即可。

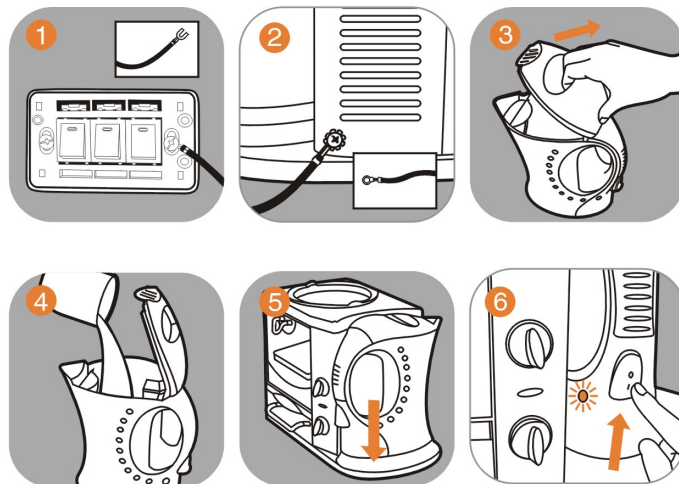

使用方法

上方煎盤使用


- 將食物放在煎盤，調整加熱旋鈕於“上方加熱”，此時電源燈會亮起(如圖7)。
- 再調整“分鐘設定旋鈕”(如圖10)，設定欲煎時間，待時間到後即完成(如圖11)。

烤箱使用

- 第一次使用有異味屬正常現象，如欲去味，可插上電源線，調整“上下加熱”(如圖8)，分鐘設定為10分鐘，即可進行第一次空燒即可去味。
- 將食物放在烤盤或烤架上(可參考下表)，調整加熱部位旋鈕於“下方加熱”(如圖9)，此時電源燈會亮起。(※烤盤勿單獨使用，請先將烤架固定後使用)
- 接著調整“分鐘設定旋鈕”(如圖10)，設定烤的時間，待時間到後即完成(如圖12)。

※煎盤和烤箱可同時使用，只要將“加熱部位旋鈕”調整到“上下加熱”，接著設定時間即可。

烤 盤	適用餅乾、肉片、肉排，適用雞腿、雞翅、香腸、滴油之食物等等。	
烤 架	適用土司、魚、蝦、烏魚子、地瓜等。	

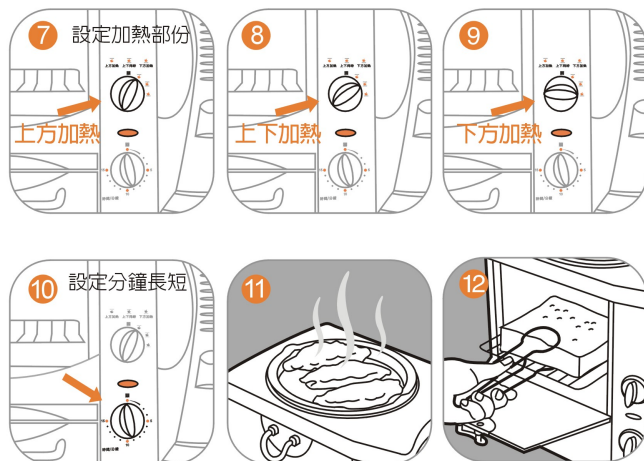

4


特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。


安全注意事項

- 當電器操作時，門或外部表面溫度可能很高，請小心使用。
- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於完畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 使用時勿離開，避免食物過度烹調，導致食物碳化冒煙。

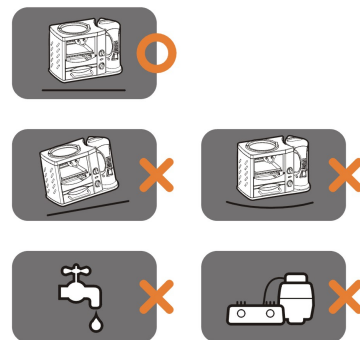

5

電壓	110V/60Hz	消耗功率	1400W	烤箱容量	4.6公升	電茶壺容量	1000C.C.
外型尺寸	W365XD196XH250 (mm)			淨重	3.3 kg		

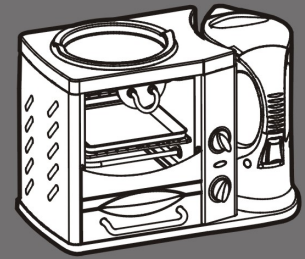

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。