

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

電烤箱 使用說明書

KZ-PD25C

User Manual

電壓	110V 60Hz	消耗功率	1200W
機體淨重	8 kg	外型尺寸	W 485×D 392×H 291(mm)

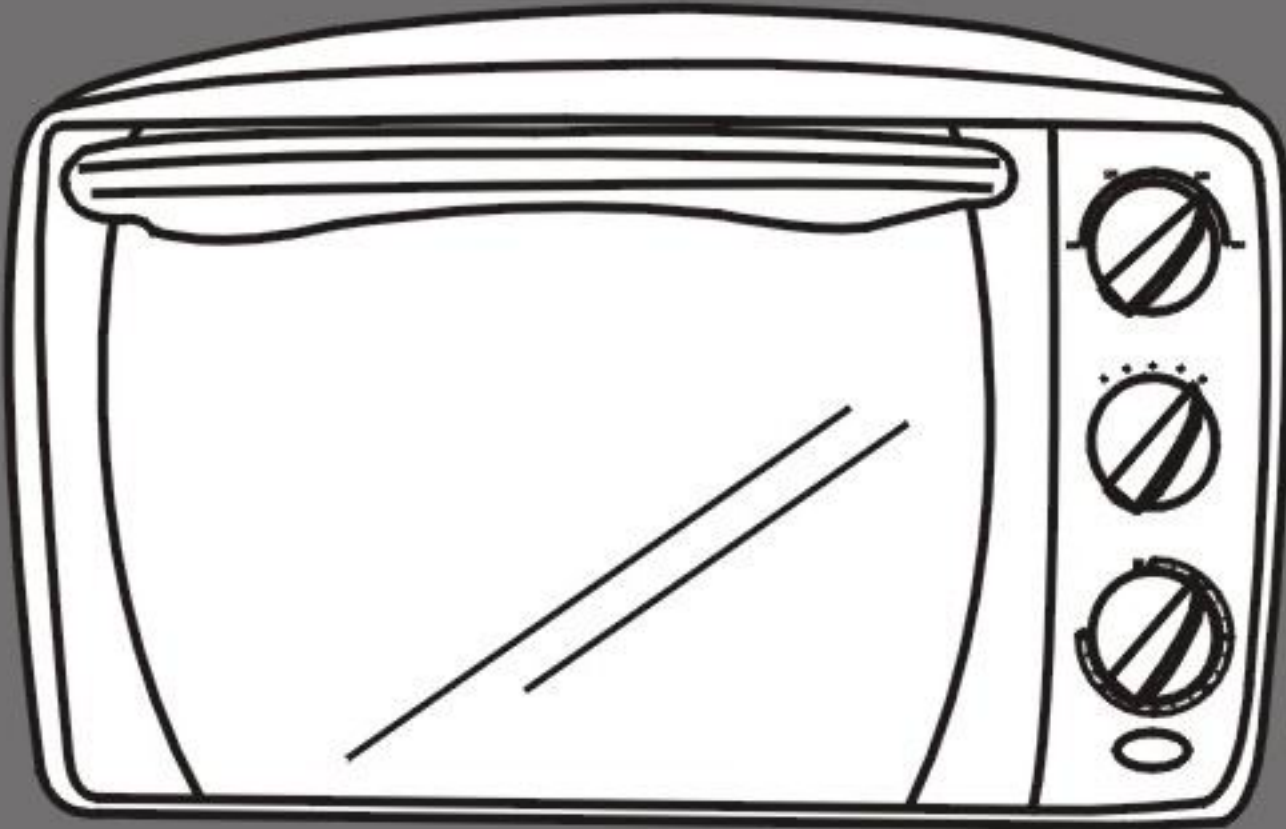


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 8 接地線安裝方法
- 9 緊急處理方法
- 10 保養方法
- 11 故障排除
- 12 家電小百科

各部名稱

- ① 烤盤
- ② 烤網
- ③ 電熱管
- ④ 手把+玻璃門
- ⑤ 集屑盤
- ⑥ 盤夾
- ⑦ 溫度調整旋鈕
- ⑧ 火力選擇旋鈕
- ⑨ 時間設定旋鈕

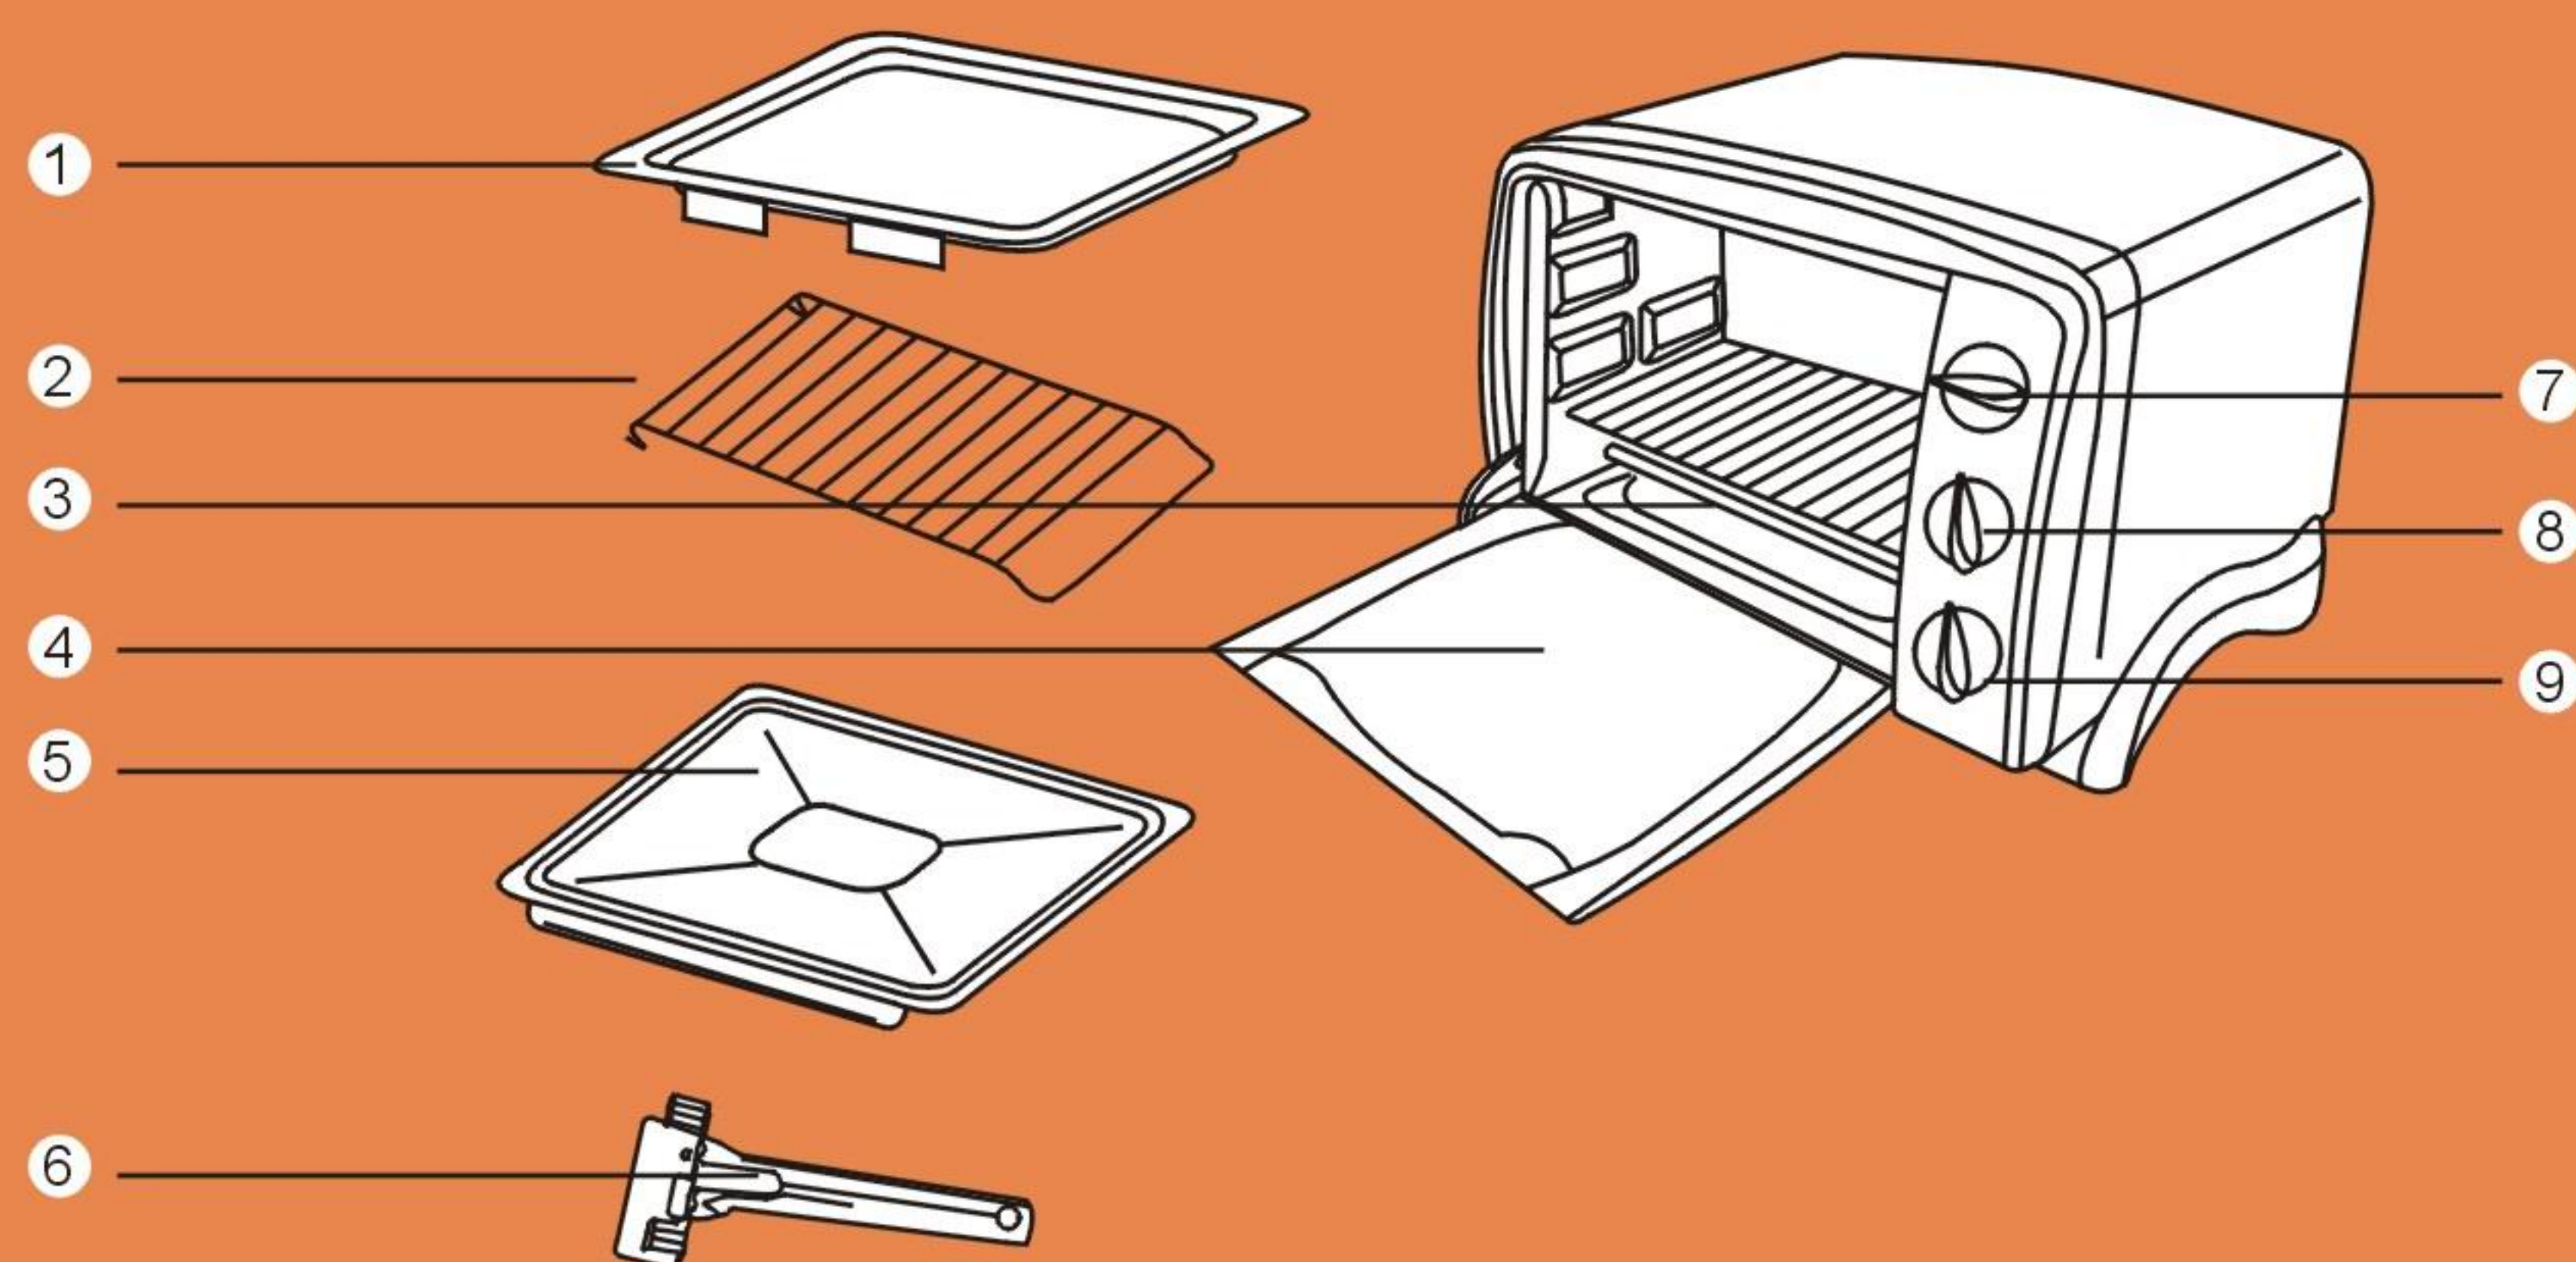


安全注意事項

- 請用交流電110V 15A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 第一次使用時，機體內部可能有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，除調理食物外，請勿做其他用途。



安全注意事項

- 當烤箱在烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。
- 請勿將烤箱放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
- 請勿在潮濕的地方或瓦斯爐等熱源附近使用。
- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。
- 請勿讓孩童單獨靠近烤箱，以免發生燙傷危險。
- 當電器操作時，內部或外部表面溫度可能很高，不可用手觸摸以免被燙傷。

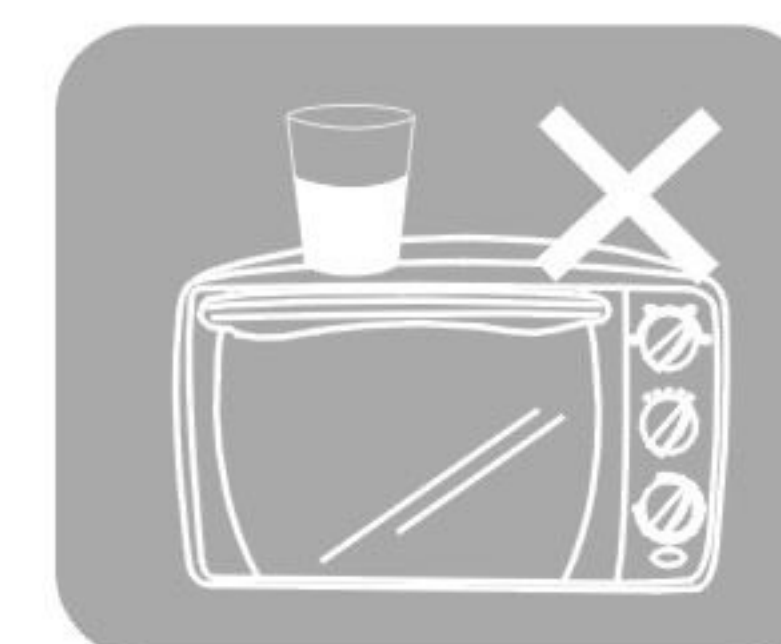

使用方法

電源指示燈

- 當火力選擇開關設定“上火”、“下火”、“全開”、“上火+旋風”、“全開+旋風”時同時啟動定時開關，此時電源指示燈將會亮起。(圖一)

定時開關

- 時間選擇從0-60分鐘，當轉至“關”時，烤箱停止一切工作，指示燈滅，時間之設定請配合溫度之設定使用。
- 調理食材所需之時間，請參考一般食譜之建議時間。
- 定時時間設定不足10分鐘時，請旋轉至30分鐘之刻度後，再反時鐘方向轉至您所需要的時間位置。
- 需長時間使用時(10分鐘以上)，請將定時開關直接旋轉至所需設定之時間即可。



使用方法

火力選擇開關




- 上火：表示上方加熱管在加熱。
- 下火：表示下方加熱管在加熱。
- 全開：表示上下方加熱管在加熱。
- 上火+旋風：表示上方加熱管在加熱，並同時有熱風功能吹送。
- 全開+旋風：表示上下方加熱管在加熱，並同時有熱風功能吹送。

溫度開關

- 溫度開關設定，需依各式食物料理來選擇適合之溫度調理。請參考一般食譜之建議溫度。

烤網 / 烤盤


- 烤網：適合烘烤土司、烏魚子、肉排或其他速食小件的食物
- 烤盤：適合烘烤小餅乾、派、地瓜餅乾、蛋糕、比薩等食物

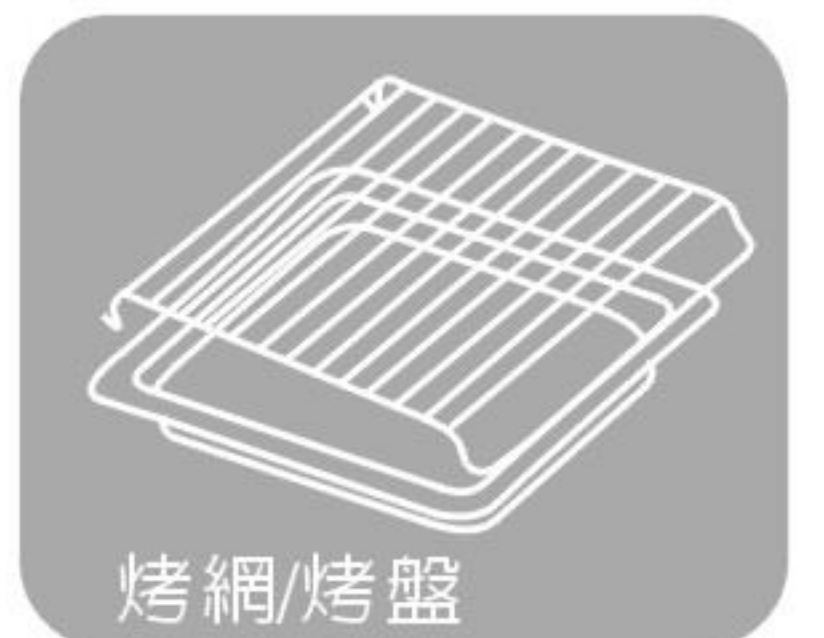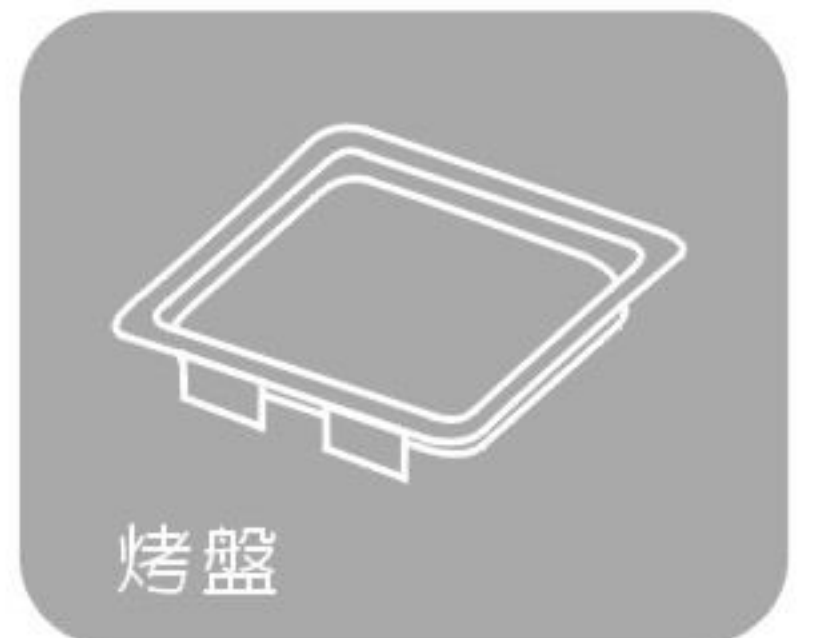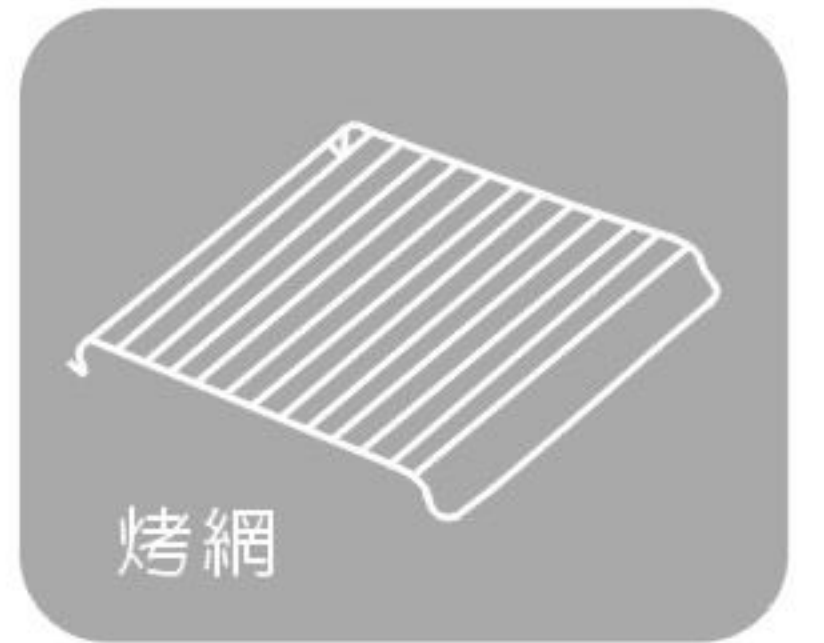

使用方法

將食物放入烤箱內

- 設定火力選擇開關於“上火”，“下火”，“全開”，“上火+旋風”，“全開+旋風”位置。
- 旋轉定時開關於需要的位置，此時電源燈亮起。
- 設定溫度旋鈕於適當溫度。
- 烘烤完成時，定時開關響鈴，電源指示燈滅。

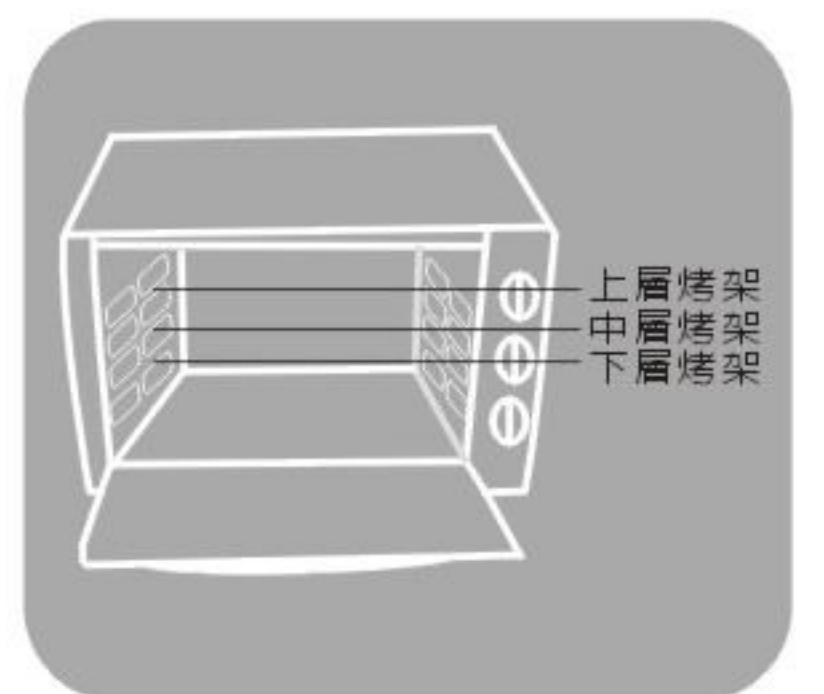

燒烤 (適用於烤海鮮、肉類、其他滴油食物)

- 將烤網置於烤箱中層烤架位，可依食物大小調整適合空間。
- 將烤盤置於下烤架位，保持一層距離，使對流效果較好。

烘烤 (適用於小點心、蛋糕、比薩、水果派等食物)

- 將烤盤放入下烤架位。

使用方法

解凍


- 將食物放入烤盤中間位置，烤盤放於烤架下層，開上火加熱。
- 請隨時觀察解凍狀況，必要時翻轉食物。
- 用鋁箔紙包食物，使食物受熱均勻，但須注意溫度之設定，以免影響效果。

速食烘烤

- 速食請依包裝上之使用說明處理。
- 請參考一般食譜調理、設定預熱時間、烘烤時間及所需溫度。

補充說明


- 本產品所赴烤盤可單獨使用，不需放置於烤網上，當單獨使用時，請選擇置放於烤箱中/下層架位，物置放於上層架位，以免玻璃門無法關閉，且烤盤太接近加熱管亦會讓食物烤焦，所以單獨使用烤盤時，請避免放置於上架烤烤層。(如右圖)

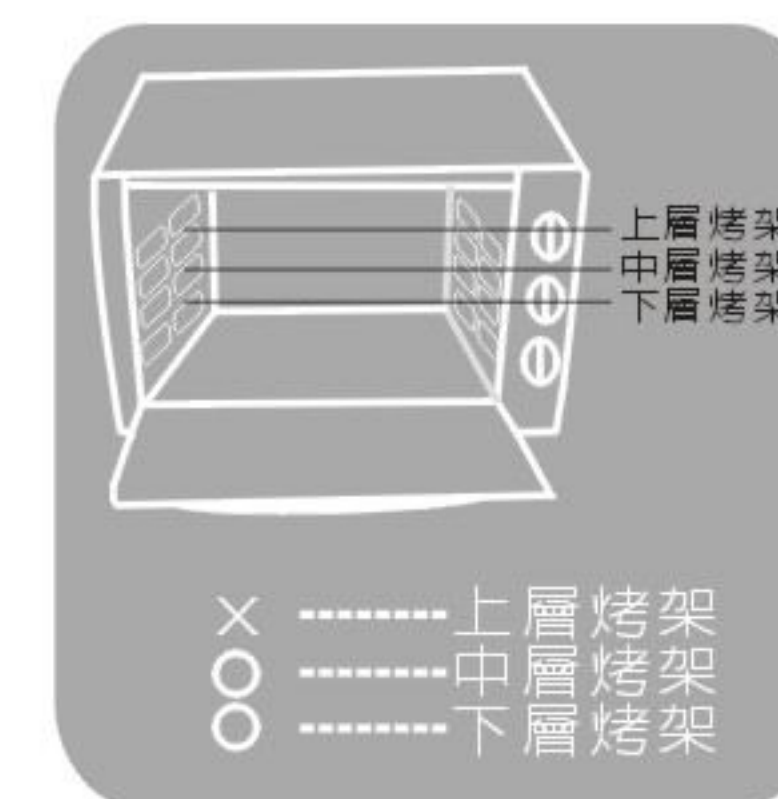

接地線安裝方法

接地裝置

- 使用本產品前，請先將接地線固定於本體下方(如右圖示鎖附)，並將接地線另一端之接頭接在室內配線的接地位置上。

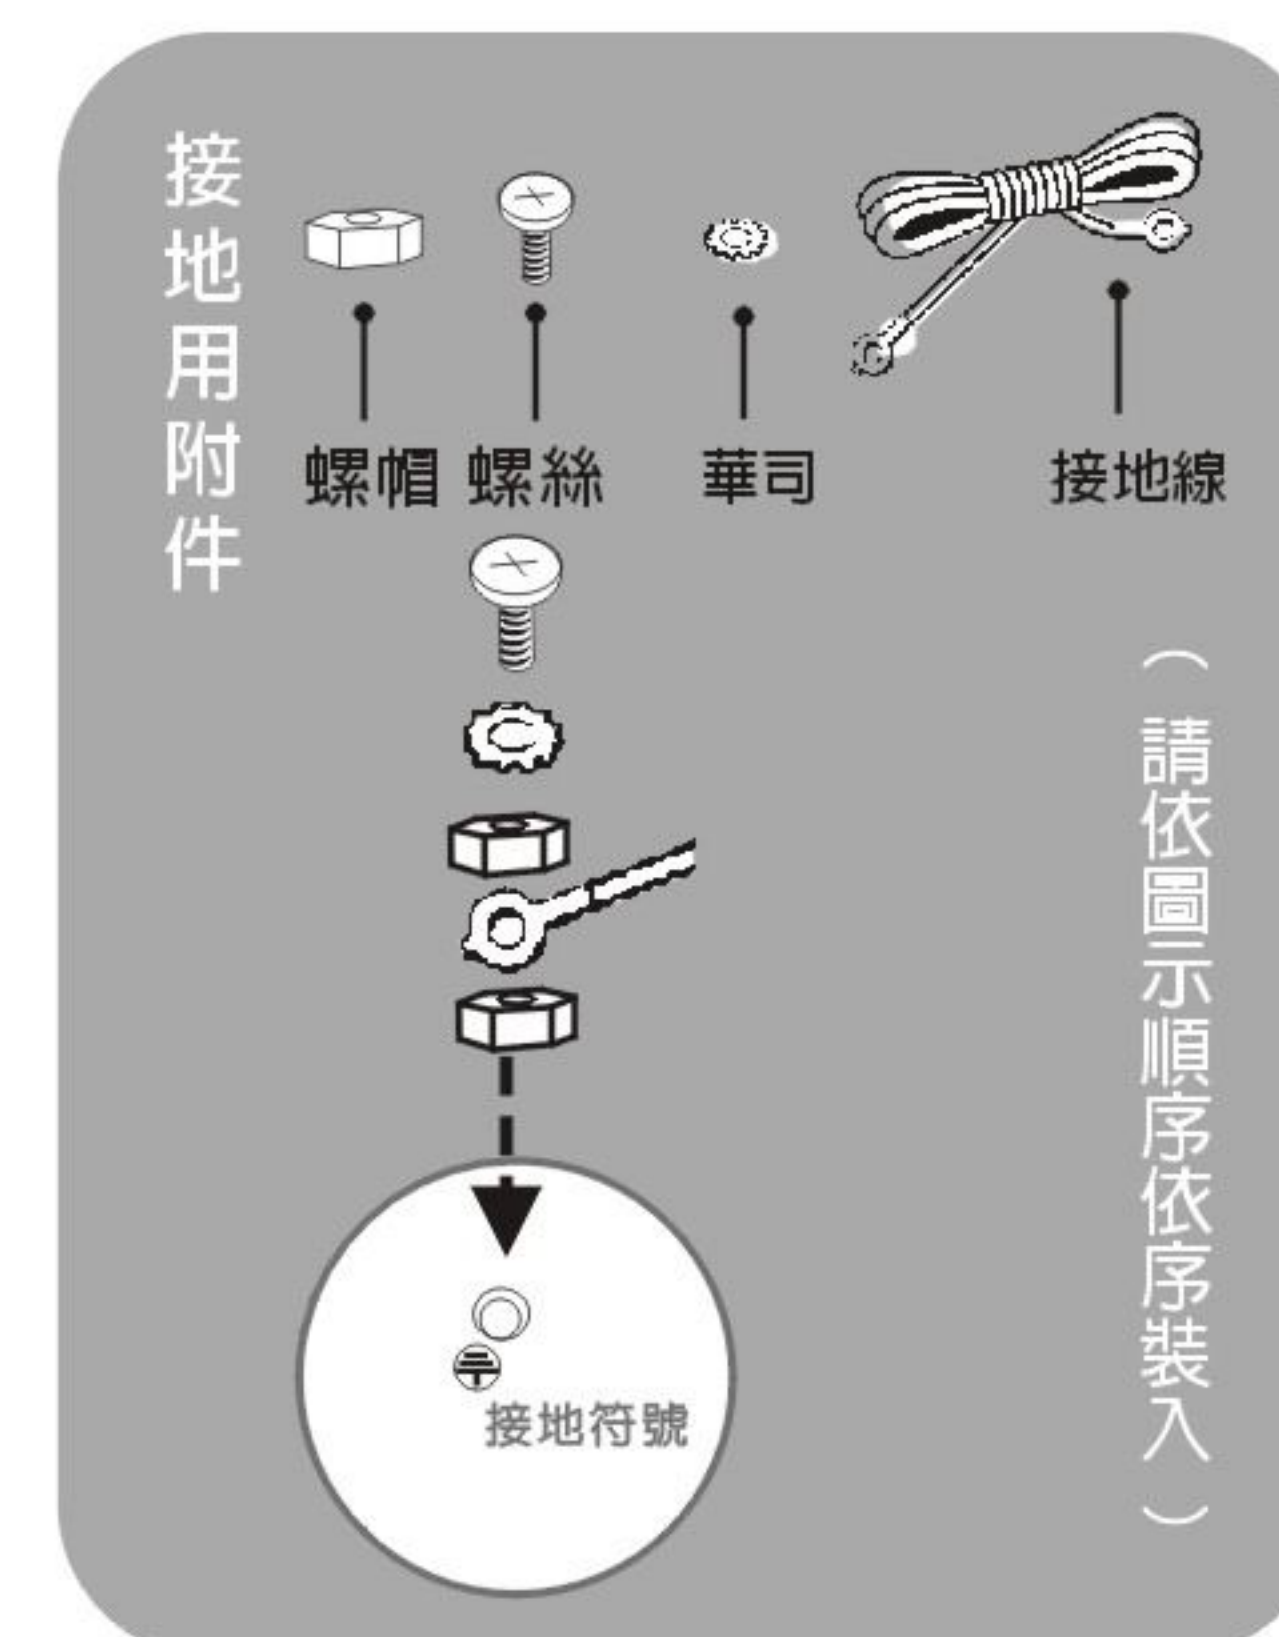

緊急處方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

保養方法

- 清理烤箱殘餘碎屑，在烤箱底部抽出集屑盤，即可清理碎屑。
- 磨粉(清潔劑)、揮發油、酸鹼溶劑等，會傷及機體表面，請勿使用。
- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 機體外觀請用柔軟布巾擦拭，以免刮傷。
- 油污不易去除的地方，請用軟布沾些洗碗精清洗。
- 電烤箱請不要直接浸在水裡清洗，以免機件發生故障，導致危險事故。
- 機體內部油污處，請用海綿或布加洗碗精擦拭，清理後請擦乾水滴，以免造成生鏽。

故障排除

檢查事項	◎插頭未插	◎定時鈕未轉動	◎烘烤中發生停電	◎烘烤時間過長	◎烤盤有異物	◎烤網有異物	◎底部有異物	◎烘烤食品過大	◎同一食品烤兩次	◎是否使用冷凍食品	◎電熱管有異物	◎烘烤油脂食物未放烤盤
故障狀況												
無法烘烤	●	●	●									
烘烤時間太長										●		
烘焦				●				●	●		●	
出現異味				●	●	●	●				●	●
變色				●	●	●		●	●			
烤色不良								●	●	●		

進口商

• 大統營實業股份有限公司 / 台南市安平工業區新樂路72-1號 (06) 2631270

家電小百科

M 生活小常識

使用烤箱烘培、料理時，多少會沾到一些食材，因此使用一段時間後，烤箱內的汙漬和混雜味道也隨之產生。聲寶小家電提供您清潔汙漬和消除異味的小撇步

清潔汙漬方式：

- 1. 立即在汙漬處灑下蘇打粉(用水調蘇打粉亦可)。
- 2. 污垢軟化後，再用海綿擦拭即可。

消除異味方式：

- 1. 濾泡式咖啡的殘渣或喝剩的茶葉渣留起來，放入烤盤中烘烤約 3 分鐘。
- 2. 將烤箱門打開，風乾約二個小時後，惱人的異味就會逐漸消失。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>

