

# User Manual

KZ-PH18

電烤箱 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁  
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

電烤箱 KZ-PH18 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

聲寶股份有限公司

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

• 天線、雷射、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

• 承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內


送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內登錄購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影〈音〉帶，天線...等)

|      |           |      |                       |
|------|-----------|------|-----------------------|
| 電壓   | 110V 60Hz | 消耗功率 | 1200W                 |
| 機體淨重 | 5.8 kg    | 外型尺寸 | W 427×D 340×H 295(mm) |

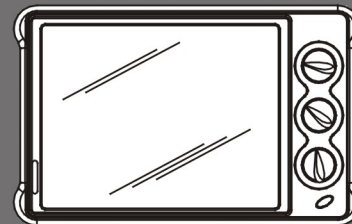

## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 7 接地線安裝方法
- 8 緊急處理方法
- 9 保養方法
- 10 故障排除
- 11 家電小百科


## 各部名稱

- ① 烤盤
- ② 烤網
- ③ 電熱管
- ④ 玻璃門
- ⑤ 集屑盤
- ⑥ 盤夾
- ⑦ 溫度調整旋鈕
- ⑧ 火力調整旋鈕
- ⑨ 定時旋鈕





## 安全注意事項

- 請用交流電110V 15A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 第一次使用時，機體內部可能有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，除調理食物外，請勿做其他用途。

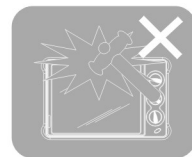

## 安全注意事項

- 當烤箱在烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。
- 請勿將烤箱放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
- 請勿在潮濕的地方或瓦斯爐等熱源附近使用。
- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。
- 請勿讓孩童單獨靠近烤箱，以免發生燙傷危險。
- 當電器操作時，內部或外部表面溫度可能很高，不可用手觸摸以免被燙傷。

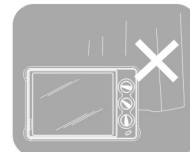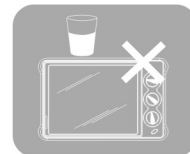


## 使用方法

### 電源指示燈

- 當火力選擇開關設定“上火”、“下火”、“全開”時，同時啟動定時開關，此時電源指示燈將會亮起。(圖一)

### 定時開關

- 時間選擇從0-60分鐘，當轉至“關”時，烤箱停止一切工作，指示燈滅，時間之設定請配合溫度之設定使用。
- 調理食材所需之時間，請參考一般食譜之建議時間。
- 定時時間設定不足10分鐘時，請旋轉至30分鐘之刻度後，再反時鐘方向轉至你所需要的時間位置。
- 需長時間使用時(10分鐘以上)，請直接將定時開關旋轉至所需設定之時間即可。

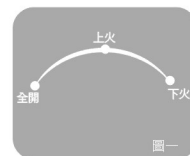

## 使用方法

### 火力選擇開關

- 上火：表示上方加熱管在加熱
- 下火：表示下方加熱管在加熱
- 全開：表示上下方加熱管在加熱

最高溫度約可到達250C，加熱所需時間約30分鐘

### 溫度開關




- 溫度開關設定，需依各式食物料理來選擇適合之溫度調理。請參考一般食譜之建議溫度。

### 烤網 / 烤盤

- 烤網：適合烘烤土司、烏魚子、肉排或其他速食小件的食物
- 烤盤：適合烘烤小餅乾、派、地瓜餅乾、蛋糕、比薩等食物

### 將食物放入烤箱內

- 設定火力選擇開關於“上火”，“下火”，“全開”位置。
- 旋轉定時開關於需要的位置，此時電源燈亮起。
- 設定溫度旋鈕於適當溫度。
- 烘烤完成時，定時開關響鈴，電源指示燈滅。

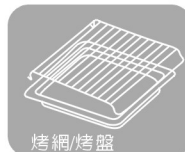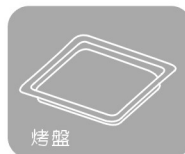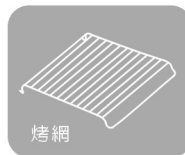

## 使用方法

### 燒烤 (適用於烤海鮮、肉類、其他滴油食物)

- 將烤網置於烤箱上層烤架位，可依食物大小調整適合空間。
- 將烤盤置於下烤架位，保持一層距離，使對流效果較好。

### 烘烤 (適用於小點心、蛋糕、比薩、水果派等食物)


- 將烤盤放入下烤架位。

### 解凍

- 將食物放入烤盤中間位置，烤盤放於烤架下層，開上火加熱。
- 請隨時觀察解凍狀況，必要時翻轉食物。
- 用鋁箔紙包食物，使食物受熱均勻，但須注意溫度之設定，以免影響效果。

### 速食烘烤


- 速食請依包裝上之使用說明處理。
- 請參考一般食譜調理、設定預熱時間、烘烤時間及所需溫度。

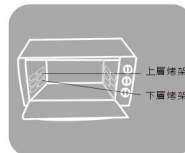

## 接地線安裝方法

### 接地裝置

- 使用本產品前，請先將接地線固定於本體下方（如右圖示鎖附），並將接地線另一端之接頭接在室內配線的接地位置上。

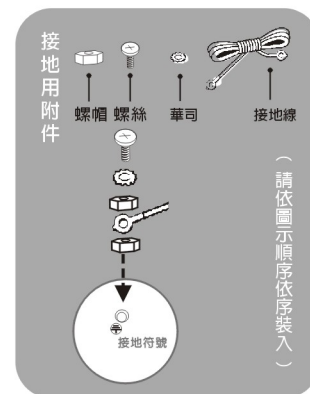

## 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 保養方法

- 清理烤箱殘餘碎屑，在烤箱底部抽出集屑盤，即可清理碎屑。
- 磨粉(清潔劑)、揮發油、酸鹼溶劑等，會傷及機體表面，請勿使用。
- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 機體外觀請用柔軟布巾擦拭，以免刮傷。
- 油污不易去除的地方，請用軟布沾些洗碗精清洗。
- 電烤箱請不要直接浸在水裡清洗，以免機件發生故障，導致危險事故。
- 機體內部油污處，請用海綿或布加洗碗精擦拭，清理後請擦乾水滴，以免造成生鏽。

## 故障排除

| 檢查事項   | ◎<br>插頭未插 | ◎<br>時間鈕未轉動 | ◎<br>烘烤中發生停電 | ◎<br>烘烤時間過長 | ◎<br>烤盤有異物 | ◎<br>烤網有異物 | ◎<br>底部有異物 | ◎<br>烘烤食品過大 | ◎<br>同一食品烤兩次 | ◎<br>是否使用冷凍食品 | ◎<br>電熱管有異物 | ◎<br>烘烤油脂食物未放烤盤 |
|--------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 故障狀況   |           |             |              |             |            |            |            |             |              |               |             |                 |
| 無法烘烤   | ●         | ●           | ●            |             |            |            |            |             |              |               |             |                 |
| 烘烤時間太長 |           |             |              |             |            |            |            |             |              | ●             |             |                 |
| 烘焦     |           |             |              | ●           |            |            |            | ●           | ●            |               | ●           |                 |
| 出現異味   |           |             |              | ●           | ●          | ●          | ●          |             |              |               | ●           | ●               |
| 變色     |           |             |              | ●           | ●          | ●          |            | ●           | ●            |               |             |                 |
| 烤色不良   |           |             |              |             |            |            |            | ●           | ●            | ●             |             |                 |



## 生活小常識

使用烤箱烘培、料理時，多少會沾到一些食材，因此使用一段時間後，烤箱內的汙漬和混雜味道也隨之產生。聲寶小家電提供您清潔汙漬和消除異味的小撇步  
清潔汙漬方式：

- 1.立即在汙漬處灑下蘇打粉(用水調蘇打粉亦可)。
- 2.污垢軟化後，再用海綿擦拭即可。

消除異味方式：

- 1.濾泡式咖啡的殘渣或喝剩的茶葉渣留起來，放入烤盤中烘烤約 3 分鐘。
- 2.將烤箱門打開，風乾約二個小時後，惱人的異味就會逐漸消失。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



## 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）