


|           |              |         |                            |
|-----------|--------------|---------|----------------------------|
| 額定電壓 / 頻率 | AC 110V/60Hz | 額定消耗電功率 | 27W                        |
| 重量        | 1.9kg        | 外型尺寸    | W 250 X H 120 X D 470 (mm) |
| 電源線長度     | 2000mm       | 生產國別    | 中國                         |

#### 外觀部份名稱

- |            |            |
|------------|------------|
| ① 燈罩       | ⑧ 保護開關     |
| ② 燈管       | ⑨ 燈罩鬆緊調節螺絲 |
| ③ 主體       |            |
| ④ 觸摸開關     |            |
| ⑤ 底座       |            |
| ⑥ 主體鬆緊調節螺絲 |            |
| ⑦ 電線插頭     |            |

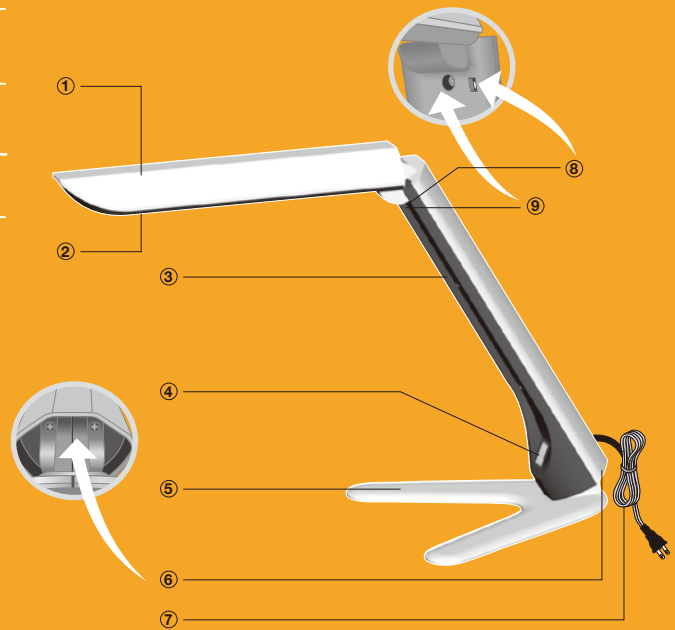

臺灣聲寶股份有限公司●新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免責諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

#### 緊急處理方法

- 在使用中，若有發生動作異常，請儘速拔掉電源插頭，並通知本公司經銷商。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免責諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人员會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

**SAMPO**

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶27W電子式節能檯燈

LH-F702TL

# User Manual

### 使用方法

- 使用AC 110V/60Hz的一般照明用電。
- 插上插座後，打開折疊燈罩，用手指觸摸一下檯燈的觸摸開關，檯燈即亮，再觸摸一下檯燈熄滅。
- 照明角度可調整燈罩與主體的活動關節或主體與底座的活動關節。


### 保養方式

- 清潔前請先將插頭自插座中拔掉。
- 切勿將本產品放在清水下直接沖洗。
- 切勿使用有腐蝕性清潔劑清潔本產品。
- 以軟布濕水輕輕擦拭塑膠外殼。

### 特別注意要點

如果檯燈出現不亮或閃爍等現象，請依下列步驟檢查：

- 檢查電源線插頭是否插好，電線有無破損。
- 檢查燈管與燈頭是否接觸不良或鬆脫(等燈管降溫後檢查)。
- 排除以上現象後，檯燈還是不亮或閃爍，請不要拆除外殼自行修理，請與當地經銷商聯絡修理或致電電話0800-005438。

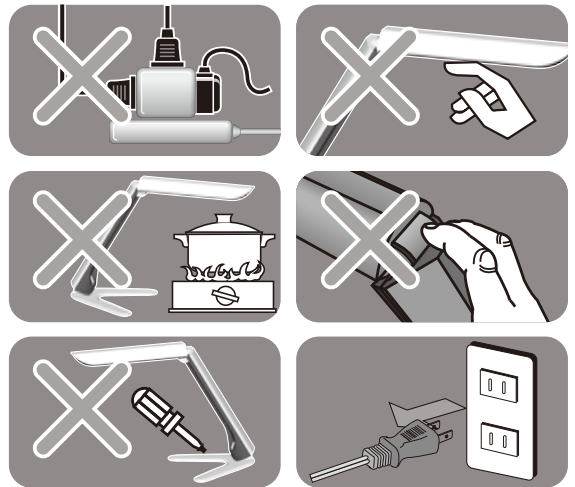

## 注意事項

### 使用前注意事項

- 使用前請先確認插座電壓及頻率是否與本產品相同。
- 使用前請先檢查電源線及插頭是否有破損或斷裂的情況，若有，請與本公司維修部門聯絡，切勿自行拆卸、更換。
- 勿用溼手拔電源插頭，以免發生觸電。
- 更換燈管時要拔掉電源並在燈管冷卻之後進行更換，用力不宜過猛，以免造成燈管鬆脫或斷裂。
- 沒有必要時，請勿亂搖動燈罩、主體的活動關節，調節時用力不宜過猛。
- 燈罩鬆動時可調節燈罩的鬆緊螺絲，主體鬆動時可調節主體的鬆緊螺絲(請參考產品結構圖)，調節操作不宜過快，調節螺絲不宜調得過緊，避免關節過快磨損。
- 禁止自行拆卸本產品進行維修或改裝，若有故障發生，請與本公司聯絡。