


額定電壓/頻率	110V~/60Hz	消耗功率/電流	14W/0.2A
機體重量	0.5kg	機體尺寸	W130 x H390 x D220(mm)
功率因素	0.7	適用光源	E27省電節能燈泡13Wx1
室溫(ta)	35°C	生產國別	中國

各部名稱

- ① 燈罩
- ② 燈管
- ③ 開關
- ④ 鬆緊螺絲（上）
- ⑤ 弧型鐵管
- ⑥ 鬆緊螺絲（下）
- ⑦ 檯燈基座
- ⑧ 電源線

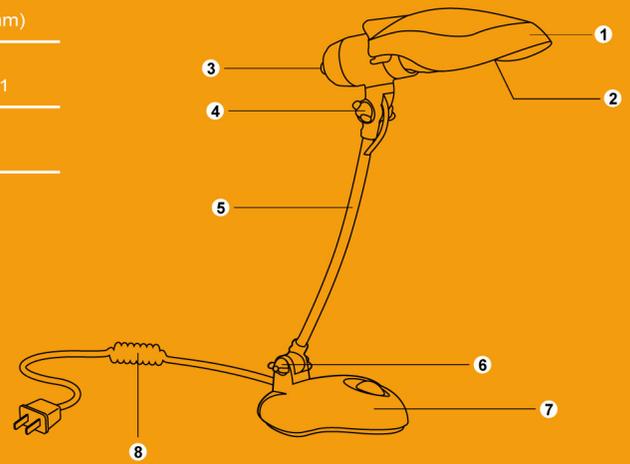

臺灣股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
 免責諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是壽星】 <http://www.sampo.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO


輕巧節能檯燈 使用說明書

LH-U1001TL


User Manual

安裝方法


- 將燈管以旋轉方式裝入燈座中。
- 請將燈座放置於平坦之位置，以免有傾倒之危險。
- 使用時先將電源線插頭插入確認之電源插座(110V/60Hz)。
- 打開開關即可使用。
- 調整燈罩角度與前後距離，方法如圖示。

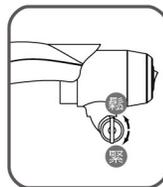

燈罩調整螺絲

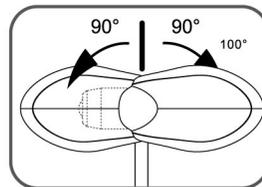


燈罩左右調整範圍

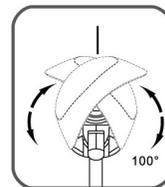

燈罩左右旋轉範圍

特性


- 採用高強度工程ABS塑膠耐熱材質，不褪色、不變形。
- 採用螺旋電子節能燈泡，色溫6500K，光線柔、不刺眼、不炫光，表現色彩鮮明，壽命長達8000小時。
- 機械開關，方便好操作。
- 燈罩採用PC材質，搭配超亮眼色彩，弧形動感設計。
- 通過CNS安全檢驗認證，使用安全有保障。
- 燈罩可上下左右調整，弧形鐵管前後調整，符合個人最適用之角度。

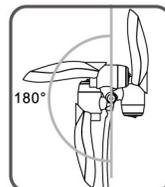

燈罩上下調整範圍




弧形鐵管調整螺絲

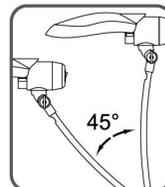

弧型鐵管調整範圍

安全注意事項

- 安裝燈管時，請務必將燈泡旋轉於燈座，確實轉入以避免燈管不亮或掉落。
- 第一次使用時，電極接頭附近如有變黑現象，點亮一段時間後即會消失。
- 在低溫場所剛點燈時，如有閃爍產生，係屬正常現象。
- 安裝、更換或清潔檯燈時，請務必先將電源關閉，以免觸電。
- 安裝或更換燈管時，請勿用力握住燈管，以免使燈管破裂。
- 燈管請勿摔落、受到撞擊或施加外力，並勿安裝有瑕疵的燈管於燈具上。
- 開燈中與關燈後，請勿觸摸燈管，以免燙傷。
- 本燈具請遠離易燃物品、液體及潮濕的環境。
- 當燈管到達使用壽命或燈管反覆點滅時，請切斷電源更換燈管。
- 避免不當使用照明角度。
- 若長時間不用時，需將電源插頭拔除。
拆裝燈管或其他零件加以清潔時，請務必先將電源插頭拔除。

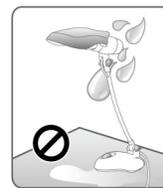


請勿在過於潮濕的環境中使用



使用時台燈燈管溫度較高，請勿觸碰以免燙傷



長期不使用請拔下插頭

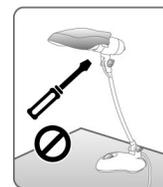

請勿自行拆解夾燈進行維修

警告

- 請勿將檯燈之燈罩或弧形鐵管，調整角度超過使用範圍。
- 請勿用溼手拔電源插頭，以免發生觸電。
- 使用前請先確認插座電壓及頻率是否與本產品相同。
- 清潔檯燈時，請先將電源線插頭拔起，用少許中性清潔劑加入水中，用柔軟的布浸泡後將水擰乾，然後擦拭不潔的地方，最後再拿乾布將水擦乾即可。
- 若檯燈電源線損壞，請勿自行換修，必須送回本公司檢修，以免發生危險。

緊急處理方法

- 如果檯燈裝上燈管出現不亮或閃爍等現象，請依下列步驟檢查：
- 查電源線是否插好，電線有無破損。
- 檢查燈管與燈頭是否接觸不良或鬆脫（等燈管降溫後檢查）。
- 排除以上現象後，檯燈還是不亮或閃爍，請不要拆除外殼自行修理，請立即關閉電源拔掉插頭，請儘速通知(04)2297-6157售後服務專線協助處理，以免發生危險。
- 有燒焦味時一發生異常時（有燒焦味等）立即切斷電源。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。