


額定電壓/頻率	AC 110V/60Hz	消耗功率/電流	18W/0.28A
機體重量	1kg	機體尺寸	W325 x H335 x D300(mm)
功率因素	0.6	適用光源	FPL 18W×1燈管
室 溫(ta)	35℃	生產國別	中國

各部名稱

- ① 燈罩
- ② 燈管
- ③ 響管
- ④ 石英鐘
- ⑤ 開關
- ⑥ 底座
- ⑦ 凹處
- ⑧ 電源線

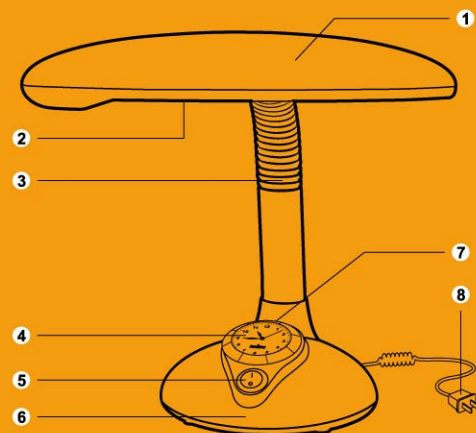

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
 免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】
<http://www.sampo.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO


高頻護眼檯燈 使用說明書

LH-U905TL

User Manual

安裝方法

- 使用時先將電源線插頭插入確認之電源插座(110V/60Hz)。
- 從底座的“凹處”用手指往上拉拿出石英鐘，打開背面電池蓋將透明片拿掉，調整時間後裝回底座。
- 請將檯燈放置於平坦之位置，以免有傾倒之危險。
- 將燈管裝入燈具中，方法如圖所示。
- 打開開關即可使用。

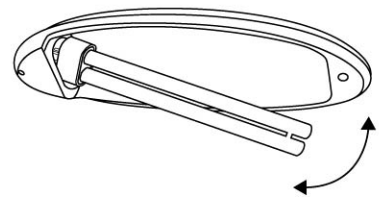


特性

- 採用高頻率電子式安定器，光源不閃爍、保護眼睛，讓閱讀更輕鬆舒適。
- 採用FPL 18W省電燈管，色溫4500K，光線柔、不刺眼、不炫光，表現色彩鮮明，壽命長達8000小時。
- 燈臂採蛇腹式軟管設計，燈罩角度可依個人喜好調整使用。
- ABS塑膠耐熱材質，不褪色、不變形。
- 通過EMC認證，可防止電磁波干擾、雷擊破壞。
- 通過CNS安全檢驗認證，使用安全有保障。
- 精緻的石英鐘與護眼檯燈合而為一，辦公居家都適用，陪伴您度過美好時光。

安全注意事項

- 石英鐘請定時更換電池(本產品使用鈕扣式鹼性電池一顆，正常情況下使用壽命為一年)。
- 安裝燈管時，請務必將電極插頭確實安裝於檯燈電極接座內，以避免燈管不亮或掉落。
- 第一次使用時，電極接頭附近如有變黑現象，點亮一段時間後即會消失。
- 在低溫場所剛點燈時，如有閃爍產生，係屬正常現象。
- 安裝、更換或清潔檯燈時，請務必先將電源關閉，以免觸電。
- 安裝或更換燈管時，請勿用力握住燈管，以免使燈管破裂。
- 燈管請勿摔落、受到撞擊或施加外力，並勿安裝有瑕疵的燈管於燈具上。
- 開燈中與關燈後，請勿觸摸燈管，以免燙傷。
- 本燈具請遠離易燃物品、液體及潮濕的環境。
- 當燈管到達使用壽命或燈管反覆點滅時，請切斷電源更換燈管。
- 避免不當使用照明角度。
- 若長時間不用時，需將電源插頭拔除。
- 拆裝燈管或其他零件加以清潔時，請務必先將電源插頭拔除。



警告

- 請勿將檯燈之燈罩向後彎曲。
- 請勿用溼手拔電源插頭，以免發生觸電。
- 使用前請先確認插座電壓及頻率是否與本產品相同。
- 清潔檯燈時，請先將電源線插頭拔起，用少許中性清潔劑加入水中，用柔軟的布浸泡後將水擰乾，然後插拭不潔的地方，最後再拿乾布將水擦乾即可。
- 若檯燈電源線損壞，請勿自行換修，必須送回本公司檢修，以免發生危險。

緊急處理方法

如果檯燈裝上燈管出現不亮或閃爍等現象，請依下列步驟檢查：

- 查電源線是否插好，電線有無破損。
- 檢查燈管與燈頭是否接觸不良或鬆脫(等燈管降溫後檢查)。
- 排除以上現象後，檯燈還是不亮或閃爍，請不要拆除外殼自行修理，請立即關閉電源拔掉插頭，請儘速通知(04)2236-6157售後服務專線協助處理，以免發生危險。
- 有燒焦味時一發生異常時(有燒焦味等)立即切斷電源。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。