



聲寶多媒體液晶顯示器 • 使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



謝謝您購買了本公司多媒體液晶顯示器

為能正確的操作使用，請仔細閱讀這本使用說明書

- 請妥善保管使用說明書及保證書，萬一在使用中產生疑問或發生問題時，它也許能給您提供一些幫助。
- 生產機號在品質管理上是很重要的，請確認顯示器上的生產機號與保證書上的生產機號是否一致。

為了安全起見，請特別注意下列之各事項

緊急處理方法：

- 若有異常發生時，請拔掉電源插頭並與服務中心連絡。
- 若是發生有影無聲，有聲無影，發出怪聲或怪味等的故障情形下，仍繼續使用顯示器是有危險性的，請立即拔掉電源插頭，連絡服務中心進行維修。
- 請切勿自行拆下顯示器的後蓋，因為內部有觸電的危險，內部的檢查及調整，請委託由專業服務人員處理。

當您使用顯示器時，為了您及府上的安全，請注意下列各事項：

- 請切勿將電源插頭插於多重插座上。
- 請勿後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物，請將顯示器置放於通風良好之處。
- 清潔時，請不要忘了拔下電源插頭。
- 使用電源電壓為 AC 110V/ 60 Hz。

注意事項

顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時(過多的靜電或打雷使電源電壓異常等等)，可能會發生不能接受操作指令的情況。

在這種情況下，請關閉主電源開關，經過 30 秒之後，重新開啟主電源開關，重新再進行操作。


為了保障您的權益，若有任何疑問，請撥：

客服專線：0800-005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)

免責聲明：

1. 本使用手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之擔保或保證責任。
2. 本使用手冊雖然經過詳細的校對，但仍有可能會發生錯誤，故懇請消費者及業界先進不吝賜教，以利使用手冊內容之正確及完整性。

警告標語及注意事項說明

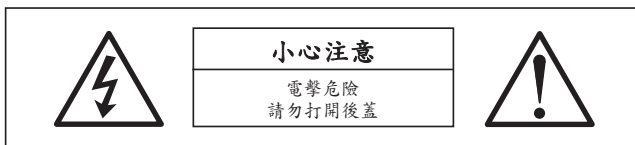

警告：

1. 為避免火災或電擊危險，請勿將本機器置於潮濕或水氣多的地方。
2. 機殼內部有危險電壓存在，請勿自行打開外殼自行修理或更換零件。若需維修，請找合格之技術人員處理。

注意：

1. 請勿將本機器置於高溫，潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方。
2. 請將本機器置於通風良好的地方。
3. 避免危險請勿自行修理或更換零件。
4. 長時間不使用本機器時，請拔掉電源線。
5. 遙控器若長時間不使用時，請將內部電池取下，以防止電池漏液損壞遙控器。使用時，請勿長時間壓住按鍵，以免電池過度消耗。

安全使用說明

使用本機器前，請注意下列指示：

1. 請詳讀及妥善保存此說明書。
2. 請依照機器本身所標示之說明操作此機器。
3. 清潔機器時請將電源線拔掉，請用濕軟布擦拭，若不易擦拭乾淨則可用軟布沾酒精擦拭，勿用乾布，噴霧式清潔劑或有機溶劑擦拭面板，以免刮傷或傷害液晶表面處理造成刮痕或亮度不均現象。不可以任何方式對面板做出刮磨拍打撞擊等動作。
4. 勿讓任何物體掉落或插入機器，並勿讓任何液體濺入機身，請勿將本機器置於靠近水源處。
5. 請將機器放置於平穩的平面上，以避免掉落發生危險。
6. 機器外殼上的通風口，是提供本機散熱用，請勿將本機器平放於床、沙發、地毯上以免阻礙通風孔之散熱功能；另顯示器安裝於電視櫃或牆上時，下方及左右方應保持 10 公分通風空間，正上方保持 30 公分通風空間，勿將顯示器置於狹窄空間，避免裝置於任何阻礙空氣流動的狹窄裝潢設施內；請確保本機橫向擺放，避免順 / 逆時針旋轉 90 度之垂直擺放方式，以免散熱不良傷害電子零件。
7. 請使用機器上標示之電源電壓，若不清楚時，請向經銷商查詢以避免發生危險。
8. 為防止電擊危險，插頭要完全置入插座，本機器的電源線插頭為 3 蕊，此為安全裝置，若您的插座無法使用，請找技術人員更換插座，切勿自行將電源線插頭之第三蕊移除，以確保安全。
9. 電源線請勿靠近發熱器具，電源線上請勿上放置任何物品，亦避免踐踏或損傷。
10. 若有其他電源線與本機器使用時，請確保電流在可使用範圍內，並注意電源插座上之總電流不要超過 12A，勿超過負載以免引起火災。
11. 若在打雷，閃電天候下，請拔下插頭及卸下外接視訊盒(選購)之天線端子，以免雷擊。
12. 本設備符合 FCC 電磁波 B 級標準設計，以防止電磁干擾，若有不明干擾產生，請洽專業技術人員協助。
13. 請勿長時間靜止於同一畫面，以保護螢幕及延長螢幕壽命，同一畫面保括文字、標誌、圖形等。
14. 請勿使用非本公司所生產之附件，如壁掛架和視訊盒等，以避免意外發生。
15. 需戴手套才可接觸破損的液晶面板，以免割傷手或接觸到液晶，若被液晶接觸皮膚請立即用肥皂清洗，若液晶碰觸眼睛或嘴巴請立即用水沖洗並送醫治療；顯示器內含錫鉛液晶及汞，若顯示器需廢棄處理時，請依當地法律及規定處理廢棄物。
16. 機器若發生故障時，請找合格之技術人員維修或聯絡“客服專線” 0800-005438，切勿自行打開外殼修理，以免發生危險。
17. 發生下列情形時請即刻拔掉電源線，並聯絡合格之技術人員。
 - 電源線或電源插頭損壞。
 - 物品掉落機器內或有液體傾倒入機器內；機器置於水中或雨中。
 - 機器各功能無法依說明書操作或機器的功能有明顯改變時。機器曾掉落或外觀受損。

目錄

謝謝您購買了本公司多媒體液晶顯示器	1
警告標語及注意事項說明	2
安全使用說明	3
目錄.....	4
多媒體液晶顯示器包裝清單及選購配件	6
包裝清單.....	6
選購配件.....	6
了解您的多媒體液晶顯示器	7
前視圖	7
面板的控制功能.....	7
底部的接頭.....	7
後視圖	8
背部的接頭.....	8
了解您的遙控器	10
使用遙控器(基本操作).....	11
連接您的多媒體顯示器	12
連接電腦.....	12
連接電視信號.....	13
連接您的錄放影機(VCR)或攝影機.....	14
連接您的 DVD 播放機.....	17
連接您的 HDTV 機上盒	18
基本操作.....	20
插上多媒體液晶顯示器的電源.....	20
開機.....	21
選擇信號輸入模式.....	21
音量調整.....	22
電視選台.....	23
使用 OSD 目錄.....	24
開啟/關閉目錄	24
OSD 目錄主要功能.....	25
輸入來源設定為 TV 時.....	25
輸入來源設定為 AV1、AV2、或 AV3 時.....	28
輸入來源設定為 VGA 時.....	29

電視頻道搜尋設定	31
自動設定頻道.....	31
手動設定頻道.....	32
選擇您的語言	33
調整影像設定	34
設定睡眠定時功能	35
回復成原廠設定值	36
故障檢修.....	37
多媒體液晶顯示器規格	40


多媒體液晶顯示器包裝清單及選購配件

包裝清單

以下為多媒體液晶顯示器包裝清單及選購配件。

註：視訊盒與壁掛架為選購配件，若您沒有選購該產品，則交貨時不會包含該產品。

1 液晶顯示器

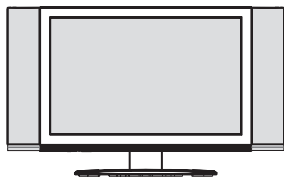

2 電源線




3 使用說明書



選購配件


視訊盒(LM-TU1) (選購)



遙控器和兩個 AAA 電池




RF 訊號線




壁掛架(L-U1) (選購)

壁掛組件包含將多媒體液晶顯示器裝設於牆壁上的所有必要硬體。在此強烈建議您尋找合格的安裝人員為您安裝。

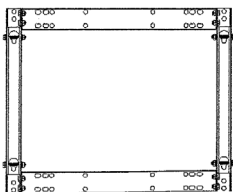

了解您的多媒體液晶顯示器

前視圖

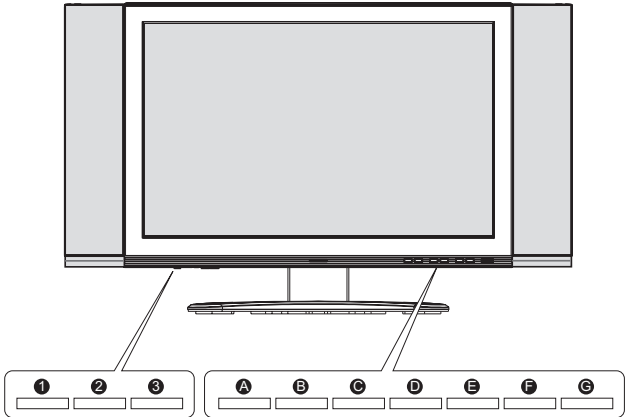


面板的控制功能

按鈕	觀賞功能(OSD 關閉)	目錄功能(OSD 開啟)
A 降低音量	降低聲音等級	將目錄選項的設定值調低一級。
B 提高音量	提高聲音等級	顯示目前的目錄選項的次目錄選擇。 將目錄選項的設定值調高一級。
C 上一個頻道	顯示前一個已儲存的頻道	選擇前一個目錄選項。
D 下一個頻道	顯示下一個已儲存的頻道	選擇下一個目錄選項。
E 目錄(離開)	啟動 OSD 主目錄	返回前一個目錄或正常觀賞畫面。
F 信號源	選擇輸入來源	不適用
G 電源	多媒體液晶顯示器開機/關機	不適用

底部的接頭


接頭	說明
1	耳機插孔 - 擴音器或耳機可以接到這個立體聲耳機插孔。使用此插孔時，內建的喇叭會自動關閉。
2	視訊輸入/輸出 - 可以連接複合視聽設備，例如攝影機或數位相機等。
3	聲音輸入/輸出 - 可以連接複合視聽設備，例如攝影機或數位相機等。

後視圖

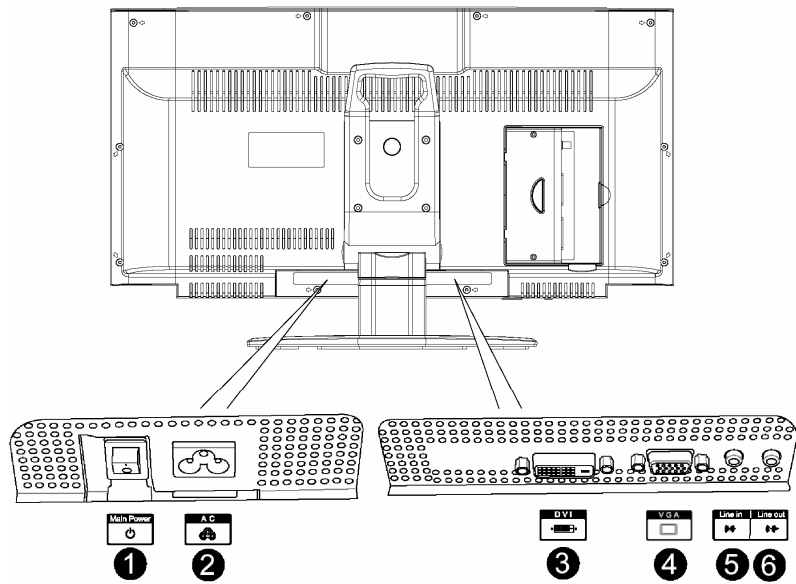


背部的接頭

接頭	說明
1	主電源開關 - 開啟及關閉主電源。
2	電源線接頭 - 連接電源線的地方。
3	DVI 輸入 - 連接 DVI 視訊設備，例如電腦或機上盒/衛星收訊盒。
4	VGA 輸入 - 連接 VGA 視訊設備，例如電腦或機上盒/衛星收訊盒。
5	聲音輸入 - 連接到電腦的聲音輸出插孔。
6	聲音輸出 - 連接外接式擴音器或喇叭。

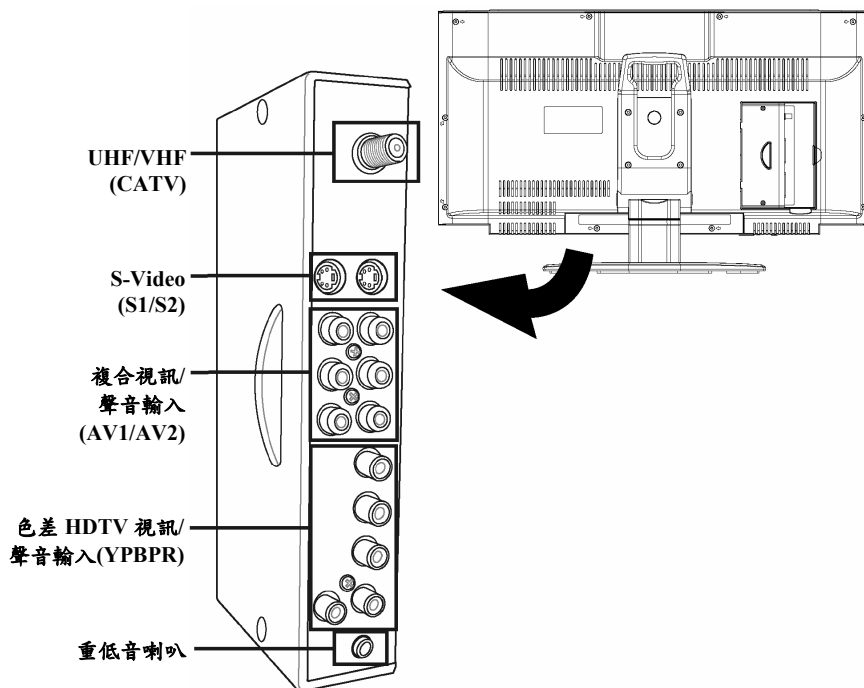

了解您的遙控器

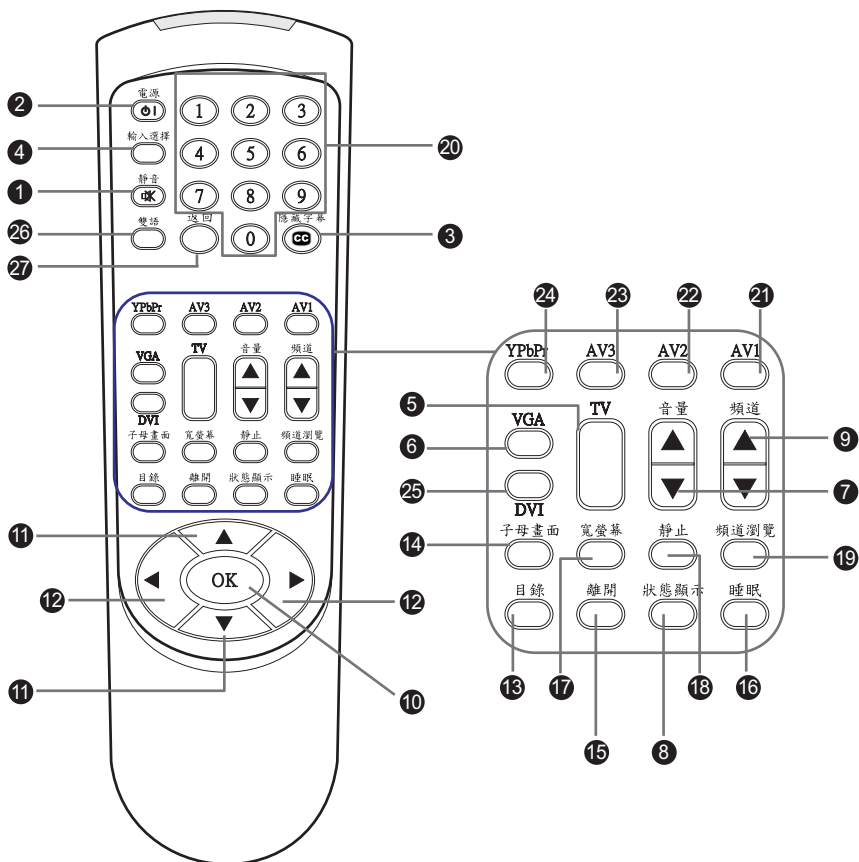

使用遙控器(基本操作)

按鈕	說明
1 靜音	靜止所有聲音或解除靜音。
2 電源	開啟/關閉所選擇的元件。
3 C.C 隱藏字幕	開啟/關閉隱藏式字幕模式。
4 輸入選擇	更改輸入來源。
5 TV	選擇電視節目。
6 VGA	直接取用 VGA 輸入。
7 音量	提高/降低音量。
8 狀態顯示	顯示多媒體液晶顯示器目前的狀態，例如視訊輸入來源、聲音狀態及頻道號碼等。
9 頻道	變換頻道。
10 OK	和 ENTER 按鈕的作用一樣。
11 上 / 下	在 OSD (螢幕直接顯示)選單中上下移動。
12 左 / 右	在 OSD (螢幕直接顯示)選單中左右移動。
13 目錄	顯示 TV 和其他選項的選單。
14 子母畫面	開啟或關閉 PIP (子母畫面)模式。當設定了播放限制功能(parental controls)時，PIP 模式便無法運作。
15 離開	離開 OSD 選單。
16 睡眠	開啟睡眠定時功能。
17 寬螢幕	縮放模式(全景 / 寬螢幕 / 4:3 / 16:9)。
18 靜止	靜止顯示畫面的影像。
19 頻道瀏覽	開啟/關閉 TV 頻道掃描。
20 數字鍵	選擇某個頻道或輸入密碼。
21 AV1	直接切換至 AV1 輸入。
22 AV2	直接切換至 AV2 輸入。
23 AV3	直接切換至 AV3 輸入。
24 YPbPr	直接切換至 YpbPr 輸入。
25 DVI	直接切換至 DVI 輸入。
26 雙語	電視聲道系統(立體聲(Stereo)/單音(Mono)/雙語(SAP))。
27 LAST 返回	回到上一個節目。

連接您的多媒體顯示器


警告： 連接外接式設備之前，請先關閉多媒體液晶顯示器的電源並拔下插頭。

連接電腦

一、使用 DVI 端子進行連接


1. 用正確的選購訊號線連接電腦的 DVI 接頭與多媒體液晶顯示器背部的 DVI 接頭。
2. 將電腦的聲音輸出插孔接到多媒體液晶顯示器背部的線路輸入(Line in)插孔。關於線路輸入插孔的位置，請參閱 **第 7 頁底部的接頭**。
3. 開啟多媒體液晶顯示器的電源(請參閱 **第 21 頁開機**)，然後重複按**輸入選擇**按鈕選擇 DVI-D。

注意： 本顯示器的 DVI 輸入和 HDCP 防盜拷機能完全相容。

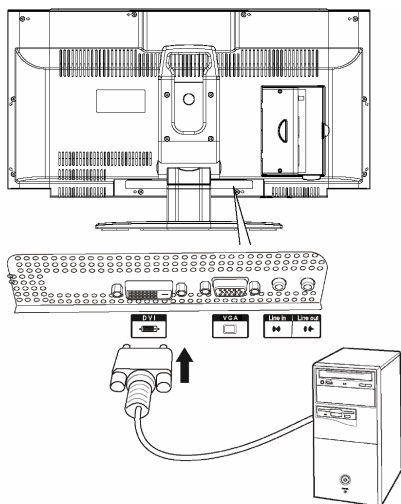

二、使用 VGA 端子進行連接

1. 用一條 VGA 螢幕訊號線連接電腦的 15-pin D-Sub VGA 接頭與您的多媒體液晶顯示器背部的 VGA 接頭。
2. 將電腦的聲音輸出插孔接到多媒體液晶顯示器背部的線路輸入(Line in)插孔。關於線路輸入插孔的位置，請參閱 **第 7 頁底部的接頭**。
3. 開啟多媒體液晶顯示器的電源(請參閱 **第 21 頁開機**)，然後重複按**輸入選擇**按鈕選擇 **VGA**。

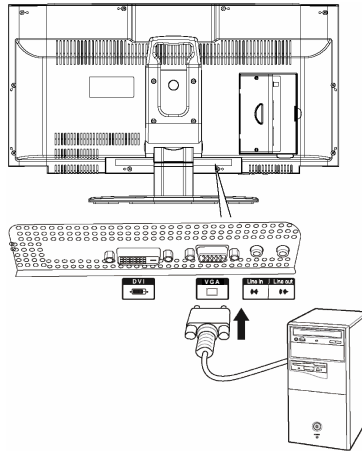


連接電視信號

使用同軸聲音及視訊纜線進行連接

1. 用正確的選購訊號線將天線或接線盒的同軸(RF)接頭接到您的多媒體液晶顯示器背部的 HF/VHF 接頭。
2. 開啟多媒體液晶顯示器的電源(請參閱 **第 21 頁開機**)，然後重複按**輸入選擇**按鈕選擇 **CATV**。
3. 如果您已經將錄放影機接到多媒體液晶顯示器背部的 UHF/VHF 接頭的話，請將無線電視的天線或有線電視的同軸纜線(RF)接到您的錄放影機背面的 UHF/VHF 接頭。

警告：


如果將戶外天線或有線電視系統接到您的多媒體液晶顯示器的話，請確定天線或有線電視系統有正確的接地措施。

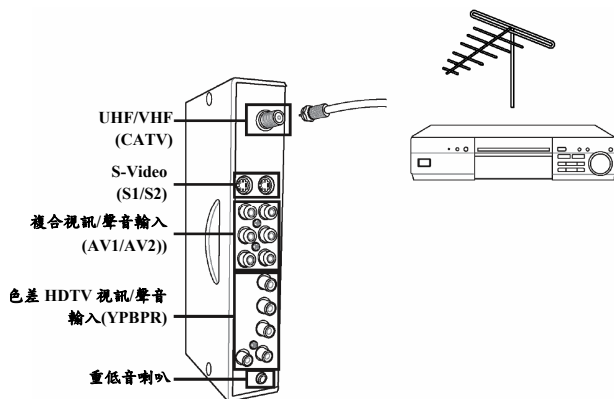

連接您的錄放影機(VCR)或攝影機


一、使用 S-VIDEO 進行連接

1. 用正確的選購訊號線將錄放影機或攝影機背面的 S-Video 插孔接到您多媒體液晶顯示器背部的其中一個 S-Video 插孔(S1 或 S2)。
2. 將錄放影機或攝影機背面的紅色(R)和白色(L)聲音插孔接到您多媒體液晶顯示器背部依序編號的 AV1 或 AV2 的 R 和 L 聲音輸入插孔。
3. 開啟多媒體液晶顯示器的電源(請參閱**第 21 頁開機**)，然後重複按**輸入選擇**按鈕選擇 AV1/S1 或 AV2/S2。

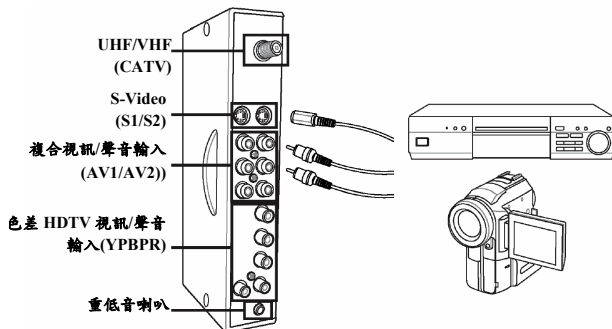

二、使用 VIDEO 進行連接

1. 用正確的選購訊號線將錄放影機或攝影機背面的黃色視訊插孔接到您的多媒體液晶顯示器背部的黃色 AV1 或 AV2 插孔。
2. 將錄放影機或攝影機背面的紅色(R)和白色(L)聲音插孔接到您的多媒體液晶顯示器背部依序編號的 AV1 或 AV2 的 R 和 L 聲音輸入插孔。
3. 開啟多媒體液晶顯示器的電源(請參閱 **第 21 頁開機**)，然後重複按**輸入選擇**按鈕選擇 AV1/S1 或 AV2/S2。

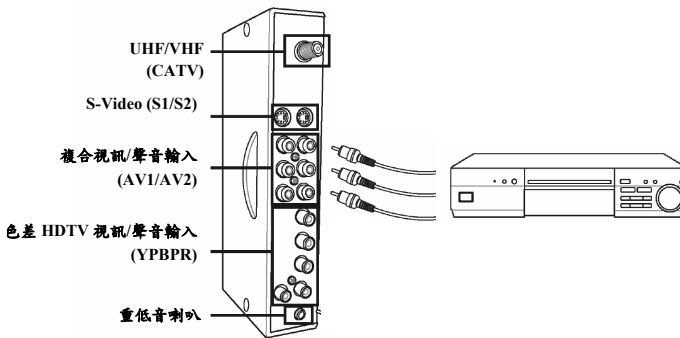


三、使用同軸纜線(RF)進行連接

1. 用正確的選購訊號線將錄放影機背面的“輸出到 TV”(RF 輸出或天線輸出)插孔接到您多媒體液晶顯示器背部的 UHF/VHF 插孔。
2. 開啟多媒體液晶顯示器的電源(請參閱 **第 21 頁開機**)，然後重複按**輸入選擇**按鈕選擇 CATV。
3. 如果您有接收無線訊號的天線或有線電視接線盒的話，請將天線或有線電視的同軸纜線(RF)接到您的錄放影機背面的 UHF/VHF 接頭。

警告：


如果將戶外天線或有線電視系統接到您的多媒體液晶顯示器的話，請確定天線或有線電視系統有正確的接地措施。

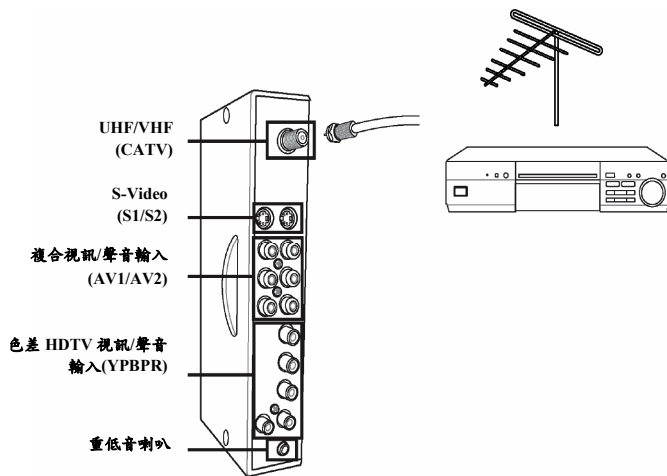

連接您的 DVD 播放機


一、使用色差端子進行連接

1. 將 DVD 播放機背面的綠色 Y 插孔接到您的多媒體液晶顯示器背部的綠色 Y 插孔。
2. 將 DVD 播放機背面的紅色 PR 或 CR 插孔接到您的多媒體液晶顯示器背部的紅色 PRCR 插孔。
3. 將 DVD 播放機背面的藍色 PB 或 CB 插孔接到您的多媒體液晶顯示器背部的藍色 PBCB 插孔。
4. 將 DVD 播放機背面的紅色(R)和白色(L)聲音插孔接到您多媒體液晶顯示器背部的 R 和 L 聲音輸入插孔。
5. 開啟多媒體液晶顯示器的電源，然後重複按**輸入選擇**按鈕選擇 YPBPR。

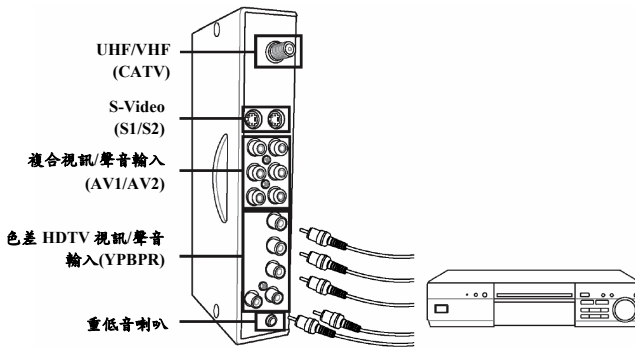

二、使用 S-VIDEO 進行連接


1. 用正確的選購訊號線將 DVD 播放機背面的 S-Video 插孔接到您多媒體液晶顯示器背部的其中一個 S-Video 插孔(S1 或 S2)。
2. 將 DVD 播放機背面的紅色(R)和白色(L)聲音插孔接到您多媒體液晶顯示器背部依序編號的 AV1 或 AV2 的 R 和 L 聲音輸入插孔。
3. 開啟多媒體液晶顯示器的電源(請參閱**第 21 頁開機**)，然後重複按**輸入選擇**按鈕選擇 AV1/S1 或 AV2/S2。

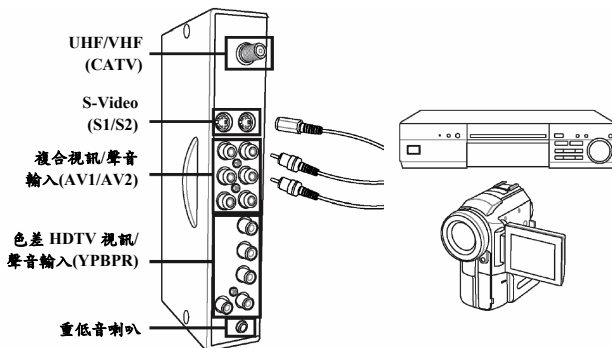

連接您的 HDTV 機上盒

使用色差端子進行連接


1. 將 HDTV 機上盒背面的綠色 Y 插孔接到您的多媒體液晶顯示器背部的綠色 Y 插孔。
2. 將 HDTV 機上盒背面的紅色 PR 或 CR 插孔接到您的多媒體液晶顯示器背部的紅色 PRCR 插孔。
3. 將 HDTV 機上盒背面的藍色 PB 或 CB 插孔接到您的多媒體液晶顯示器背部的藍色 PBCB 插孔。
4. 將 HDTV 機上盒背面的紅色(R)和白色(L)聲音插孔接到您多媒體液晶顯示器背部的 R 和 L 聲音輸入插孔。
5. 開啟多媒體液晶顯示器的電源(請參閱**第 21 頁開機**)，然後重複按**輸入選擇**按鈕選擇 YBPBR。

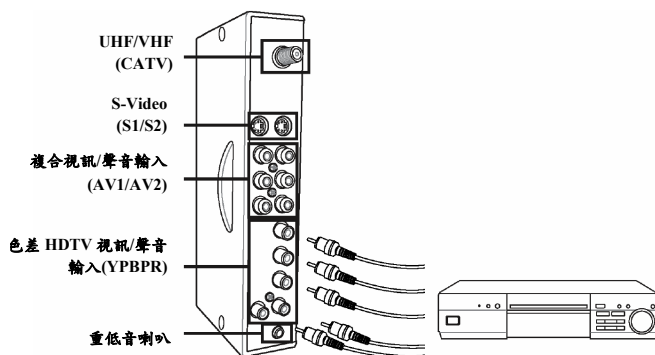

基本操作


插上多媒體液晶顯示器的電源

1. 將電源線接到您的多媒體液晶顯示器背部的電源線接頭(請參閱**第 8 頁背部的接頭**)。
2. 再將電源線的另一端插入有接地措施的電源插座或電源避雷保護器中。

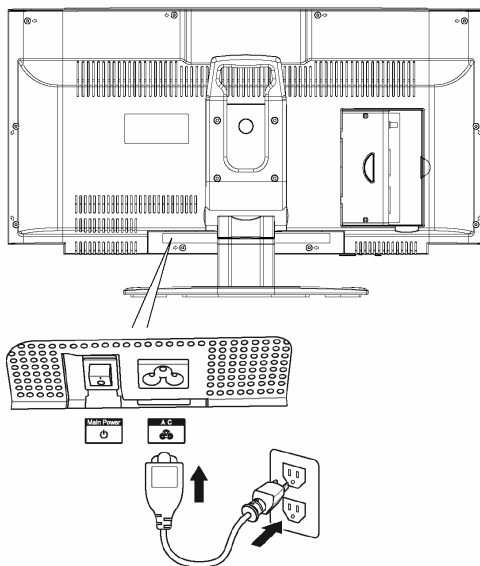

開機

1. 將電源線接到您的多媒體液晶顯示器背面的電源線接頭(請參閱**第 8 頁背部接頭**)，再將電源線的另一端插入有接地措施的插座或電源避雷保護器中。
2. 按下多媒體液晶顯示器電源線接頭旁邊的**主電源**開關。面板的狀態 LED 指示燈會亮橘燈，表示您的多媒體液晶顯示器已經準備就緒，可以開機了。
3. 按下您的多媒體液晶顯示器面板或遙控器上的**電源**按鈕。此時面板的狀態 LED 指示燈會亮綠燈，表示已經開機。

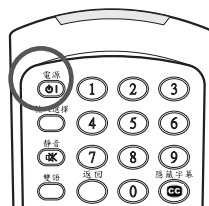

警告：

如果您要離開較長的一段時間，請用主電源開關來關閉您的多媒體液晶顯示器，不要用遙控器或面板上的電源按鈕。為了更安全起見，在打雷閃電或無人照料或長期不使用時，請從插座上拔下多媒體液晶顯示器的插頭，並拆下天線或有線電視的纜線。

選擇信號輸入模式

您有三種方式可選擇信號輸入來源：


1. 在您的多媒體液晶顯示器面板功能按鍵上重複按**信號源**選擇。(參考**第 7 頁面板的控制功能**)
2. 在您的遙控器上重複按**輸入選擇**。(參考**第 11 頁使用遙控器**)
3. 在您的遙控器上直接選擇輸入來源 **AV1**、**AV2**...。(參考**第 11 頁使用遙控器**)

音量調整

您有兩種方式可以調整音量 – 從您的多媒體液晶顯示器的面板或使用遙控器進行調整。

1. 從面板調整音量：

按下 **音量+** / **音量-** 提高/降低音量。

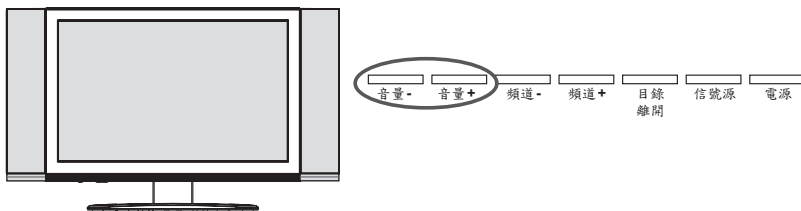

2. 從遙控器調整音量


按下 **音量** 按鈕(請參考圖示的位置)提高/降低音量。

暫時關閉音量(靜音)

按下遙控器的 **靜音** 按鈕。

恢復聲音播放

再按一次 **靜音** 按鈕或按下 **音量** 按鈕。

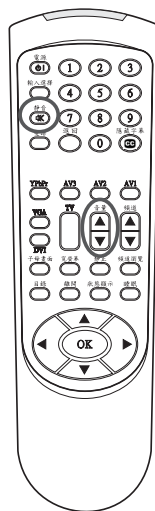


電視選台

從多媒體液晶顯示器面板選擇頻道

按下 **頻道+** / **頻道-** 選擇頻道

從遙控器選擇頻道

按下 **頻道▲** / **頻道▼** 按鈕(請參考圖示的位置).

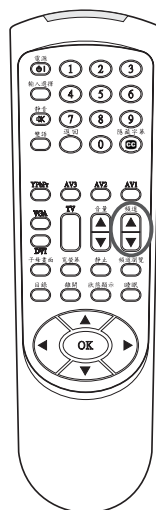


使用 OSD 目錄

您的多媒體液晶顯示器具有 OSD (螢幕直接顯示) 功能，可以讓您調整與儲存對比、亮度及其他設定值。所有的功能設定都可以透過特定的按鈕或遙控器來進行調整。使用不同的輸入來源會呈現不同的 OSD 目錄。

開啟/關閉目錄

您可以從多媒體液晶顯示器的顯示面板或遙控器來叫出 OSD 目錄。

1. 在開機狀態下按 **TV** 按鈕。
 2. 按下 **目錄** 按鈕顯示主目錄。
 3. 按下 **方向(上/下)** 按鈕選擇其中一個目錄選項。
 4. 按下遙控器的 **OK** 按鈕或多媒體液晶顯示器面板上的 **音量** 按鈕進入次目錄。
 5. 按下 **方向(右/左)** 按鈕調整設定值。
 6. 按下 **目錄** 按鈕返回前一個目錄選項。
- 或是按兩下 **目錄** 按鈕關閉 OSD。

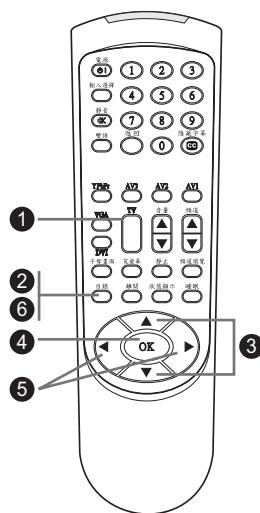

OSD 目錄主要功能


您可以使用這些 OSD 選單和選項來調整多媒體液晶顯示器的各項設定。

輸入來源設定為 TV 時

主目錄



影像目錄

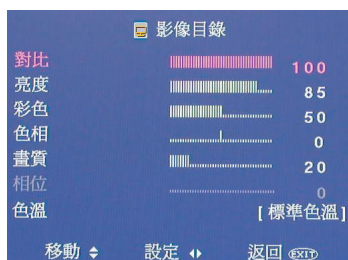

對比 — 調整對比率。

亮度 — 調整影像的明亮度。


色彩 — 調整顏色飽和度，讓顏色加深或變淡。

色調 — 調整膚色的顏色。提高色調值會使影像偏向綠色色調，降低色調值則偏向紅色色調。

鮮明度 — 調整影像的鮮明度。

色溫 — 調整色彩的溫度。

聲音目錄

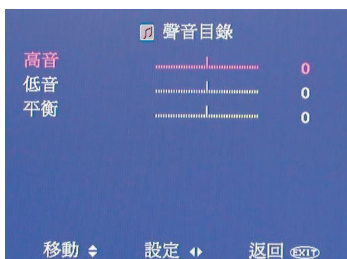


高音 – 調整高音來加強高頻率的聲音。

低音 – 調整低音來加強低頻率的聲音。

平衡 – 調整左右喇叭之間的聲音均衡。

設置目錄

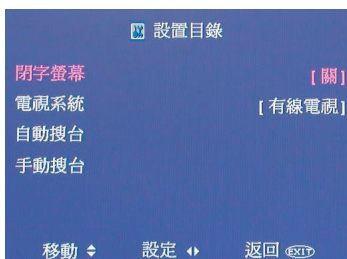


閉字螢幕 – 開啟/關閉隱藏式字幕模式。

電視系統 – 選擇電視訊號來源（有線/無線）

自動搜台 – 選擇這個選項可以將所有有訊號的頻道加入頻道清單中。

手動搜台 – 選擇這個選項可以只將特定的頻道加入頻道清單中。

選項目錄

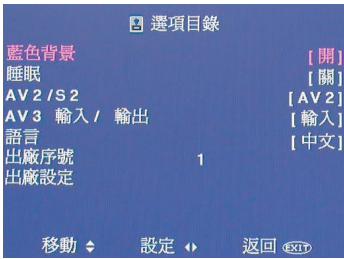

藍色背景 – 選擇顯示或關閉藍色背景。

睡眠 – 開啟/關閉睡眠定時功能。有 30、60、90 或 120 分鐘的選項可供選擇。

AV2/S2 – 選擇輸入來源為 AV2 或 S2。

AV3 輸入/輸出 – 選擇 AV3 為輸入或輸出裝置。

語言 – 更改 OSD 目錄的語言。

出廠序號 – 顯示您的多媒體液晶顯示器的序號。

出廠設定 – 將顯示器的設定值回復成原廠預設值。

輸入來源設定為 AV1、AV2、或 AV3 時

注意： 這些輸入來源的影像、聲音及選項目錄和輸入來源為 TV 時的目錄一樣。

主目錄



設置目錄



閉字螢幕— 開啟/關閉隱藏式字幕模式。

輸入來源設定為 VGA 時

主目錄



影像目錄



對比 – 調整對比率，

亮度 – 調整影像的明亮度。

水平位置 – 調整影像的水平位置。

垂直位置 – 調整影像的垂直位置。


時鐘 – 調整您的多媒體液晶顯示器，使其符合視訊輸入來源。當圖樣出現時會使用到。

相位 – 調整影像以清除水平扭曲等之類的任何雜訊，讓顯示的字體更清晰或更鮮明。

自動調整 – 自動調整為最佳影像位置，以及最好的時鐘和相位設定值。

注意：水平位置、垂直位置、時鐘、相位、自動調整設定值只有在使用 VGA 輸入時才能取用

聲音目錄

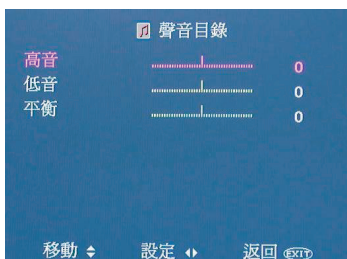

高音 – 調整高音來加強高頻率的聲音。

低音 – 調整低音來加強低頻率的聲音。

平衡 – 調整左右喇叭之間的聲音均衡。

彩色目錄



色溫 – 調整影像的整體色彩。

暖色 – 相當於較紅的影像，而**冷色**則相當於較藍的影像。

選項目錄



語言 – 更改 OSD 目錄的語言。

出廠序號 – 顯示您的多媒體液晶顯示器的序號。

出廠設定 – 將顯示器的設定值回復成原廠預設值。


電視頻道搜尋設定

自動設定頻道

使用這個選項可以迅速將所有有訊號的頻道新增到頻道清單中。

自動新增頻道

1. 按下遙控器上的**目錄**按鈕開啟 OSD。
2. 按**上/下**按鈕選擇**設置目錄**。
3. 按下**OK** 開啟該選單。
4. 按**上/下**按鈕選擇**自動搜台**。
5. 按下**OK** 開始自動搜台。
6. 按下**離開**結束 OSD。


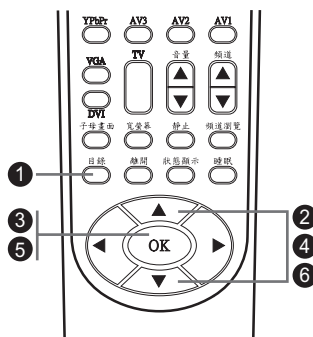


手動設定頻道

使用這個選項可以將特定的頻道新增到頻道清單中或刪除不要的頻道。

手動新增/刪除頻道


1. 按下遙控器上的**目錄**按鈕開啟 OSD。
2. 按**上/下**按鈕選擇**設置目錄**。
3. 按下**OK** 開啟該選單。
4. 按**上/下**按鈕選擇**手動搜台**。
5. 按下**OK** 確定您的選擇，同時開啟手動搜台選單。
6. 按**頻道 ▲ / 頻道 ▼** 按鈕選擇欲搜尋的頻道。
7. 按**右**選擇增加頻道。
8. 按**左**選擇刪除頻道。
9. 完成設定後，請按下**離開**結束 OSD。

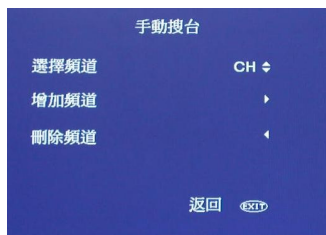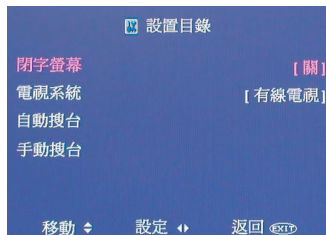

選擇您的語言

語言選項可以讓您選擇顯示目錄及指示訊號時所用的語言。



1. 按下**目錄**按鈕開啟主目錄。
2. 按**上/下**按鈕選擇**選項目錄**。
3. 按下**OK**。出現**選項目錄**。
4. 使用**上/下**按鈕選擇**語言**，然後按下**OK**。
5. 使用**右/左**按鈕選擇您要的語言。
6. 當您選好您要的語言後，請按**離開**返回正常觀賞模式。

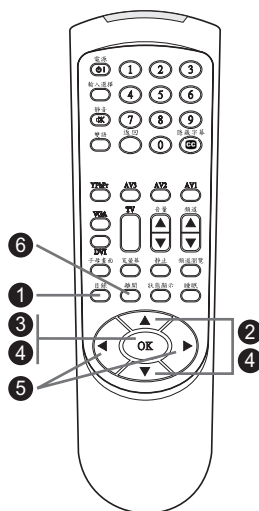

調整影像設定

請依下列步驟來調整您的多媒體液晶顯示器的影像。

1. 按下**目錄**開啟 OSD 主目錄。
2. 按**上/下**按鈕選擇**影像目錄**。
3. 按下**OK**。**影像目錄**隨之開啟。
4. 按**上/下**按鈕選擇您要調整的選項。
5. 按**右/左**按鈕調整設定值。
6. 按**上/下**按鈕選擇及調整其他影像設定值。
7. 重複按**離開**，直到您離開 OSD 目錄為止。

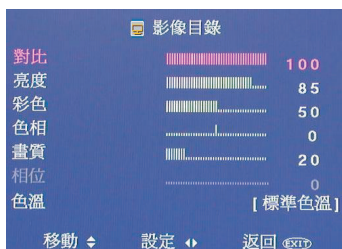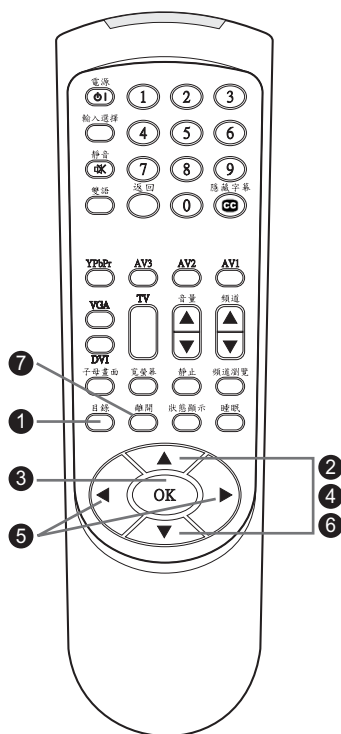

來源輸入 - TV/AV1/AV2/AV3



來源輸入 - PC

設定睡眠定時功能


睡眠定時功能可以讓您的多媒體液晶顯示器在一段固定的時間後自動關機。您可以用遙控器或透過 OSD 目錄來設定睡眠定時功能。

使用遙控器設定睡眠定時功能

1. 按下 TV 按鈕。
2. 按下遙控器上的**睡眠**按鈕。螢幕的頂端會出現睡眠定時器。
3. 按一下或按數下**睡眠**按鈕選擇您要設定的時間。
4. 10 秒後睡眠定時器的畫面會自動消失。現在您的睡眠定時器就在背景執行了。

關閉睡眠定時功能


重複按**睡眠**按鈕，直到出現**關閉睡眠**為止。

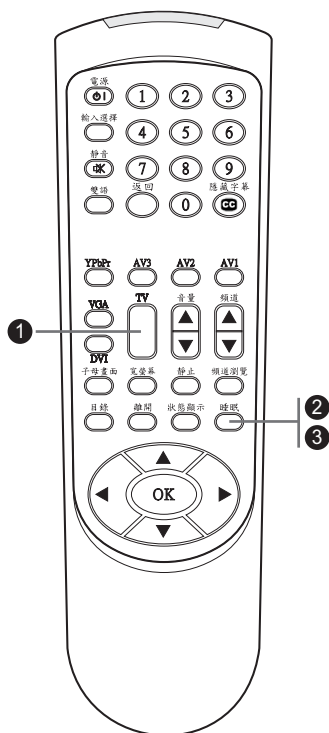

回復成原廠設定值

要回復成原廠預設值，請依下列步驟進行。

1. 按下遙控器上的**目錄**按鈕開啟 OSD。
2. 按**上/下**按鈕選擇**選項目錄**。
3. 按下 **OK** 開啟該目錄。
4. 按**上/下**按鈕選擇**出廠設定**。
5. 按下 **OK** 開啟**出廠設定**次目錄。
6. 按**上/下**按鈕選擇**是**。
7. 按下 **OK**。
8. 按下**離開**結束 OSD。

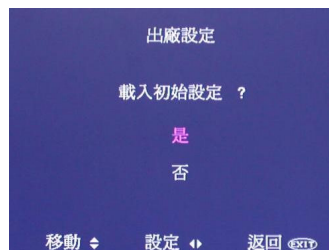

故障檢修

在連絡客服人員之前，請先利用下列資訊解決一般常見的問題。

沒有影像

- 確定電源線已正確地插在有接地措施的電源插座上。
- 確定主電源開關和電源按鈕都在開啟的狀態。
- 確定您所選擇的視訊輸入來源已連接到正常運作的設備上。
- 如果您的多媒體液晶顯示器以 VGA 模式連接到您的電腦的話，請按鍵盤上的任一鍵喚醒您的電腦。

沒有聲音

- 按下**靜音**按鈕試試看。
- 確定您的多媒體液晶顯示器並未接上耳機。
- 檢查 OSD 聲音目錄中的設定。

影像扭曲或聲音異常

可能受到了電器設備、汽車、機車或日光燈的干擾。請試著將您的多媒體液晶顯示器移到其他位置看看是否有所改善。

顏色異常

- 確定輸入來源訊號線穩固且正確地接在您的多媒體液晶顯示器上。
- 使用 OSD 選單將色彩設定值回復成原廠設定。詳情請參閱**第36 頁回復成原廠預設值**。

圖樣異常

- 確定輸入來源訊號線已穩固且正確地接妥。
- 確定視訊輸入來源在您的多媒體液晶顯示器的範圍內。
- 比對一下視訊輸入來源的規格和您的多媒體液晶顯示器的規格。

影像大小不正確

如果您使用的是 VGA 模式的話，請確定 OSD 選單中的 H-Position (水平位置)和 V-Position (垂直位置)的設定值正確無誤。

影像正常，但是沒有聲音

- 確定音量並未調低。
- 確定沒有啟動靜音功能。
- 確定您的聲音輸入來源訊號線已穩固且正確地接妥。

畫素的問題

您的多媒體液晶顯示器是以極度的高精密技術製造而成。然而，您的多媒體液晶顯示器的某些畫素偶爾也可能符合產業規格但卻無法正確顯示，這是這類產品固有的缺點，且容易產生瑕疵品。

螢幕的雜訊

當您的多媒體液晶顯示器的數位能力超過數位播送訊號時，訊號就會向上轉換(增強)以配合您的多媒體液晶顯示器的顯示能力。向上轉換會產生雜訊或不必要的訊號。

螢幕模糊

視訊顯示設備會因日久而產生亮度衰減情形。正常的亮度衰減是不在保固範圍內的。

遙控器沒有作用

- 確定電池已經裝妥。
- 確定遙控器的感應窗沒有受到強光的照射。

技術支援

如果上述的疑難排解資訊無法解決您的問題，或是您的多媒體液晶顯示器發生其他問題的話，請連絡您當地的經銷商。

多媒體液晶顯示器規格

	LM-23U1	LM-26U1
螢幕尺寸	501.12mm(寬) x 300.67mm(高)	566.40mm(寬) x 339.84mm(高)
解析度	1280 x 768	1280 x 768
點距	0.3915 mm	0.4425 mm × 0.4425 mm
亮度	450 cd/m2	450 cd/m2
對比	600 : 1	600 : 1
顏色數	16.7M Colors	16.7M Colors
反應時間	16ms	16ms
可視角度	1700(水平)	1700(水平)
色彩系統	NTSC	NTSC
水平頻率	30 KHz/ 70KHz	30 KHz
垂直頻率	56~85 Hz	56~85 Hz
相容數位電視信號	480i、480p、1080i、720p	480i、480p、1080i、720p
支援 PC 最大解析度	1280X1024 @75Hz	1280X1024 @75Hz
聲音輸出	5W + 5W	5W + 5W
輸入端子	RF × 1、Video × 3、S-Video × 2、AUDIO (L/R) × 4 組、PC Line in Earphone Jack × 1、VGA × 1、Y/Cb/Cr or Y/Pb/Pr × 1 組(自動偵測)、DVI-D × 1	
輸出端子	Video (Input/ Output) x1、AUDIO(L/R) × 1 組、Line Out Earphone Jack × 1、Earphone Jack × 1 組、SUBWOOFER × 1	
電源	AC : 90~264 Vrms (47-63Hz)	AC : 90~264 Vrms (47-63Hz)
耗電量	130 W	150 W
重量(無腳座)	12.2 Kg	15.4 Kg
重量(含腳座)	14.7 Kg	17.9 Kg
尺寸(無腳座)	750 (寬) x 95 (深) x 380 (高)mm	828 (寬)x 104 (深) x 424 (高)mm
尺寸(含腳座)	750 (寬) x 215 (深) x 429 (高)mm	828 (寬)x 215 (深) x 501 (高)mm
壁掛架	L-U1 (選購)	L-U1 (選購)
視訊盒	LM-TU1	LM-TU



聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路 26 號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>



3A HDVT1014013

