

SAMPO


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

聲寶護貝機 使用說明書

LY-U6A41L

User Manual

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	360W
機 體 淨 重	2.3Kg	外型尺寸	D363 x W168 x H80 (mm)
護貝膜厚度	75~150 mic	護貝速度	> 380 mm/mic

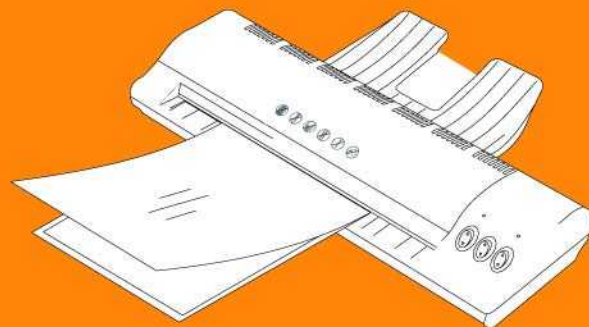


目錄

- 1 規 格
- 2 目 錄
- 3 各部名稱
- 4 使用前安全注意事項
- 5 功能說明
- 6 操作說明
- 7 簡易故障處理
- 8 售後服務

各部名稱

- 1 散熱孔
- 2 護貝膠膜出口
- 3 加熱指示燈（綠）
- 4 電源指示燈（紅）
- 5 上蓋
- 6 下蓋
- 7 護貝膠膜入口
- 8 膠膜厚度切換鍵
（75-100 μ ：低溫段）
（125-150 μ ：高溫段）
- 9 熱護貝 / 冷護貝
- 10 啓動 / 停止
- 11 電源插頭

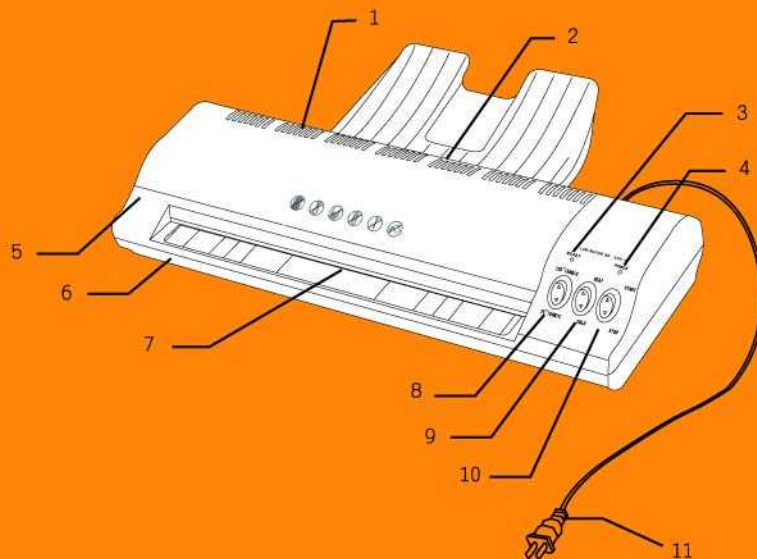

3

使用前安全注意事項

- 護貝機工作時，不可用手觸摸上蓋散熱處，以免燙手，護貝機上蓋不要覆蓋任何物體。
- 不用時請關掉電源，同時拔掉插頭。
- 機器應安裝在插座附近，以方便使用。
- 避免本機過熱，連續工作五小時後，應關機冷卻後再使用。
- 出現故障時，請洽(04) 2310-3748售後服務專線詢問，以免造成危險。
- 請避免以下不適當的使用方法，防止產生捲膜、熔膜等現象造成機器故障。



請勿從膠膜之開口處放入使用



請勿將膠膜斜放使用



原稿與膠膜規格不符
膠膜空隙部分太多




請勿使用光
膜進行密封



文件本身發濕
狀或捲曲狀態

※ 使用時請注意購買的護貝膠膜厚度，切換到合適的厚度鍵，才能呈現最佳的護貝效果。

- 本護貝機適用於相片、打印件、工作證、身分證、資料等，可達到防水、防污、美觀，利於保存。
- 具有溫度切換鍵功能，適用於75~150 mic。
- 冷護貝功能：將開關切到冷護貝位置，即可進行冷護貝。
- 操作使用方便，電源穩定及過熱保護。

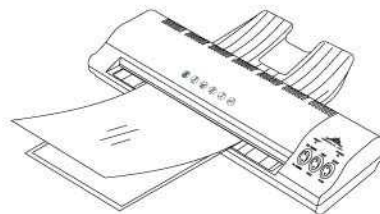


5

操作說明

- 插上電源。
- 使用熱護貝時，按下啟動鍵，此時電源指示燈（紅燈）亮起，再按下“熱護貝”鍵，請依據護貝件厚度及規格，將溫度控制開關調整到適當位置，此時綠色指示燈會閃爍表示在加熱，本機預熱約 5 分鐘，待綠色指示燈停止閃爍，表示可以進行護貝。
- 使用冷護貝時，按下啟動鍵，此時電源指示燈（紅燈）亮起，再按下“冷護貝”鍵，即可進行冷護貝。
- 護貝時，先將護貝件放入護貝膜內，之後放入機器護貝膜入口，開始護貝。
- 護貝完成後，按下停止電源鍵，拔下插頭。

PS：護貝效果異常時，請參考護貝機簡易故障處理。

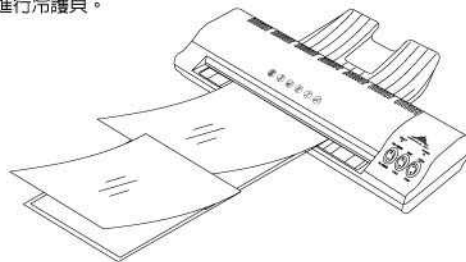

6

異常現象	常見原因	處理方法
1. 護貝效果模糊或不粘膜。	選擇的溫度與護貝膜的厚度不一致。 護貝膜內的物件受潮。	按護貝膜的厚度把溫度切換鍵切至於對應的刻度，待綠色指示燈亮停止閃爍後再把護貝件重新護貝。 將護貝膜內物件晾乾後再進行護貝。
2. 護貝件產生起繭（波紋）或氣泡。	沒有選擇與護貝膜相對應的溫度，導致機器內溫度過高。	降低設定溫度，按護貝膜的厚度把溫度切換鍵切至於適當對應的刻度，約待機5~10分鐘後再護貝。
3. 綠燈在閃爍，機器不加溫。	機器內加熱裝置已燒壞。 電源插頭與插座接觸不良。	此時應聯絡售後服務中心維修或更換零件。 檢查電流插頭與插座是否接觸不良或有損壞。
4. 機器不工作，燈源指示燈（紅燈）不亮。	過熱保護器或保險絲燒斷。	此時應聯絡售後服務中心維修或更換零件。

7

售後服務

緊急處理方法

- 當本機有運作異常現象發生時，請立即關閉電源拔掉插頭，請盡速通知 (04) 2310-3748 售後服務專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



進口商:

- 名稱：威勁國際股份有限公司
- 地址：台中市西屯區大墩十九街142-1號1F
- 電話：(04) 2310-3748
- 傳真：(04) 2310-5519