

# User Manual

聲寶肩頸按摩器


ME-D1003L

SAMPO

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

- 各部名稱
- ① 按摩組件
  - ② 固定鈕釦
  - ③ 把手
  - ④ 控制面板
  - ⑤ 電源線
  - ⑥ 電源插頭

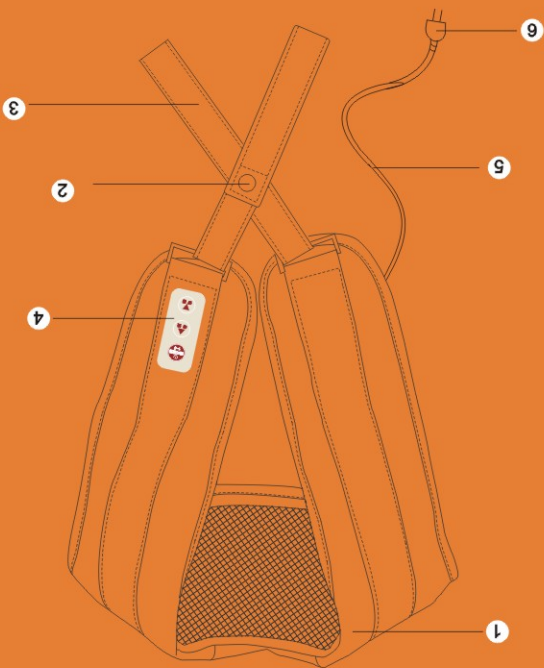


|                    |            |      |     |      |       |
|--------------------|------------|------|-----|------|-------|
| 電源                 | AC110-60Hz | 消耗功率 | 45W | 機體淨重 | 2.7kg |
| 外型尺寸               |            |      |     |      |       |
| W600xD460xH100(mm) |            |      |     |      |       |

## 使用說明

- 將插頭插入電源插座，再將產品環繞於需要使用的部位，並確保安全舒適。
- 按壓控制面板電源開關，並依次按壓選擇喜歡的模式（本產品共有5種模式可供選擇）。
- 按壓增強或減弱開關，選擇合乎需求的按摩力道。（本產品共有8種按摩強度可供選擇）。
- 欲停止按摩時，請按壓電源開關鍵1~5次，直到本機完全停止動作。

## 控制面板

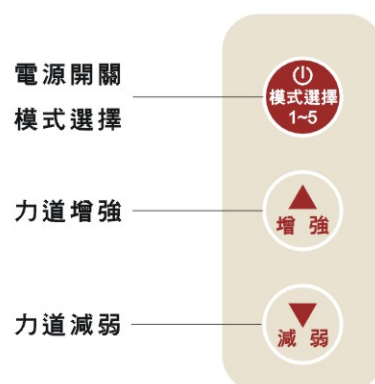

## 安全注意事項

- 建議每次按摩時間，請勿超過15分鐘。
- 在按摩時若感到不適，請立即停止使用並尋求醫療諮詢。
- 使用中有任何異狀，請立即停止使用。勿嘗試自行拆卸。
- 每次使用完畢後，請關閉電源並拔除插頭。
- 本產品建議以乾布擦拭清潔，勿以其他任何方式清潔，以免導致故障。
- 長時間不使用，請拔除插頭並以防塵套覆蓋。
- 請勿放置在陽光直射、高溫或高度潮溼的地方。
- 切勿在洗澡或淋浴時使用本產品。
- 勿將產品放在靠近浴缸或水槽的地方。
- 如果不慎將水潑灑在產品上或泡水，請立即關閉電源並拔除插頭，以免觸電。
- 為避免過熱，請勿將產品置於枕頭或毯子下操作。
- 身心功能障礙者、傷殘者、孩童使用本產品，須有旁人周全的指導。
- 請勿在室外、使用噴霧或充滿氧氣的場所使用。
- 勿用潮濕的手接觸電源插頭，以免觸電或導致機件故障。
- 拔除電源插頭時，切勿拉扯電線。
- 請勿將電源線纏繞於產品上或置於重物之下，以免電源線受損而導致觸電或電線走火。
- 電源線或電源插頭破損時，切勿繼續使用。
- 請勿拖拉電源線或是將電源線當作握把使用。

## 常見故障及處理方法

| 故障現象   | 可能原因            | 處理方法                     |
|--------|-----------------|--------------------------|
| 無法啟動   | 電源插頭未插牢         | 將插頭安全插上                  |
| 無法啟動   | 電源開關沒有開啓        | 請啟動開關鍵                   |
| 開機後有異音 | 內部零件故障          | 連絡送回經銷商                  |
| 產品突然停止 | 使用時間過長，過熱保護裝置啟動 | 拔下產品電源插頭，並讓產品冷卻休息約30分鐘左右 |
| 產品突然停止 | 電源插頭被拔離或鬆脫      | 將插頭安全插上                  |
| 產品突然停止 | 誤按開機按鈕          | 請重新啟動開機                  |
| 產品突然停止 | 預設使用時間15分鐘已到    | 若您還想再按摩一次，請再次按下開關鍵       |

## 緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

委製／進口商：禾亞實業有限公司  
 售後服務商：禾亞實業有限公司  
 地址：台中縣大里市瓦磘路56巷6號  
 售後服務專線：04-24180315