

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

MP3音樂播放器 使用說明書

MK-C905L

User Manual

型號	MK-C905L	使用電源	鋰電池	額定電壓	3.5-4.2V
系統支援	WIN98/ME、2000、XP、VISTA	產品尺寸	W31.4 X D12.3 X L62.2 (mm)	產地	台灣
容量	8G/4G	淨重	25g		

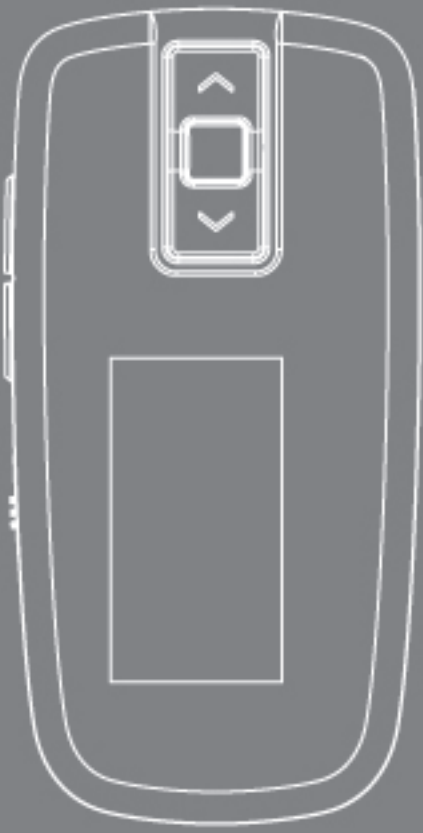


目錄

- 1 各部名稱
- 2 本機特點
- 3 安全注意事項
- 5 免責聲明
- 6 OLED螢幕顯示
- 7 功能操作
- 18 故障排除
- 20 產品規格
- 21 關於售後服務

各部名稱

- 1 ▶▶ — 下一曲/下一項
- 2 M — 返回主選單/確認
- 3 ◀◀ — 上一曲/上一項
- 4 ▶|| — 播放/暫停/電源啟動
- 5 VOL — 音量調整模式切換/A-B循環播放/返回上層目錄/呼叫刪除選項
- 6 ON/OFF開關 — 電源開關

- 7 RESET孔
- 8 USB連接孔
- 9 喇叭孔耳機連接孔
- 10 OLED顯示螢幕

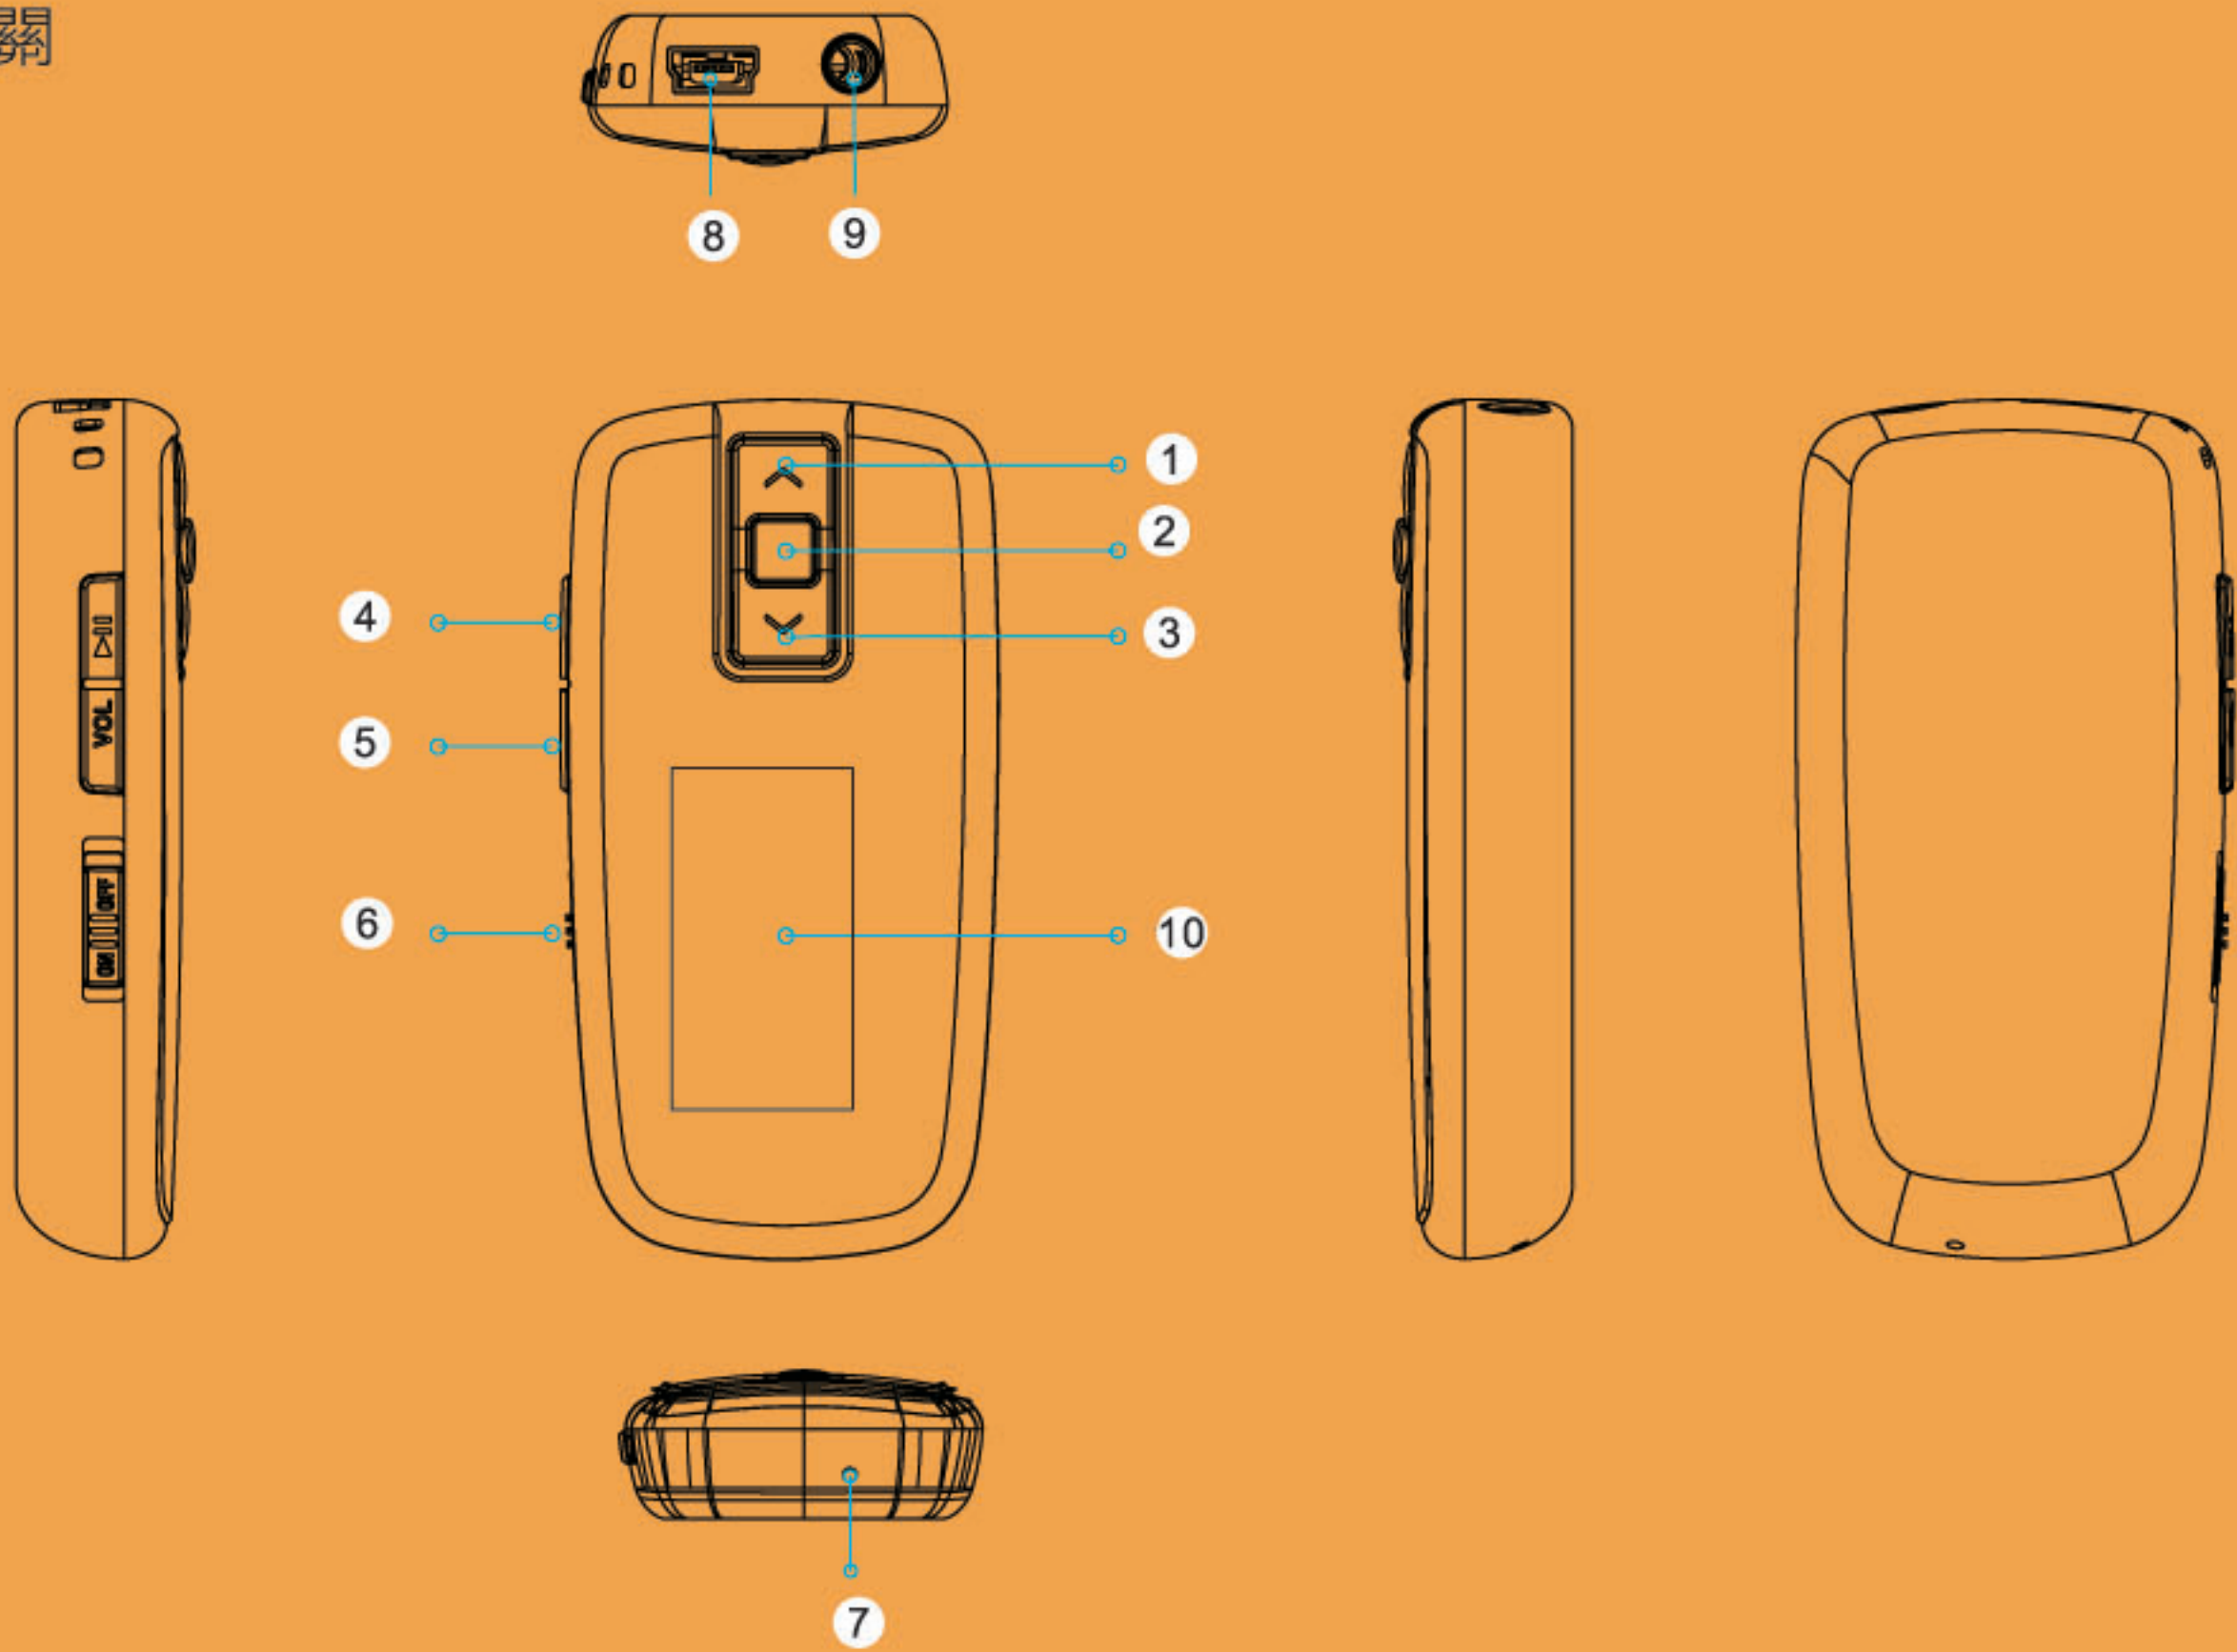

本機特點

- 內建鋰電池，可直接從電腦USB埠充電。
- OLED螢幕顯示，在任何光源和角度下清楚顯示。
- 支援MP3、WMA、WAV、APE、FLAC音樂格式。
- 內建麥克風。
- 錄音功能。
- FM功能。
- 內建喇叭。
- 節能設置：提供螢幕亮度調整和自動關機功能。
- 多種音效和播放設定選擇。
- 支援多國文字顯示。
- 系統支援Windows 98/ME/2000/XP/VISTA。
- USB2.0高速傳輸。
- 電子書閱讀功能。
- 隨身碟功能。

安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後請妥為收存，以備將來參考：

- 新機需放完電後再行充電，首次使用需充電6小時，以延長電池使用壽命。
- 本機請勿置於雨中、溼氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 在本機和電腦連接進行通訊時，不要隨意扭動USB連接線，以免資料中斷影響正常操作，而導致資料儲存毀損。
- 在解除本機與電腦連接時，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除，再拔出USB連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處放入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修。
 - A. 故障或液體落入本機內。
 - B. 雜物或液體落入本機內。
 - C. 受到雨淋。
 - D. 無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E. 不慎跌落或外殼受損。


安全注意事項

- 請於以下情況進行充電
 - A. 電池電量圖示顯示沒電時。
 - B. 系統自動關機，再次開機後又很快關機。
 - C. 操作按鍵沒反應。
- 播放器在充電過程中不可執行其他操作
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。當耳朵產生共鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
- 當使用開放性耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

首先對您使用本公司的數位播放器產品表示感謝！為了您能儘快輕鬆自如地操作本機，在您開始使用本機之前，請仔細閱讀我們隨機提供的說明書，以便您能正確使用本機。本說明書中的資訊資料如有變更，恕不另行通知，且不承擔此說明書產生的錯誤或者疏漏引起的任何事件。請使用者務必在使用過程中自行對資料備份，本公司對於因軟體、硬體的誤操作、產品維修、電池更換或其他意外情況所引起的個人資料資料的丟失和損壞不負任何責任，也不對由此造成的其他間接損失承擔責任，同時我們無法控制使用者對本手冊可能造成的誤解，因此，本公司將不對在使用說明書過程中可能出現的意外損壞負責，並不對因使用產品而引起的第三方索賠負責。

OLED螢幕顯示

- ① 歌曲資訊－顯示歌手名稱，曲目名稱，檔案格式。
- ② 歌曲編號－正在播放歌曲編號。
- ③ 歌曲總數－顯示當前目錄下歌曲總數。
- ④ 音場模式－顯示目前音場 (EQ) 模式，如流行、搖滾等。
- ⑤ 音量－顯示目前音量大小。
- ⑥ 播放狀態－顯示目前播放狀態，如正在播放、暫停、快轉等。
- ⑦ 循環模式－顯示目前循環模式，如A-B循環、單曲循環、全部循環等。
- ⑧ 播放時間－顯示目前播放時間。
- ⑨ 曲目總時間－顯示此首曲目總時間

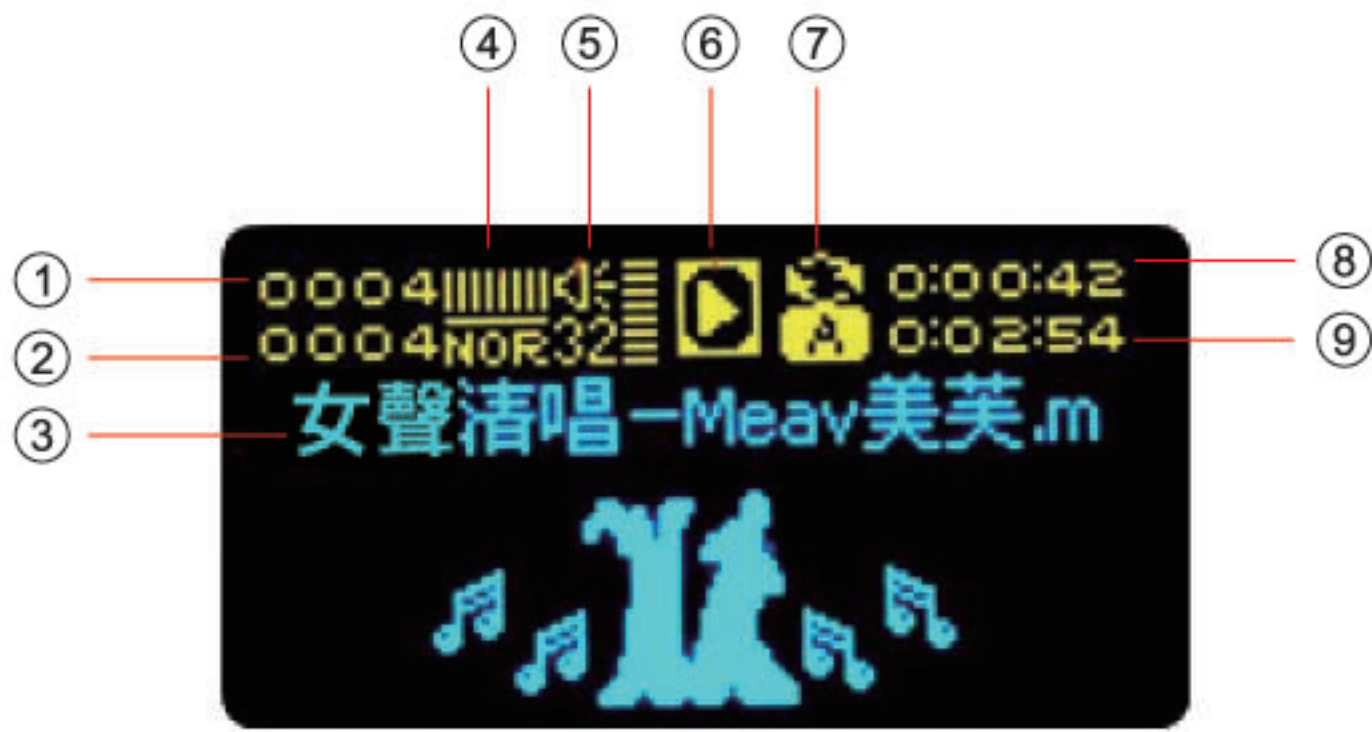

播放器開機

打開播放器首先撥動ON/OFF電源開關到ON，長按▶|| 3秒（直到顯示LOGO為止）進入主功能表，在主功能表中，短按◀◀ / ▶▶ 進行功能選擇，並短按“M” 鍵進入選定的功能中



音樂播放

音樂播放模式下按鍵功能說明：

VOL 鍵－短按＞音量調整模式切換；長按＞A－B循環功能啟動

◀◀ / ▶▶ 一短按＞上一首/下一首；長按＞快退/快進；音量調整模式時短按＞音量減小/音量增加

“M” 鍵－短按＞確認/呼叫音樂檔案列表 長按＞返回主功能表

▶||－播放/暫停

音樂播放模式下短按” M” 鍵可叫出音樂播放功能列表

音樂播放功能說明：

- 調整音量

短按VOL鍵，此時音量圖示變色，再短按◀◀ / ▶▶ 鍵可調整音量減小/增大，調整到適當的音量時，短按VOL確認並退出音量調整模式。

- 播放列表

在音樂播放模式下，短按” M ” 鍵可叫出音樂檔案播放列表。此時VOL鍵功能為返回鍵。

◀◀ / ▶▶ 功能為選擇檔案

- 歌詞顯示

當播放歌曲的目錄下有同名動態歌詞檔(.lrc格式)時，播放器將直接進入動態歌詞顯示模式。

收音機



收音機模式下按鍵功能說明：

VOL 鍵－短按＞音量調整模式切換。

◀◀ / ▶▶－短按＞頻道微調、電台選擇；長按＞頻道搜索；音量調整模式時短按＞音量調整

“M” 鍵－短按＞確認/呼叫收音機功能列表；長按＞返回主功能表。

註：收音機使用時必須接上耳機才能使用。

收音機模式下短按” M” 鍵可叫出收音機功能列表

收音機功能說明：

手動：通過短按 ◀◀ / ▶▶ 手動調整，按鍵每按一次，將調整0.1MHz；長按 ◀◀ / ▶▶ 進行自動向前/向後搜索電臺，從當前收聽頻率開始，直到搜索到下一個電臺後停止。

自動：搜索結束後將切換到第一個電臺進行收音，（在搜索電臺過程中所有按鍵會無功能）搜索完後短按 ◀◀ / ▶▶ 切換前一個/後一個已搜索保存的電臺（每次執行完自動搜台，會將存台的資料全部清空，重新紀錄此次記錄的電台。

功能操作

儲存：在手動搜索功能模式下，選擇此項功能進行電台儲存。

預設：此項功能乃選擇已保存電台進行收聽。

刪除：此項功能乃對已保存電台進行刪除。

錄音



錄音模式下按鍵功能說明：

“M” 鍵－短按＞保存錄音 長按＞返回主功能表

▶||－短按＞開始錄音/暫停

播放錄音

進入音樂播放模式，短按“M” 鍵叫出音樂檔案列表，選擇錄音資料夾” VOICE”（本播放器錄音文件資料夾）選擇已錄音檔案（檔案格式為WAV），進行播放。播放方式同音樂播放

電子書



此功能進入時為檔案列表模式，選擇電子書（.txt或.lrc格式）檔案確定後進入電子書閱讀模式。

檔案列表模式下按鍵功能說明：

VOL 鍵－短按＞返回上層目錄

◀◀ / ▶▶ 一短按＞檔案選擇

“M” 鍵－短按＞確認

電子書閱讀模式下按鍵功能說明：

VOL 鍵－短按＞書籤讀取；長按＞書籤保存

◀◀ / ▶▶ 一短按＞跳頁；長按＞快速跳頁；操作書籤讀取或保存時此按鍵功能為檔案選擇

“M” 鍵－短按＞返回檔案列表；長按＞返回主功能表；操作書籤讀取或保存時此按鍵功能為確認儲存

電子書功能說明：

書籤保存：對當前電子書頁面作書籤保存，下次使用電子書閱讀模式書籤讀取時可從保存處開始閱讀

書籤讀取：讀取已保存書籤位置。



檔案管理

檔案管理模式下按鍵功能說明：

VOL鍵－短按＞返回上層目錄；長按＞呼叫刪除選項。

◀◀ / ▶▶－短按＞檔案選擇。

“M” 鍵－短按＞確認 長按＞返回主功能表

檔案管理功能說明：

1. 在檔案管理中，會列出所有存放的文件。選擇檔案開啟會進入該檔案類型的播放模式。
如開啟TXT檔會進入電子書模式，開啟音樂檔會進入音樂播放模式
2. 刪除：選擇檔案確定後長按VOL鍵可叫出刪除選項。



設定模式下按鍵功能說明：

V鍵－短按＞返回上層目錄。

◀◀ / ▶▶－短按＞功能選擇。

“M” 鍵－短按＞確認/進入下層目錄 長按＞返回主功能表

設定功能說明：

- 音樂播放設定：在此設定下有4個選項：循環設定，播放設定，音場設定和使用者自定音場。以下為功能說明；
 - A. 循環設定：此設定共有4種模式可選擇分別是” 一般” ，” 單曲循環” ，” 目錄循環” ，” 全部循環” 。
 - B. 播放設定：此設定有順序播放，隨機播放兩種可供選擇。
 - C. 音場設定：在此功能下有：正常--NORMAL，搖滾--ROCK，流行--POP，古典--CLASIC，爵士--JAZZ，重低音－BASS，使用者自定音場七種選項可選擇。

功能操作

- D. 使用者自定音場：此功能下有五種頻率，每種頻率有7級可以供使用者自行調整（此功能下VOL鍵－跳下一項；M鍵－確認；◀◀ / ▶▶－頻率調整。
- 電子書設定：在此設定下有自動播放切換、瀏覽時間設定2個選項可選擇。請參考以下說明
 - A. 自動播放切換：此功能下打開電子書將會自動播放換頁（播放間隔時間可在瀏覽時間設定裡設定）關閉時則為手動讀取換頁。
 - B. 瀏覽時間設定：瀏覽間隔時間有1/sec、2/sec、3/sec、4/sec、5/sec五種。” 自動播放切換” 關閉時，此時間設定功能無效。
- 收音機設定：在此設定下有立體聲開關和收聽地區可選擇、請參考以下說明
 - 立體聲開關：此功能可選擇立體聲開與關。
 - 收聽地區：此功能中國、歐洲、日本、美國4個地區可選擇。
- 螢幕顯示設定：此設定下有背光燈時間，亮度調整2個選項：
 - A. 背光燈時間：在此功能下有：5秒，10秒，15秒，20秒，30秒，背光不關閉六種選項可選擇（省電模式關閉此設定時間無效）。
 - B. 亮度調整：在此功能下有1，2，3，4，5五種設定。級別越高，亮度越亮。

C. 省電模式：省電模式開與關設定，間隔時間由背光燈時間調整。

- 自動關機設定：此功能下有關閉，10分鐘，15分鐘，30分鐘，60分鐘，120分鐘六種選項可選擇。
- 語言選擇：此功能共有21國語言可選擇。
- 系統設定：在此設定下有產品訊息、軟體更新、恢復原廠設定3個選項可設定：
 - A. 產品訊息：有關本機的相關資訊。
 - B. 軟體更新：此功能乃本機程式流失或中毒時維修人員維修使用之
 - C. 恢復原廠設定：此功能為恢復原出廠設定模式
- 退回主目錄：返回主功能表。

故障排除

- 播放器不能開機
 - 檢查電池是否無電
 - 連接充電電源後再次檢查
 - 如果充電後仍然無法開機，請與我們的客服聯繫。
- 耳機內聽不到聲音
 - 請檢查音量是否設定為0。
 - 請檢查耳機的連接沒有問題
- 嚴重的噪音
 - 請檢查耳機的插頭是否乾淨，汙物可導致雜訊
 - 檢查音樂檔是否損壞。試播放其他音樂來確定。如果檔案已被損壞，可能導致產生很嚴重的噪音或跳音。
- 螢幕顯示亂碼
 - 請檢查是否已設定正確的語言選項，語言選擇在<設定>--<系統設定>--<語言選擇>中進行設定。
 - 請檢查音樂檔案檔名資訊是否為正確語言設定

- 不能下載檔案
 - 確認電腦與播放器間是否正確連接
 - 確認記憶體的存儲空間是否已滿
 - 確認USB連接線是否有損壞

若以上處裡方法無法協助您解決問題時, 您可撥打免付費服務電話0800-00-7722將有我們親切的客服人員為您解答

產品規格

■ 產品規格

機體大小(長X寬X高)	62. 2X31. 4X12. 3 (mm)
重量	25公克
支援音樂檔案格式	支援MP3/WMA/WMV音樂格式
錄音格式	WAV格式(32K)
電池續電力	連續播放17小時
壓縮比	MP3比特率8K bps - 320K bps
抹寫次數	約100000次
訊躁比	75db
認證	EMC
保固期限	1年
作業系統	Windows98/2000/ME/XP/VISTA

本數位播放器自購買日起保固一年

- 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在處理過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
- 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。
- 送修時請聯絡客服專線0800-77-2200將故障產品的型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助您處理。

委製/服務商：嘉納企業有限公司 地址：台北市北投區義理街82號 售後服務電話：0800-77-2200