


本體材質	ABS樹脂	額定電壓	DC 3V	消耗功率	0.4w
外型尺寸	510mm (長) x164mm(寬) x32mm(高)			電源	三號電池x2
各部名稱	機體淨重			195g	

- ① 金屬電擊網 ② 電擊開關
③ 電源指示燈 ④ 電池蓋
⑤ 掛勾

使用安全注意事項

- 請勿強力敲打破壞網面，網面為固定式破壞時無法更換須報廢。
- 本產品並非玩具，請收於高處，勿讓孩童輕易取得。
- 不可使用金屬導電體插入網面，以免造成人體觸電或電蚊拍故障。
- 不可以用水沖洗本產品以免發生故障。
- 不可以用手指用力壓網面，因為太靠近內網時仍會發生電擊。
- 氣候潮濕，蚊拍可能吸濕而無法高壓或高低壓，蚊拍功能下降時，可用吹風機吹乾或曬乾，蚊拍效果即可自動恢復。

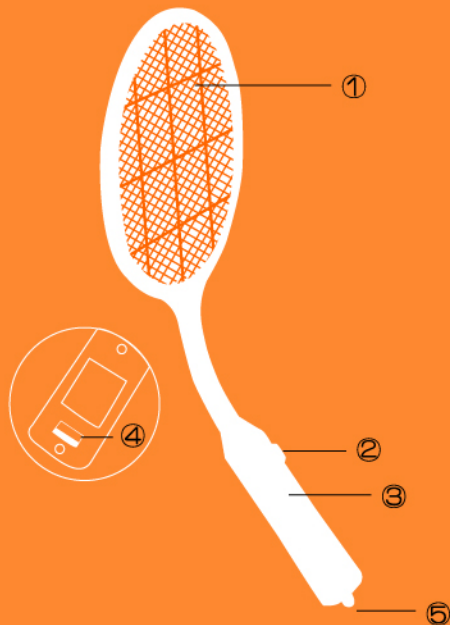

使用說明

主要功能說明：

- 網面特殊防鏽處理。
- 備強力靜電可吸入蚊蟲。
- 網拍自動放電裝置（網拍自動放電功能需10~15秒）。

使用方法：

- 打開電池蓋，正確安裝電池（按下電源指示燈亮，表示安裝電池正確）。
- 滅蚊時對於停在牆上或蚊帳的蚊子按下開關，此紅燈亮，將吸面網對蚊子慢慢靠近它，蚊子即被吸入兩電網間被擊斃，吸面網向下放開開關。
- 遭到電擊的蚊蠅，通常會焦黑或碎成數片彈出網面，不易殘留網面，如需清除時可輕敲網拍框或使用長毛軟刷清除。
- 手指離開按鈕時，電源自動斷電，不會浪費電力。

工作電網電壓：

- 使用時，電壓小於2000V

注意：本產品不附電池，電池需自行購買

Simple good life ,sampo

代理／服務商：穩聯國際企業有限公司 售後服務專線：02-29047330 地址：台北縣泰山鄉貴子路17-8號