


|      |           |      |                |
|------|-----------|------|----------------|
| 電壓   | 110V 60Hz | 消耗功率 | 14W            |
| 機體淨重 | 2.4 kg    | 外型尺寸 | L270*W240*H500 |

#### 各部名稱

- ① 提把
- ② 上蓋
- ③ 安全護網
- ④ 電擊網
- ⑤ 底座
- ⑥ 集蚊盒
- ⑦ 開關
- ⑧ 捕蚊蟲專用燈管(規格:10W)

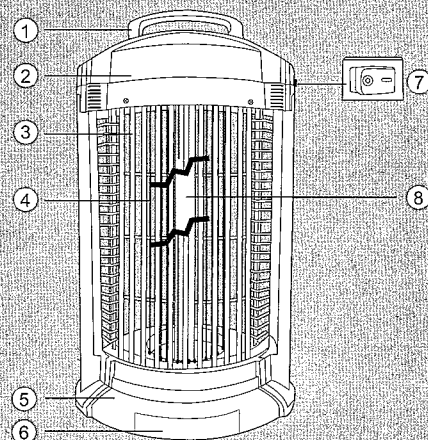

免費諮詢專線: 0800-00-5438 [ 0800 - 鈞鈴 - 我是聲寶 ] <http://www.sampo.com.tw>  
 聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

隨同產品發行保證書, 請於購買時注意索取  
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章, 以確保您的權益

SAMPO

捕蚊燈 使用說明書

ML-PA10

# User Manual

### 使用方法

- 適用 110V 台灣標準電壓。
- 請放置在室內距離前後門約 1.5-3 公尺，且通風良好的地方。
- 室內燈光應比捕蚊燈的亮度低，效果更好。
- 請勿於於室外無遮蔽物之場所使用，以免淋到雨水造成危險。
- 請勿將機體放置於電風扇前面使用。

### 特點說明

- 利用捕蟲燈管來引誘蚊子、飛蛾等昆蟲進入滅蚊器內，再用電擊觸殺。
- 內裝 10W 高效率燈管，誘捕蚊蟲效果佳。
- 集蚊盒設計，清潔更方便。

### 故障檢查

- 打開電源，用螺絲起子碰觸滅蚊器內的二條鐵絲，發出 " 劈 " 的聲音才是正常。
- 滅蚊器內電擊網的鐵絲均為平行網線，不得變形或碰觸在一起。

### 安全注意事項

- 本產品於使用後切斷電源尚有蓄電留存於電擊網上，所以在清潔或換裝燈管時，需先以螺絲起子同時碰觸電擊網上二條線上發出 " 劈 " 的聲音後，方可進行清潔或換裝燈管的動作。
- 電擊網有高壓，請勿用手或導電物接觸電擊網。
- 本機周圍一公尺內勿放易燃物（如：瓦斯及油氣場所、穀倉、礮防等場所）
- 請勿於以下場所使用本產品，以免發生電擊網故障或連續放電及漏電之危險。
  - 瓦斯爐附近。
  - 潮溼積水的地方，如浴室。
  - 易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入安全護網或電擊網中，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至本公司服務站處理：
  - 電源線或插頭有破損情形。
  - 本體及安全護網有破損現象。
  - 電擊網有變形或彼此接觸現象。

### 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知本公司服務站處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

### 保養及零件更換

- 保養前，請先拔掉電源插頭，並以螺絲起子（注意手握處必需為絕緣材質）碰觸高壓電擊網，發出 " 劈 " 一聲後，表示放電完畢，即可進行保養。
- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 集蚊盒可拆下用水沖洗，沖洗後用乾布擦拭，再予以裝回機體上。
- 燈管更換：拆解上蓋及底座之螺絲→更換燈管→依相反順序組裝恢復原狀。（燈管規格：10 W）
- 捕蚊燈管上下兩端已經變黑時，請更換新的捕蚊蟲專用燈管。
- 在連續使用狀況下，燈管有效期限約為 3000 小時，建議每年定時更換一次燈管，以保持捕捉蚊蟲之效果。