

- 改換之原因發生在購買以外者（如：報影《看...》等，天線...等）
- 插裝位置之選擇或安裝方法錯誤
- 單獨自設裝置品或器外人操作所引起之故障或異常
- 因使用之過失或誤用錯誤，以致產品故障或異常
- 由於天災地變或人為引起的故障或異常
- 具有下列情形之一者，雖正保證期間內不享受質保待
- 本公司售後服務站或其代理人不得受理
- 保證書內容與日期未與實際購機日期不符者，則失去保證書效力
- 本公司產品使用於營利商業用途，其保證期間按實際購機日期起算
- 注意事項

※請務必填妥購買日期並由賣店章以確保應有權益

、顯示有獎勵規定外，服務區域限中華民國臺灣國內

東力片及其他附件之消耗材不在保證範圍內

※服務保證範圍

請仔細閱讀說明書，並於本公司之工程師說明時主動提出保證期一年之免費服務。

保證期或本公司聯絡係員小票需至本公司申請一年之免費服務，請至

<http://www.sampo.com.tw>

查詢您的專屬

姓名	性別	出生日期	電子信箱	地址	電話



聲寶產品保證書

補蚊燈 ML-PD10 線繩

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁


請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

補蚊燈 使用說明書

ML-PD10

User Manual

電壓	消耗功率
110V 60Hz	20W
機體淨重	外型尺寸
1.8kg	W 230 × D 230 × H 450(mm)

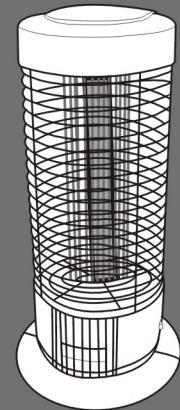


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 6 故障排除
- 7 緊急處理方法
- 8 保養方法
- 9 家電小百科

各部名稱

- ① 上蓋
- ② 捕蚊專用燈管(規格10W)
- ③ 電擊網
- ④ 安全護網
- ⑤ 集蚊盒
- ⑥ 底盤(前後)
- ⑦ 手提把
- ⑧ 開關

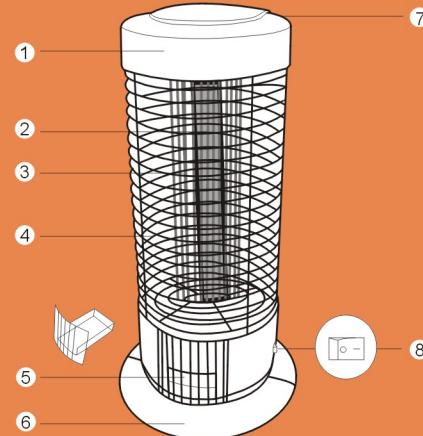



安全注意事項

- 請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 第一次使用時，機體內部可能有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，請勿在戶外使用。



安全注意事項

- 電擊網有高壓，請勿用手或導電物接觸電擊網。
- 本機周圍一公尺內勿放易燃物(如：瓦斯及油氣場所、穀倉、馬棚等類似場所)
- 請勿於以下場所使用本產品，以免發生電擊網故障或連續放電及漏電之危險。
 - 瓦斯爐附近。
 - 潮溼積水的地方，如浴室。
 - 易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入安全護網或電擊網中，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至本公司服務站處理：
 - 電源線或插頭有破損情形。
 - 本體及安全護網有破損現象。
 - 電擊網有變形或彼此接觸現象。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易發生故障和危險。
- 本電器請置於遠離孩童可能到達地方。
- 本電器不可用於可燃性氣體或爆炸性塵埃可能存在地區。

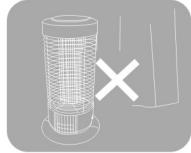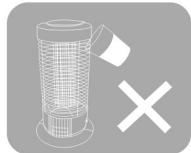



使用方法

- 適用110V台灣標準電壓。
- 請放置在室內距離前後門約1.5-3公尺，且通風良好的地方。
- 室內燈光應比捕蚊燈的亮度低，效果更好。
- 請勿置於室外無遮蔽物之場所使用，以免淋到雨水造成危險。
- 請勿將機體放置於電風扇前面使用。

使用方法

組裝方法

- 將前後底盤，如圖一對齊卡榫組裝。
- 將捕蚊燈機身放在底盤圓凹槽上，從底部所上螺絲固定，如圖二。

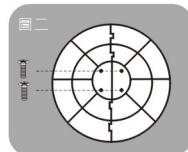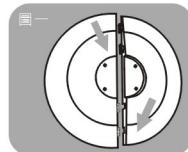

故障排除

- 打開電源，用螺絲起子碰觸滅蚊器內的二條電擊網，發出“劈”的聲音才是正常。
- 滅蚊器內電擊網的鐵絲均為平行網線，不得變形或碰觸在一起。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

保養方法

- 保養前，請先拔掉電源插頭，並以螺絲起子（注意手握處必需為絕緣材質）碰觸高壓電擊網，發出"劈"一聲後，表示放電完畢，即可進行保養。（每週清潔一次）
- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 集蚊盒可拆下用水沖洗，沖洗後用乾布擦拭，再予以裝回機體上。
- 捕蚊燈管上下兩端變黑時，請回經銷商進行更換。
- 在連續使用狀況下，燈管有效期限約為3000小時，建議每三個月定時更換一次燈管，以保持捕捉蚊蟲之效果。



● 生活小常識

居家防蚊常識

- 盡可能使用物理方法滅蚊，在家庭裝修時一定要同步安裝紗窗和紗門。捕蚊燈對於夜間活動的蚊蟲有效果，可以在陽臺、露臺和室內使用。
- 使用蚊香要注意室內通風換氣，同時，要購買標示齊全的蚊香。
- 正確使用殺蟲劑和噴霧劑，使用時也要注意通風。
- 種一些具有驅蚊功效的花草裝點家居，有一定的防蚊效果。如：香茅、丁香花、萬壽菊、茉莉花、薄荷、檸檬草、九層塔等。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 [歡迎登錄>>](#)





注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）