


重量	外型尺寸
42 g	W 66.6 x H 66 x D 15.6 (mm)
使用電池	2顆4號AAA鹼性電池 (非產品不附帶電池，電池需自行購買)

各部名稱

- 1 機殼
- 2 螢幕
- 3 電池蓋
- 4 設定[SET]
- 5 調整[ADJ]

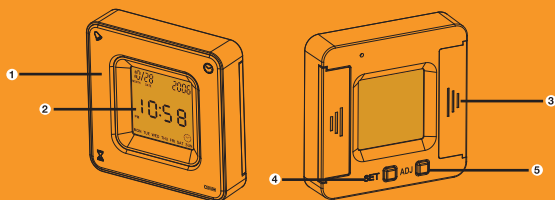

至豐路總經銷：0800-005438 【0800-8888-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw> fax:039328299 e-mail: cs@sampo.com.tw
 聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

請向產品發行保證書，請於購買時注意索取。
 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶炫彩動感時計 使用說明書

PY-Z805EL

User Manual

功能說明

- 四個方向旋轉顯示不同的功能和不同的背光，順時針旋轉其功能依次為時鐘模式（萬年曆日期藍色背光）—鬧鈴模式（橙色背光）—倒計時模式（紅色背光）—溫度模式（綠色背光）。
- 萬年曆日期為公曆 2000-2099共100年的年、月、日和星期，時間顯示為時、分。
- 12小時顯示。
- 旋轉到鬧鈴模式時，顯示鬧鈴時間。
- 倒計時最大時間為99分59秒，完成後鬧鈴響。
- 鬧鈴響一分鐘，按任意鍵或旋轉產品可停止響鬧。

溫度設定

在溫度模式下，按[ADJ]鍵可轉換攝氏和華氏，四秒鐘無按鍵操作，背光自動熄滅。

溫度範圍：攝氏-10-50度，低於攝氏-9度或華氏15度，顯示LO，高於攝氏49度或華氏100度，顯示HI。

時間設定

在時間模式下，按[SET]鍵可進入相應的設置狀態，使其相應的數字閃爍按[ADJ]鍵可調整，反覆按[SET]鍵可順序調整：時、分、月、日、年，四秒鐘無按鍵操作，背光自動熄滅。

鬧鈴設定

在鬧鈴模式下，按[SET]鍵可進入對應的設置狀態，使其相應的數字閃爍按[ADJ]鍵可調整，操作過程為，第一次按[SET]鍵，小時閃爍，按[ADJ] 鍵調整小時，第二次按[SET]鍵，分鐘閃爍，按[ADJ]鍵調整分鐘，第三次按[SET]鍵，完成設置、同時出現鬧鈴符號自動開始鬧鈴，第四次按[SET] 鍵，可關閉鬧鈴，鬧鈴響鬧一分鐘，按任意鍵或旋轉產品可停止響鬧，四秒鐘無按鍵操作，背光自動熄滅。

注意事項

本產品如有異常時，請將電池拔起

絕對不要自行拆開外殼進行修理。