

免費諮詢專線：(0800)005438 (0800-熱線-我是寶馬) <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大溪村自強路25號

隨同產品發行保單書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及經銷商，以備保固的權益


SAMPO

微波爐 使用說明書

RE-V17

User Manual

電壓	消耗功率	微波出力	淨重
AC110V/60Hz	850W	500W	10kg
外型尺寸	爐內尺寸	定時器	
W460XH247XD326(mm)	爐內尺寸	35min.	
	W290XH179XD316(mm)		

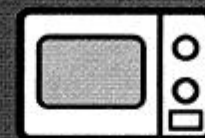



生產廠別：馬來西亞

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 11 保養方法
- 12 緊急處理方法
- 13 關於售後服務

各部名稱

- 1 爐門視窗
- 2 操作面板
- 3 火力/解凍調整鈕
- 4 時間調整鈕
- 5 觸動環—使用時，放置於玻璃窗下力
- 6 玻璃窗（耐熱玻璃）
- 7 通氣口
- 8 規格銘板、配線圖
- 9 電源插頭

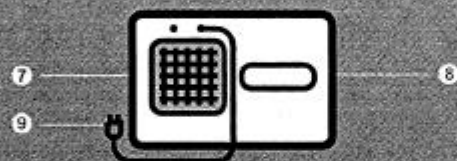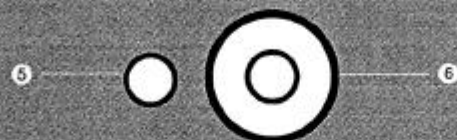

附贈品：炭濾網（耐熱型）1片・使用說明書 1本・保證書 1份


使用方法

- 將門打開，食物放入爐內烹飪盤上，關上爐門。
- 解凍/烹飪火力變換按鈕
左右轉動，選擇您要的火力及解凍位置。向右調高火力、向左調低火力。
※低火力烹調時，機器運轉聲音忽大忽小仍屬正常現象，請放心使用。
- 定時器設定（最高35分）
 - 調理—依食物多少設定調理時間。如2分鐘以下之短時間多轉一些刻度，再慢慢轉回須要刻度，然後關上門即可開始烹調。
 - 解凍—依解凍食物的大約重量，設定需要的解凍時間，關上門後微波爐便開始操作。若為冷凍食品溫度較低之食物，或食物數量很多時，請設定比規定時間稍長一些。
 - 加熱—加熱中若要改變加熱時間，直接轉動計時器到所需時間。
 - 檢視—檢視食物時拉開門便自動停止加熱。檢視完畢關好門，即可恢復加熱。
- 烹飪結束，定時器轉到「0」，可聽到「噠」的一聲。爐內燈熄滅即停止加熱，取出食物時請戴上手套，避免燙傷。如加熱後計時器尚有剩餘時間，請先歸「0」後再開門。

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所－若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會潑水的場所－會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊－可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。
- 請勿放置在電視或收音機旁－可能會擾亂電視畫面或產生雜音，請與電視收音機保持3公尺以上之距離。
- 機體與牆壁之間請盡量保持空間－背面的排氣孔所排出之熱氣或油煙，可能會污染牆壁、窗簾等，請加以留意。為使散熱效果良好，左右兩側請至少保持5公分以上，上面及背面至少保持10公分以上之空間。

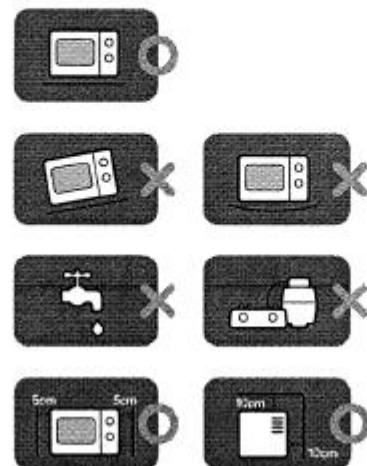

電流負荷注意事項

- 額定電流以上－本微波爐的電力消耗額定功率高，所以必須使用負荷量大於額定功率的專用電源插座。負荷量不足可能會使保險絲燒斷或功率降低，乃至無法烹煮。
- 延長線的使用－必須單獨使用一條延長線，不可和其他電器共用一條，否則負荷太大易使電線走火，造成火災。

特別注意要點

烹調注意事項

- 請勿將食物加熱超過規定時間－少量食物(燒賣2~3個)或乾燥食物(醃乾食物)，請勿長時間加熱，可能會燒焦或燃燒起來。如果因加熱過長造成冒煙燃燒，請立即拔掉電源，並維持爐門關閉，直到燃燒變小或熄滅後，再行開門清理。
 - 有殼的食物，請將外殼打裂－通殼原封不動加熱，可能會發生爆裂；故加熱前務必將外殼打裂。
 - 瓶蓋務必打開－如牛奶瓶頸瓶口較小者，加熱時瓶內液體可能會噴出；故最好先行倒在大碗之類開口較大的容器內，再行加熱。
 - 不能煮蛋或煎蛋－將生蛋直接加熱或煎蛋、煮蛋時，由於微波的急激加熱，將會使其爆裂，請絕對避免此種調理。
 - 使用鋁箔包裝者，請特別注意－有些料理(如雞腿或茶碗蒸)特意要使用鋁箔紙包起來的時候請參照烹飪手冊說明部份使用。
 - 袋裝食物請打開包裝，倒在其他容器內加熱－用袋子密封的食品，加熱時可能會使袋子炸裂，所以務必倒出來，裝在其他容器內加熱。又鋁箔包裝食品之鋁箔會反射微波而無法加熱，故一定要打開倒出來。
-
- 加熱時間依食品初溫、量、材料而異－烹飪手冊所列之時間，是將一定量之食物，由常溫加熱到煮熟所需之時間。故依食物初溫的高低(冷凍、冷藏、常溫)、量的多少、材料的不同，而所需的加熱時間也有所不同。所以請依食物狀況，適當調整加熱時間。液體食物在微波爐加熱後，需等待一會兒再行取出，以防止液體食品再加熱中或取出時突然噴出而燙傷。
 - 生鮮冷凍食品的解凍，請在半解凍狀態時停止加熱－完全解凍則可能使部份的食物煮熟，所以在中心部份仍為凍結狀態時，即停止加熱。
 - 使用微波爐時，務必將玻璃盤放置爐內使用，請勿移開。

特別注意要點

鍋具選擇

- 耐熱玻璃容器—Pyroceram、Pyrex、Cookmaster等耐熱性好，最適合。
 - ※驟熱、驟冷可能會使其破裂。
 - 陶器、瓷器—陶瓷所製的一般容器均可使用。
 - ※有金銀粉等花紋者，會產生火花而脫落，內面有著色花紋或裂痕者亦不適用。
 - 耐熱塑膠容器—Polypropylene等可以耐熱120°C者可用。
 - ※油份多的料理，食品溫度很高，不能使用。
 - 塑膠膜—煮蔬菜時可用來包裹或當作容器蓋子使用。
 - ※肉類或油炸物，因溫度高，直接包裹可能會使膠膜溶化。
 - 普通玻璃容器—含有油質的料理，容器內食物溫度會很高，可能使玻璃破裂，所以不能使用有浮雕之玻璃，即使強化玻璃亦不能使用。
 - 鋁、鐵等金屬容器—因微波不能穿透金屬，故不能使用。金屬網或金屬簾會發生火花，亦不能使用。
 - 不耐熱的塑膠容器—因不耐熱，故不適用。
-
- 木、竹及紙容器—湯液會滲出，且高溫時容器會燒焦，故不能使用。尤其使用釘子的木、竹容器，微波會集中在釘子處而使其燒焦。
 - 漆器—可能會掉漆或龜裂，所以不能使用。
 - 鋁箔—會反射微波所以不能使用。但可利用其反射特性而局部使用。例如可作為茶碗蒸蓋或包在魚尾等來調節微波量。

耐熱玻璃容器
陶器、瓷器



耐熱塑膠容器
塑膠膜



鋁、鐵等金屬容器
普通玻璃容器



不耐熱的塑膠容器
木、竹及紙容器



漆器
鋁箔



特別注意要點

其他

- 除了烹飪外，請勿做其他使用，若用來烘乾衣物，在水分蒸發後會冒煙、起火，造成危險。
- 關門時請勿夾住抹布或食物，若在此種狀態下使用，可能會使門變形而引起故障。
- 請勿讓小孩攀在門上玩耍，會使門鏈損壞而引起故障，更可能因小孩的重量而使整個爐子向前傾倒。
- 爐內沒有調理食物時，請勿按下加熱鈕，溫度會異常上升而造成故障。
- 請勿拆開外殼，機體內有高壓電部份，十分危險。
- 請勿拿開玻璃爐加熱，會使加熱不均勻而引起故障。
- 門前的檢視窗請勿撞擊，會使玻璃破裂引起故障。
- 門勾開關孔請勿夾住東西，會造成內部零件之故障。
- 如果爐門密封損壞，無法操作該微波爐時，請洽本公司之服務人員處理。



保養方法

爐內壁

- 若有污垢請即擦拭乾淨。
- 若滴到湯汁或沾有食物屑、醬油、醋、咖啡等，請立即用抹布擦拭。若不清除而繼續使用，可能會局部吸收微波而燒焦或結疤而無法除去。
- 污垢程度嚴重者，可用食器清潔劑沾在抹布上擦拭，拭淨後務必用清水，將清潔劑擦拭乾淨。

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時須用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

爐殼

- 爐門、操作面板，請勿使用溶劑、甲苯、擦粉、金屬刷子等擦拭或刷洗，可能會引起變色或損壞。
- 前面的爐門或操作面板，請用擰乾的濕抹布或柔軟的細布擦拭。

緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時（有燒焦味等）立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。
- 瓦斯漏氣時－請先關掉瓦斯開關，但不要處理微波爐，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查清楚。

- 狀況－無法加熱
- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 保險絲是否燒斷？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。