


安全注意事項


⚠ 危險

電視機內有高壓，非專業維修人員不得打開後蓋，以免發生電擊危險。

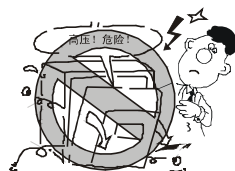


⚠ 警告

1. 嚴禁將本產品遭受水滴或水濺；嚴禁在本產品外殼上放置諸如花瓶一類裝滿液體的物品；

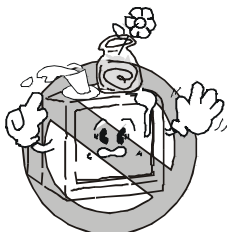


2. 爲了預防火災，本產品外殼上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭；

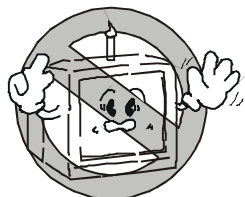


3. 外殼上的通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風；

4. 爲了充分通風，本產品周圍和牆壁之間至少應留有5cm的間隙或距離；

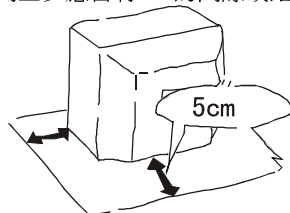


⚠ 注意

1. 閱讀所有說明書，妥善保存好本說明書以備後用；
3. 本產品不適合3歲以下兒童操作；

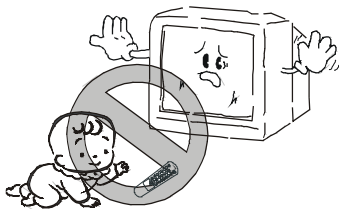


2. 本產品符合熱帶和溫帶氣候條件使用；

4. 在雷雨、閃電或長期不使用的情况下，請不要將本產品處在待機狀態（遙控關機），應使用本機電源開關切斷電源、斷開室外天線連接；

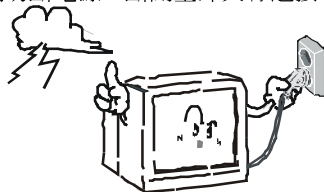


安全注意事項


5. 不要從本機通風孔塞入任何物體，以免觸及高壓或造成零件短路而引起火災或電擊；

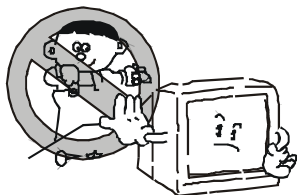


6. 本產品不宜在近水處使用，如靠近浴缸、洗碗機、廚房、水池、潮濕的地下室，游泳池邊等地方；

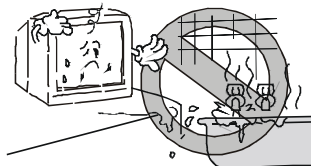


7. 不要靠近熱源，如散熱片或電熱器旁；

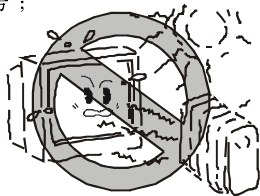

8. 本機螢幕不要用堅硬物品擦傷表面，清潔本產品前拔掉電源插頭，不能使用液體或噴霧的清潔器，可用柔軟的濕布進行清潔；

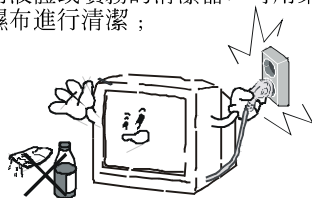

9. 請妥善放置電源線以防止破損的電線威脅生命及財產的安全；

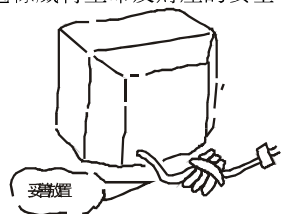

10. 不要將本產品放在陽光直射的地方，最好在光線柔和的環境下觀看，因為漆黑的環境和螢幕反射的光線易引起視覺疲勞；

11. 本產品避免放置在強磁場（如音響的揚聲器旁），以免著磁；

13. 下列情況下，應將本產品的電源插頭拔掉，委託維修：

- 1) 插頭的電源線損壞或磨損時；
- 2) 液體濺進本產品時；
- 3) 本產品雨淋或進水時；
- 4) 本產品摔落後或機箱損壞時；
- 5) 本產品的性能出現明顯變化時。

12. 當本產品由寒冷或潮濕的地方搬至室內收看時，應擱置一段時間，以使機內凝露充分地散發，再開機收看；

14. 愛護我們的生活環境，請將廢舊電池和其它廢舊產品交給合法的經銷商妥善處理；

歡迎您使用聲寶彩色電視機

親愛的顧客，感謝您選購聲寶全平面彩色電視，在您購買之後，請您仔細閱讀使用說明書，它會告訴您如何正確操作、調整彩色電視機，使它充分發揮應有功能，並請您妥善保管好此份《使用說明書》，以便日後使用。

目錄

簡介

本機特性	4
規格	5

總說明

電視機正面示意圖	6
電視機後視圖及後板端子示意圖	6
側置端子示意圖	6
遙控器外觀圖	7
遙控器按鍵操作	8

基本操作

開啟/關閉電源	9
觀看電視節目	9

選單操作

影像選單	11
聲音選單	12
頻道掃描選單	12
功能選單	13

外接裝置

天線連接	15
聲音裝置連接	15
播放設備 (VCD、DVD等) 連接	16

簡單問題處理

包裝附件

簡介

本機特性：

1. 用於連接外接影音訊號的端子

- 2組後AV輸入
- 1組側AV輸入
- 1組AV輸出
- 耳機輸出孔

2. 多種影像模式

- 自由選擇三種(動態、標準、柔和)影像模式及用戶個人設定模式。

3. 遊戲

4. 日曆

5. 無訊號自動關機

- 電視機開機後無訊號時，則五分鐘後會自動關機處於待機狀態。

規格

彩色制式：NTSC

額定電壓：AC ~110V 60Hz

額定功率：80W

機芯結構：固態IC

映像管尺寸：21”

聲音輸出：3W*2

接收頻道：181台

遙控器：全功能紅外線遙控，遙控角度30°，電池兩顆AAA（1.5伏特4號）

天線阻抗：75歐姆

電視機尺寸（寬*高*深）：599mm*450mm*485mm


電視機重量：21.5 Kg

註：因顯像管不同有可能造成的重量不同，重量請以具體機型為準。


總說明

電視機正面示意圖


親愛的顧客，請您仔細觀察電視機的各個按鍵，並參照下圖以便確定各個按鍵的功能。

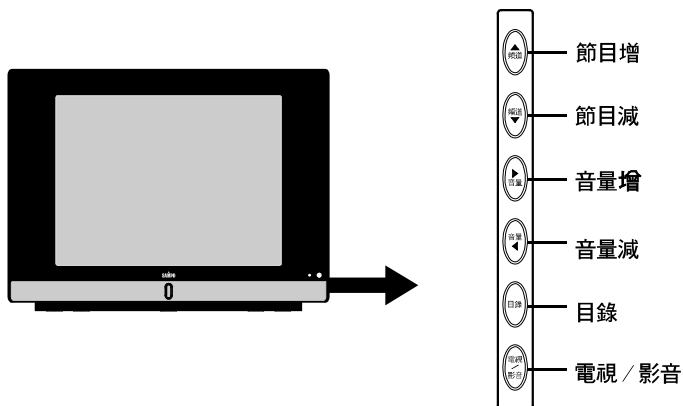


電視機後視圖及後板端子示意圖

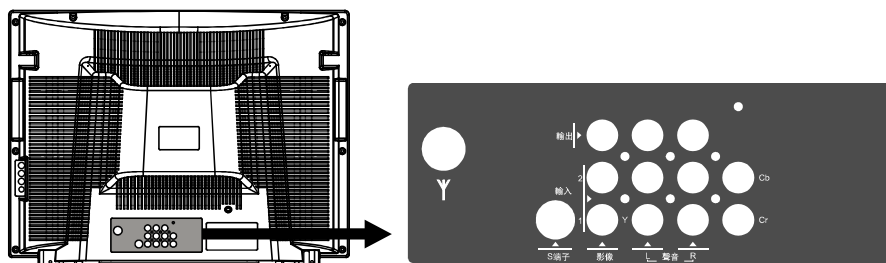

側AV端子示意圖

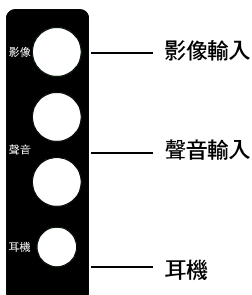

遙控器外觀圖

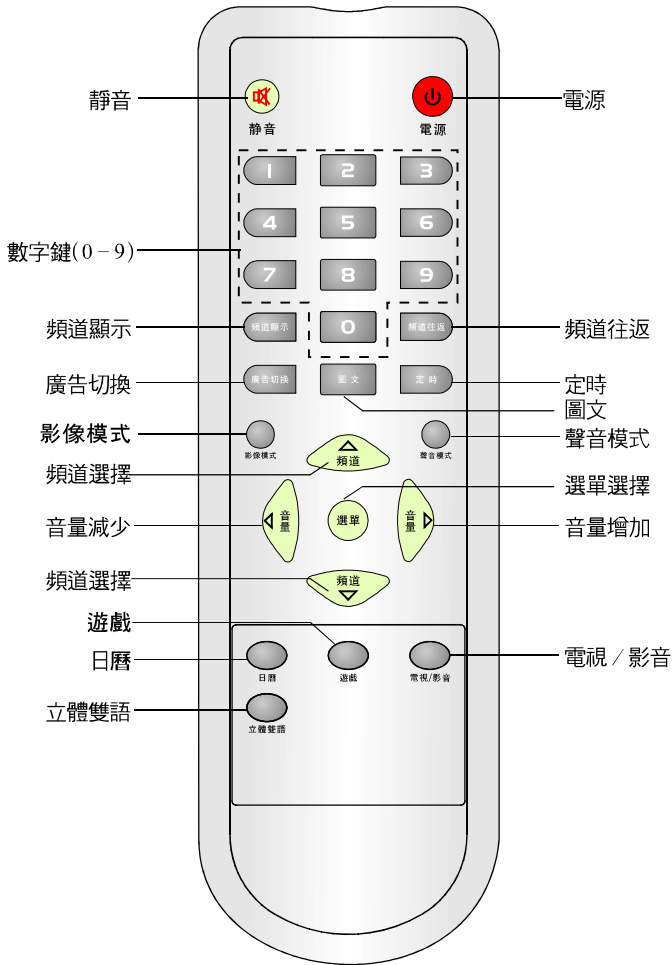

註：圖文按鍵／聲音模式按鍵／立體雙語按鍵無作用；

電池裝法：取下電池盒蓋，裝入兩顆AAA(4號，1.5V)電池，並確保電池的極性與機內的極性標記+ / -一致。

注意：

- 電池的壽命約為1年。
- 若您長時間不使用遙控器，請將電池取出，以免電池內液體洩漏造成損害。
- 請勿將新、舊電池混合使用。

遙控器按鍵操作

遙控器按鍵說明

電源鍵：使電視於開機與待機之間轉換。

靜音鍵：完全關閉聲音或取消靜音。

數字鍵（0 — 9）：數字輸入按鍵。

選單鍵：顯示主選單。

頻道▲/▼鍵：向上或向下選擇節目。

音量◀/▶鍵：增加或減少音量。

頻道往返鍵：直接將頻道切換至前一次收看的頻道。

頻道顯示鍵：顯示當前節目訊息。

影像模式：切換當前的影像模式。本機共有四種影像模式：個人、標準、動態、柔和。

圖文：此按鍵無作用。

廣告切換：用於設定時間切換廣告。

聲音模式：此按鍵無作用。

日曆：顯示日曆選單。

遊戲：顯示遊戲選單。


電視/影音：在電視和影音之間切換。

立體雙語：此按鍵無作用。

定時：按此鍵設定自動關機時間。


基本操作

開啟/關閉電源

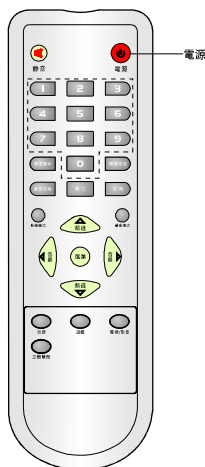

1. 接好電源，按下電源開關。
2. 若無影像出現(待機模式)，且指示燈亮，請按遙控器上的電源鍵。
 - 當您不使用遙控器操作時，可以直接按電視上的頻道鍵。
3. 若需暫時關機，按下遙控器上的電源鍵，電視機處於待機狀態，此時電源指示燈變亮。若需開機，按下電源鍵或按鍵面板上的頻道鍵即可，此時指示燈熄滅。
4. 若需完全關閉本機電源，按下電源開關，電源指示燈熄滅。(電視機關機前的影像狀態設定及預設頻道於關機後將自動記憶。)

觀看電視節目

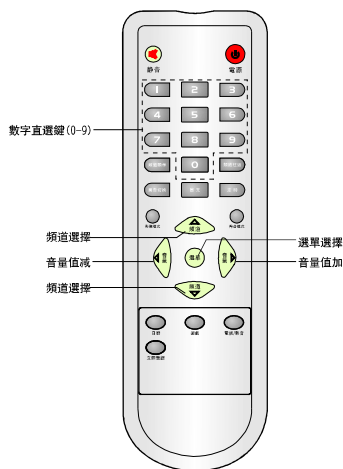

如何選擇電視節目


1. 按頻道鍵，順序選擇頻道。
2. 當您將ANTENNA設定為AIR時，您需要按壓兩個數字鍵以選取頻道。選取頻道2至頻道9時，請先按0鍵，再按您要選取的頻道數字（如：02、12）。而當您將ANTENNA設定為CABLE時，您需要按壓三個數字鍵以選取100以下的頻道，對於100及以上的頻道，您只需直接按壓數字鍵即可選取。例如：001、019、120、100。

如何控制聲音大小

1. 按音量鍵可增減電視音量的大小；
2. 按靜音鍵可使電視消音，若要恢復聲音，可再按靜音鍵或音量鍵。

基本操作

選單操作

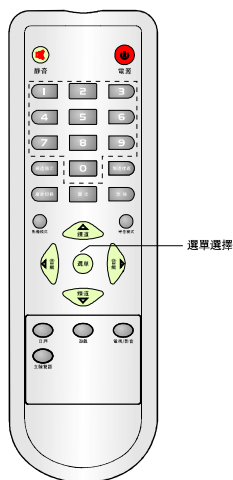

如何操作主選單

按下遙控器上的『選單』鍵，便進入主選單，被選中項目將以不同顏色顯示。若想退出選單，請再按『選單』鍵，則選單消失。

若想選擇其他選單，按『音量』鍵。

若6秒左右仍未操作選單，則選單自動消失。

選單操作

若您是首次開機，請先閱讀頻道掃描說明以搜尋頻道。

影像選單

操作指南：按頻道▲/▼鍵可上下選擇項目，按音量◀/▶鍵可調整選定項目數值的大小。

亮度：調整影像的亮或暗，調整範圍為00-100。

對比度：調整影像亮暗之間的對比值大小，調整範圍為00-100。


色度：調整影像色彩的強度或飽和度，調整範圍為00-100。

銳利度：調整影像的銳利度，調整範圍為00-100。

色調：調整NTSC系統影像紅綠藍三基色之間的平衡，使影像的顏色更逼真，調整範圍為-50~+50。

色溫：調整影像組成中紅綠藍三基色之間的比例，本機有三種色溫狀態：標準、暖色、冷色。

模式：調整影像亮度、對比度、彩色及清晰度之間的不同搭配，使影像更適合在某種特定環境中觀看，本機有四種影像模式：個人、動態、標準及柔和。

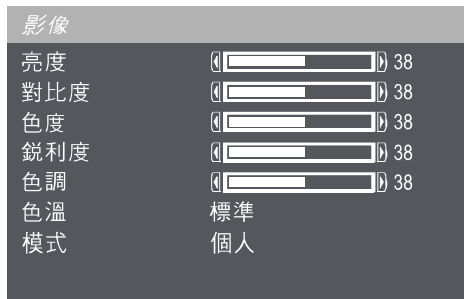


選單操作

聲音選單

操作指南：按選單按鍵後按音量增鍵，進入聲音選單，按頻道鍵可上下選擇項目，按音量鍵可調整選定項目數值的大小。

音量：調整揚聲器音量的大小，調整範圍為00-100。

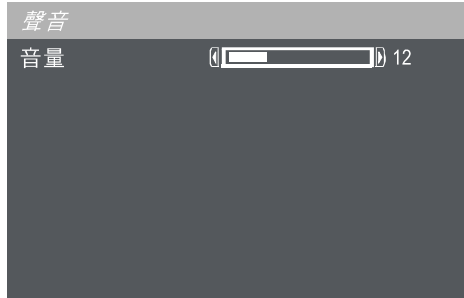

頻道掃描選單

操作指南：按選單按鍵後按音量增鍵，進入頻道掃描選單，按頻道鍵可上下選擇項目，按音量鍵可調整選定項目數值的大小，在AV下不能進入該選單。

頻道：顯示當前觀看電視的頻道（只對TV模式有效）。按音量鍵可上下調整當前觀看的頻道，輸入數字也可直接跳到該數字對應的頻道。

模式：顯示當前觀看電視接收信號的狀態，有兩種狀態(AIR, CABLE)。


制式：顯示當前觀看電視的彩色制式，有兩種制式(自動, NTSC)。

微調：微調當前頻道的頻率。

自動掃描：在TV狀態下，當按音量鍵執行自動掃描時，節目將按順序搜尋並自動儲存到電視中。掃描結束後，將停留在自動掃描開始的頻道，一段時間後選單消失。掃描過程中，按選單鍵即可中斷自動掃描。

AFC：此項有「開/關」兩個選擇。在TV狀態下，當設定為開時，電視會自動糾正當前觀看電台的頻率值，使當前頻率鎖定更準確；當設定為關時則無作用。

頻道跳躍：此項有「開/關」兩個選擇。在TV狀態下，當設定為開時，當前頻道將被遮蔽，按頻道鍵不能進入被遮蔽的頻道，但按數字鍵可進入被遮蔽的頻道。若想恢復遮蔽的頻道，用數字鍵選擇該頻道，並將頻道跳躍項目選擇為「關」，則此頻道將恢復。

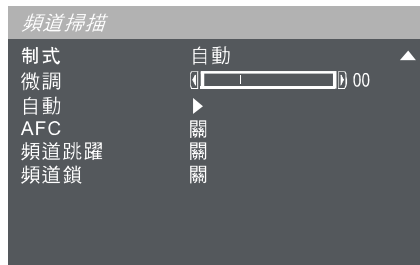

選單操作

頻道鎖：按音量鍵設定頻道鎖開關。

功能選單


操作指南：按選單按鍵後，按音量增鍵進入功能選單，按頻道鍵可上下選擇項目，按音量鍵可調整選定項目的功能狀態或者進入該功能模式。

語言：選擇選單的語言，有「中文/英文」兩個選擇。

螢幕保護：此項有「藍背景/關」兩個選擇。


螢幕保護關閉時，TV無信號時出現雪花點，不靜音，不進入待機狀態。

螢幕保護開啟時，無信號時出現藍背景，5分鐘後進入待機狀態。

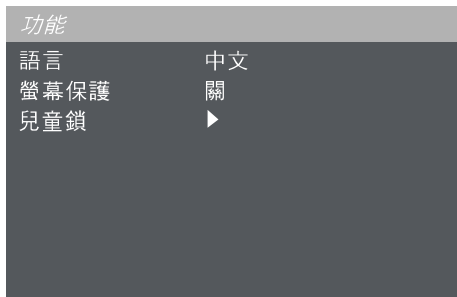

兒童鎖：按音量鍵來設定兒童鎖開關。進入兒童鎖選單(如左下圖所示)，提示您輸入密碼，按壓0-9數字鍵輸入4位數作為您的密碼。在您輸入數字後，進入右下圖選單，設定頻道鎖開關，則頻道將被鎖定，若想重新觀看此頻道，需輸入您所設定的密碼才能進入此頻道。

若您需要修改密碼，請先進入右下圖選單，再新密碼下輸入您的新四位數字密碼，在密碼確認下再輸入一遍，新密碼修改完畢，原始密碼為1980。

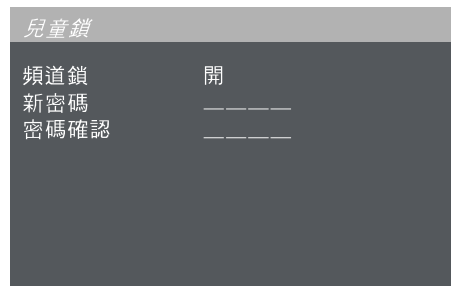

選單操作


日曆：

按日曆鍵進入日曆選單，顯示國曆對照的日曆。本日曆提供查詢的年限是1949-2049年。日曆→百年日曆 按音量鍵更改選擇項，分別是國曆的『年』『月』『日』。按頻道鍵更改選項中的日期。

2007-08-15						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

遊戲：

按遊戲鍵進入遊戲介面，本遊戲為貪食蛇遊戲。
遙控器上有遊戲快捷鍵，進入遊戲後的操作如下：
按音量加減鍵和頻道加減鍵來控制蛇的方向。
按選單鍵可以暫停或重新啟動遊戲，按遊戲鍵退出遊戲功能。

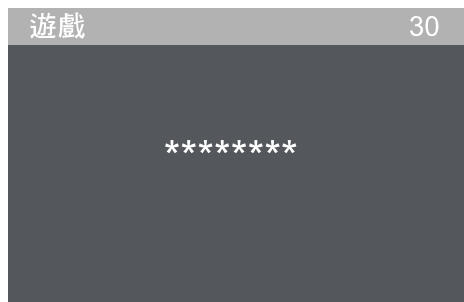


廣告切換：

設定廣告時間，範圍1分鐘-10分鐘。
使用功能說明：如在節目18時設定廣告換台時間為2分鐘，2分鐘後不管目前處於那個頻道，電視都將切換到頻道18。
此功能專門針對廣告。若遇到廣告，估計廣告的時間為2分鐘，則設定廣告時間為2分鐘，然後可以切換至別的頻道，2分鐘後自動回到原頻道。

外接裝置

天線連接

本機天線輸入阻抗為75歐姆，連接VHF/UHF天線的75歐姆同軸電纜可直接連接到電視機後板的天線插座，如圖所示之300歐姆扁平式鎖線，則需經過一個300歐姆/75歐姆轉換器，再接到天線插座。

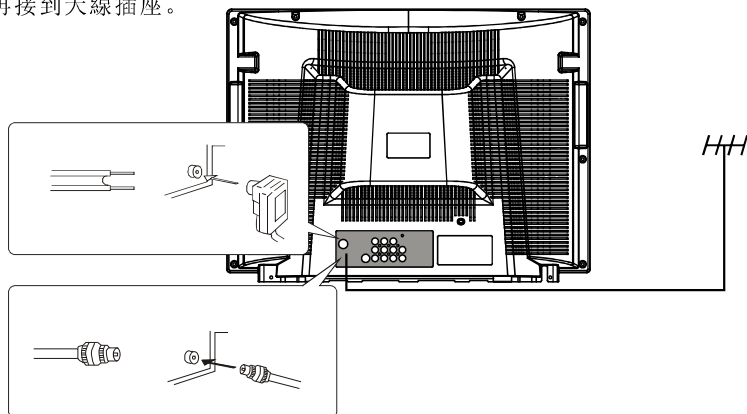


- 註：
- 建議您最好使用75歐姆同軸電纜，以消除因天線電波狀況導致的干擾和雜訊。
 - 天線電纜不應與電源線等捆在一起。

聲音裝置連接

把本機與一組立體聲系統的聲音輸入端子相連接，便可以在觀看優質影像的同時欣賞優美的聲音。

- 側AV接口或耳機接口請按照下圖操作：

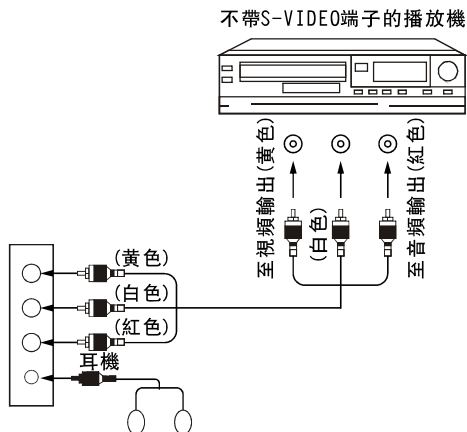


外接裝置

播放設備(VCD、DVD等)連接

AV1、S端子、YUV端子不可同時接上。

- 後端AV接口請按照下圖連接：

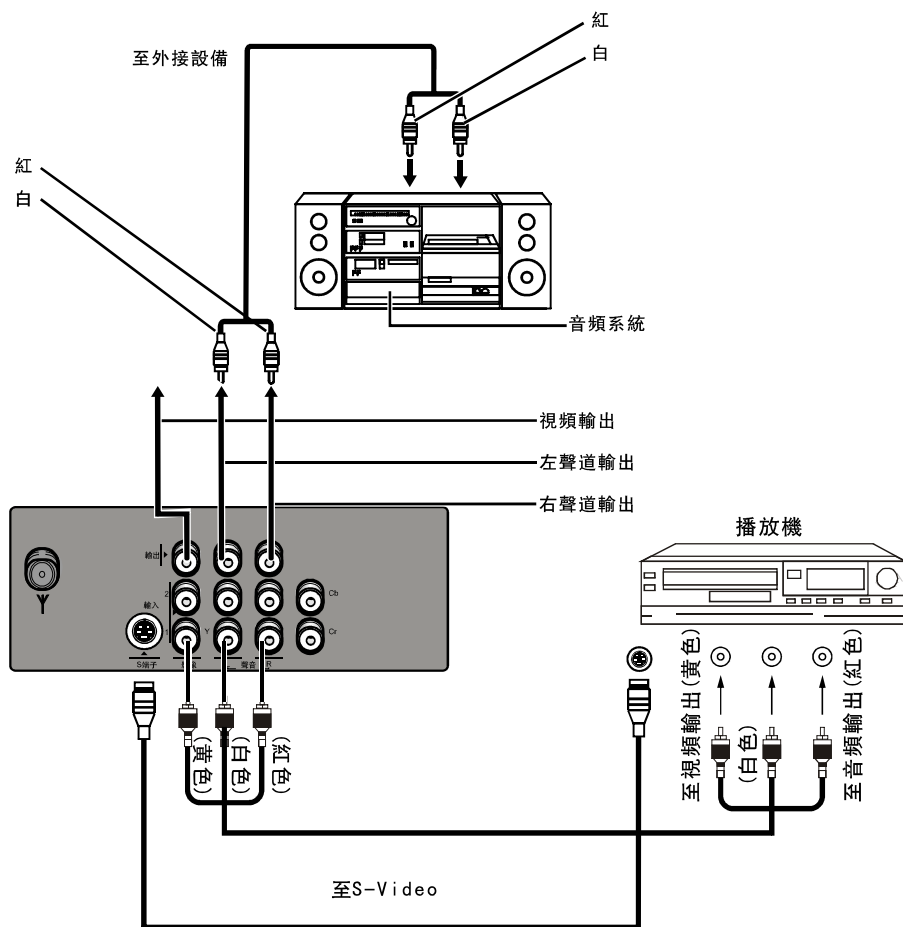

簡單問題處理

許多故障可能是由於簡單的原因或誤調所造成，遇到麻煩時，可對照下表的故障現象和處理方法逐一檢查，經檢查無效，則應送維修中心進行修理。

症狀	需要檢查的項目及行動
彩色斑紋(不均勻)	用電源開關關掉電視機，等待20分鐘後再打開。
疊影或重影或電視資訊錯亂	這可能是由於高層建築或山丘對電視天線阻礙而產生的。使用高方向性的天線可能改進畫面的畫質。
沒有電源	檢查電視機電源是否插在電源插座上。 拔下插頭，等待60秒。重新插入電源插座並再一次打開電視機。
沒有畫面	檢查天線是否連接在電視機後的天線插座內。 可能是電視台的問題，試一試別的电視台。調整對比度和亮度的設定。
有影無聲	增加音量。 檢查電視機是否為靜音狀態，按遙控器上的靜音鍵。 檢查本機傳送系統的聲音裝置。
聲音良好但色彩不正常或沒有畫面	調整對比度及亮度及彩色制式的設定。
雪花狀畫面及雜音	檢查天線的連接。
水平點線	這可能是由於電磁干擾(如，吹風機等)，請關掉這些設施。
一條白線橫過螢幕	立即關掉電視，並向合適的維修人員諮詢。
遙控器無法遙控	檢查電池是否有效。如果需要的話，請更換電池。 清潔電視機上的遙控感應系統。 電視機與遙控之間的距離應少於8公尺。

下列情況非故障情形：

機體發出“喀噠”聲	“喀噠”聲是因為溫度變化導致機殼伸縮而產生，這不會影響影像或聲音的品質。
螢幕的一部分有時產生色彩不均勻	如果畫面設定過於明亮，這種色彩不均勻可能因影像的性質而發生，降低對比度可恢復均勻色彩，請與當地經銷商聯繫。

- 使用說明書、遙控器各一個。



聲寶股份有限公司 桃園縣333龜山鄉大華村頂湖26-3號(0800)005438 <http://www.sampo.com.tw>

39029564



SC-21FN90

聲寶彩色電視機•使用說明書 全功能中文操作

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

