

SANLPO


聲寶牌

乾衣機

使用說明書



SD-6B

各部品名稱

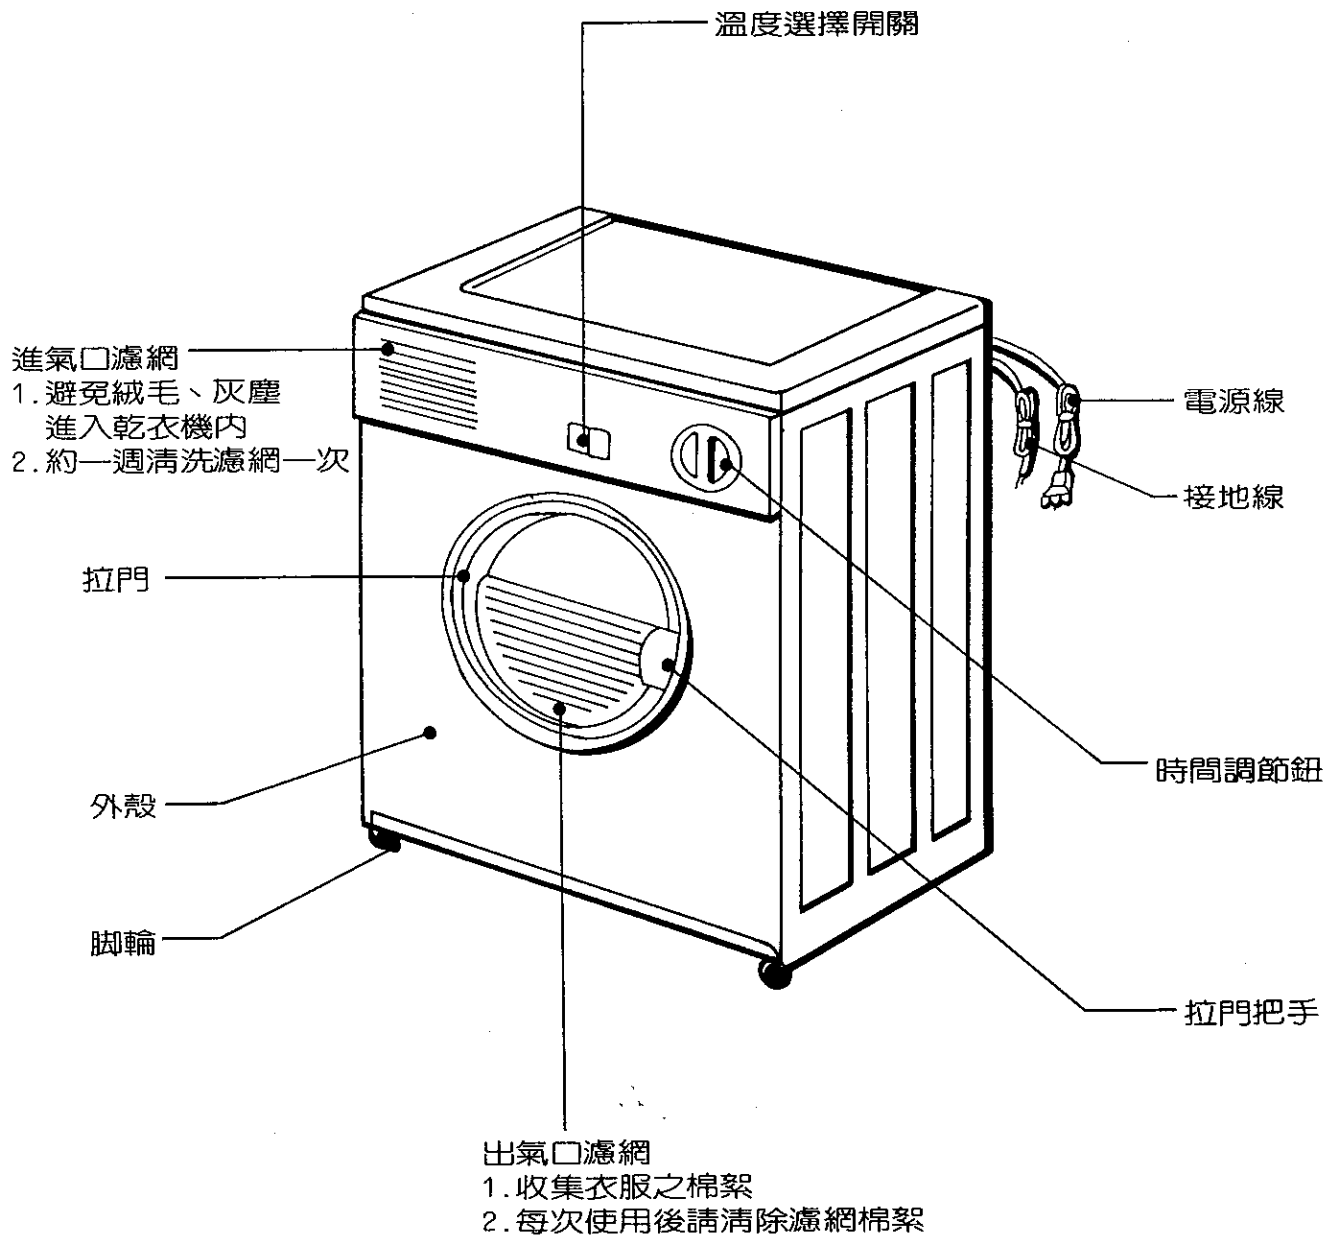





裝置

1. 配置
 - a. 乾衣機必須放在一乾燥通風良好的地方。
 - b. 放在排氣容易流出室外的地方如果通風不良，須裝排氣風扇。
 - c. 乾衣機必須置於平坦處，使之在使用時足以承受機體及衣物含水的重量。
2. 接地
 - a. 為避免受電擊而使絕緣質降低必須確保乾衣機接地。
 - b. 乾衣機塑膠部份受陽光直射會褪色或變形，因此乾衣機欲置於戶外時，應置於避免雨淋或日曬的地方。

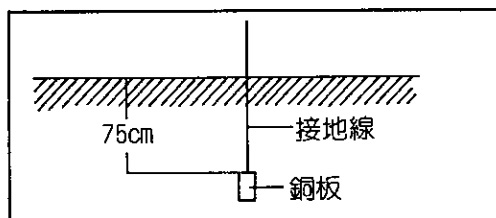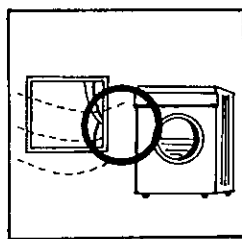


使用方法

1. 確使乾衣機接地。
3. 在第一次使用前請先用濕布將桶內擦拭乾淨或先放入乾淨的抹布，運轉2～3分鐘以便清除桶內之塵埃。
5. 衣物要確實脫水後才可放入乾衣機。
7. 勿使衣服讓門夾住。
9. 轉動時間調節鈕至所需之乾衣時間（可參考列表）。
註：溫風循環時：
○～15分鐘為送風
15～180分鐘為溫風

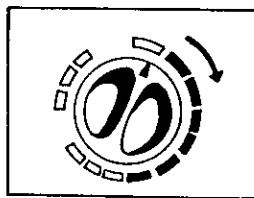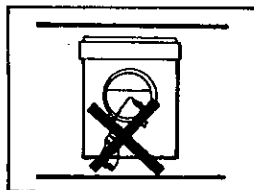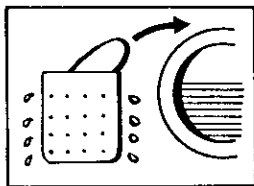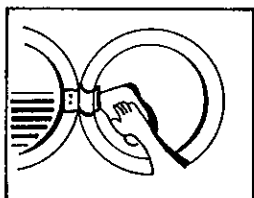


2. 接上電源，要注意插座容量是否只供乾衣機使用。

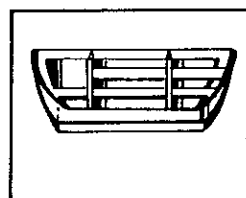


4. 確認過濾網已清理乾淨。


6. 衣物放入乾衣機前要把衣服拉攏。

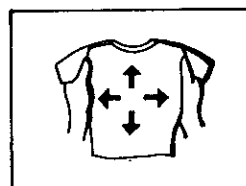

8. 按下所需的溫度選擇開關。

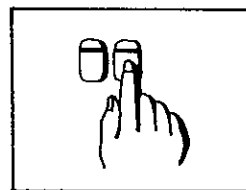


10. 當烘完後檢查衣物是否全乾，若未乾則再設定時間繼續烘乾，若全乾則取出衣物並拔下插頭。

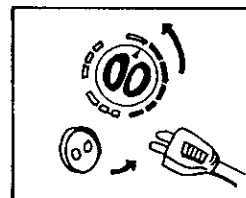

如何有效利用乾衣機

1. 利用(烘乾)溫風循環與送風循環

一般布質可使用溫風循環；像人造纖維，與其他不能熨燙的材質衣物則使用送風循環。

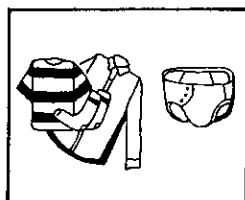


2. 負荷能力

越少衣物負荷越能縮短乾衣時間，與避免產生較多之皺紋。


3. 徹底脫水

事先愈是徹底的脫水越節省乾衣時間，不要把未經脫水衣服放入乾衣機中。

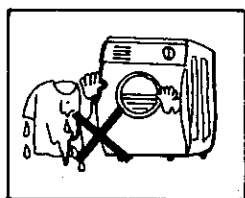


4. 依布料分開使用

依布料種類分開分別烘乾，效果最佳。

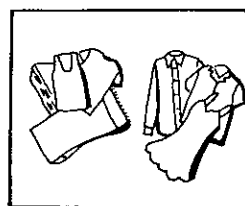

5. 精緻的衣物

將一些薄的衣物如絲襪、褲襪預先放入網袋中再放入乾衣機。

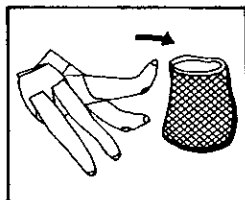

6. 大件衣物


當烘乾大件衣物如床單或浴巾時，衣物可能會打結而致不易烘乾，需將其拿出拉平，再放入機中。

7. 過乾

烘太久會損傷衣料，並產生難以除去之皺紋。


8. 需熨燙之衣服

需熨燙之衣服請選擇短時間之烘乾，如此拿出時會稍微濕濕的，可便於熨燙。

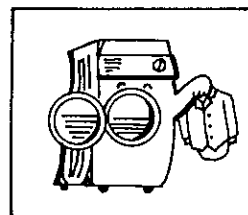


9. 有鈕扣或拉鍊之衣物

衣服上有鈕扣拉鍊或其他硬質附件時，該部份要先翻轉再放入乾衣機中，若有易碎之玻璃鈕扣或飾品，不可放入機中使用。

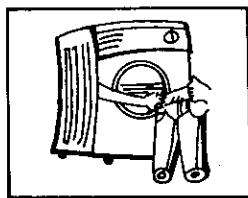


10. 棉質衣服

純棉衣料會縮水，不可放入乾衣機中。

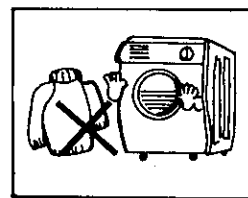

11. 拿出衣服

當乾衣機停止後立刻拿出衣服否則易產生皺紋，衣服拿出時，人造纖維會產生靜電，是不必擔心的。

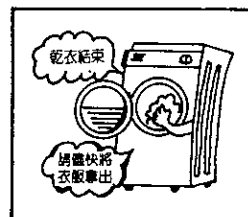


衣料成份與乾衣時間

下表依據室溫20°C，衣服確實脫水5分鐘下所製定的，如衣量減半時間亦可減半，冬天時間約增加30~40%

項 目	布料成份	件 數	大約乾衣時間(min)	
			強	弱
運 動 衣	混紡35%棉	18	75	85
便 衣 (上 衣)	混紡35%棉	18	75	85
制服工作服(二件式)	混紡35%棉	5	80	90
尿 布	棉	80	130	
睡 衣 (衣 褲)	棉	8	130	
牛仔裝(夾克、褲子)	棉	1	110	
短 袖 襯 衣	棉	25	120	
床 單 (雙人份)	棉	6	140	

維護

1. 清理排氣口
打開濾網蓋，拿出濾網，清除絨毛，再依序放入。

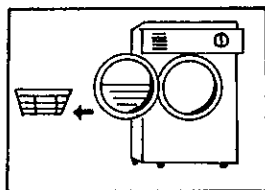

2. 清理進氣口
打開濾網蓋利用吸塵器或軟刷除去塵埃或絨毛。

3. 清除乾衣機附近之絨毛。

4. 清理桶內部
在漿硬衣服後，用濕布將桶內擦拭乾淨，以免殘留的硬漿與下次烘乾之衣服混在一起。

5. 保養乾衣機外部
用軟乾布擦拭外表與控制面板部份，不要用刷子，磨光粉溶劑，石油精或類似之清潔劑來清理外表。






故障時請自我檢查

如果你的乾衣機不轉了，先依下列自我檢查，如不是這些因素則拔下插頭立刻與經銷商連絡。

- a. 時間調節器是否開了。
- b. 門是否關緊了。
- c. 是否插頭接觸不良。
- d. 是否保險絲或電線燒斷了。
- e. 是否電力不足。

注意事項

1. a. 接地線應確接地，接地可避免接受突來電擊傷害。
b. 若過濾網上充滿棉絮絨毛時，會影響乾衣效果，所以每次用完均要清理濾網。
c. 若插頭接觸不良，在接觸地方會產生過熱現象，還是很危險的、插頭必須與插座完全接觸，當每次用完時要將插頭拔出
2. a. 不可將含有清潔劑或其他染有溶劑之衣服投入乾衣機中。
b. 當使用乾衣機時，不可將揮發性易燃物質放在旁邊。
3. 不要使水潑濺在乾衣機上，或用水沖洗乾衣機內外部。
4. 衣服在放入乾衣機前請徹底脫乾。

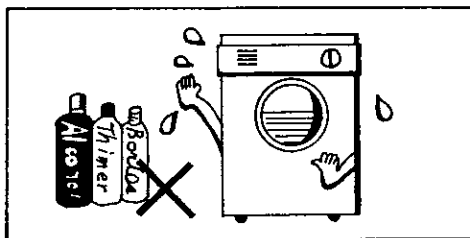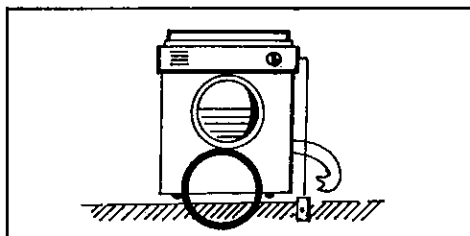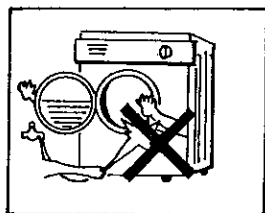

5. 請定期清理乾衣機四周以免絨毛，棉絮等吹入。
6. 當排氣濾網不在固定位置時，請勿開動乾衣機。
7. 經常用軟刷或吸塵器清除進氣口濾網，小心不要損傷尼龍網。

規格說明

乾衣系統	回轉滾桶式
時 間	(熱風循環)180 分鐘，含15分鐘冷風 (冷風循環)50分鐘
安全裝置	門安全開關
電 源	110V 60Hz
消費電量	1330W(RT30℃)
尺 寸	600(寬)×473(深)×834(高)mm
重 量	25kg