

SAMPO

聲寶牌



乾衣機

使用說明書

SD-8A


謝謝您選用聲寶牌乾衣機，為使本製品發揮其優秀的功能，
請於使用前詳閱本說明書以為您做最完善的服務。

外觀與各部名稱

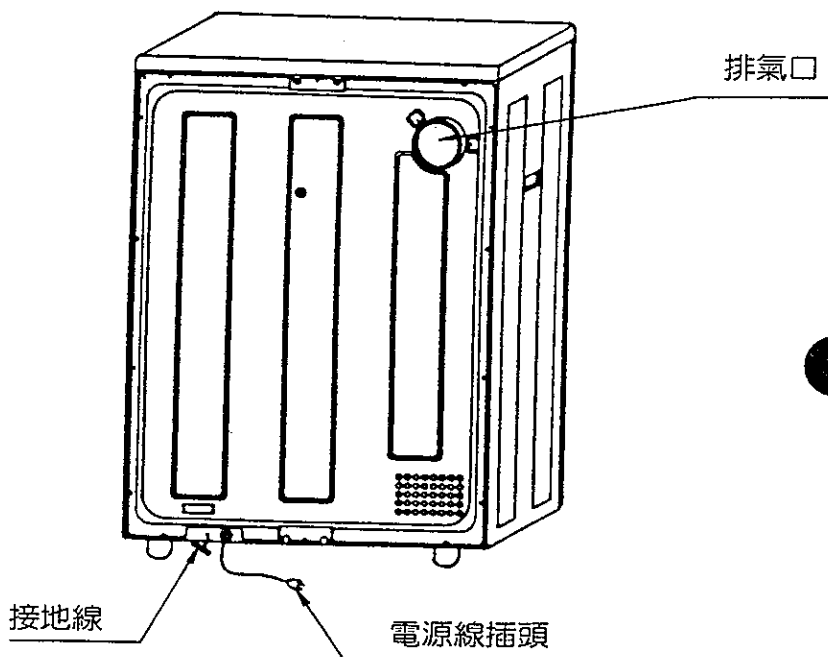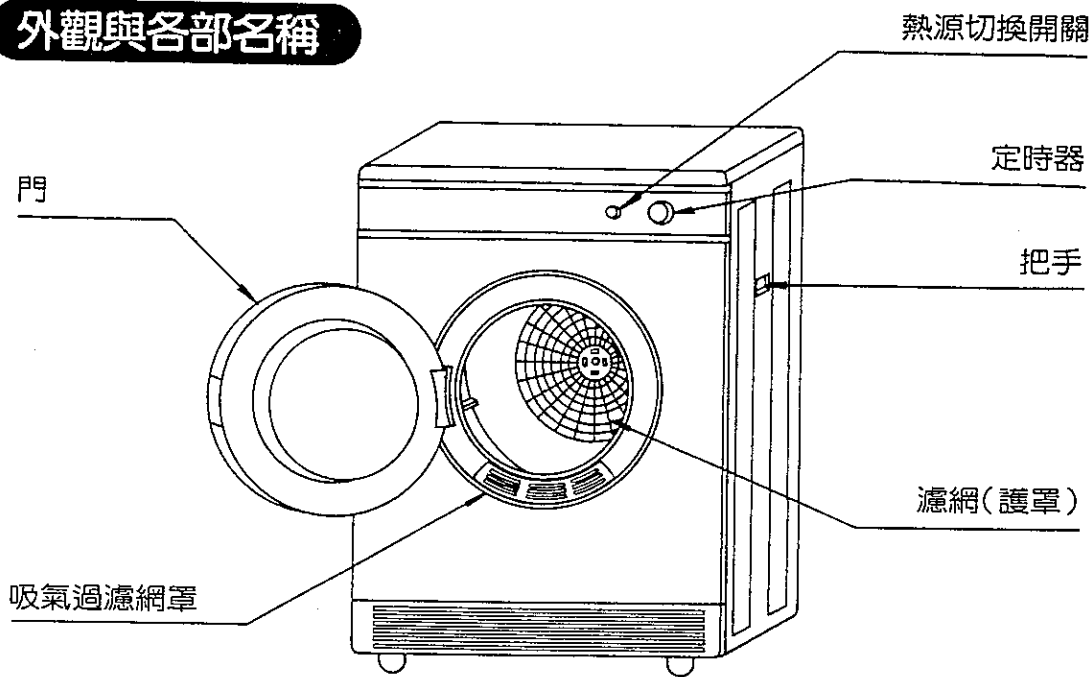


附屬品

烘物架 (Drying Rack)



使用順序

① 接上電源。

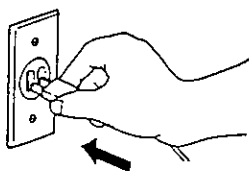

電源用60Hz, 110V, 15
安培以上的專用插座。


② 放入脫水後的衣物，並
按下您所需要的“強”
或“弱”按鈕。



電熱選擇開關


※衣物多或室溫低時，使
用“強”電熱源。

③ 選擇乾燥時間（請參考
“乾衣量、乾衣時間一覽
表”）。

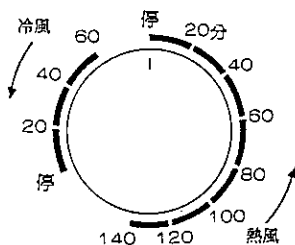


- 熱風乾燥最後有11分鐘送風，讓筒內衣物溫度降低。
- 送風乾燥選擇如下：
(a)夏季室溫達25℃以上時。
(b)不可耐熱之衣物或薄衣物經充分脫水者。

④ 經乾燥過程後請將
衣物取出。

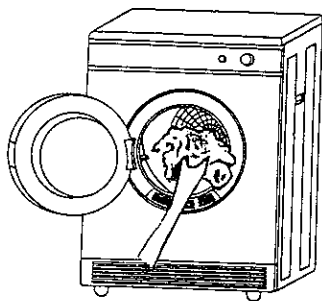


※ 化纖類衣物經乾燥
後會因衣物磨擦產
生靜電，取出衣物
時會稍有感應，請
勿驚異。

⑤ 拔掉電源。

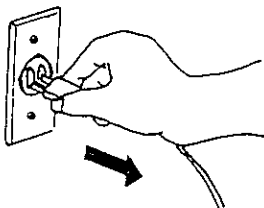

為安全起見，使用後
請拔掉電源。

⑥ 清除濾網上絲屑等污
物。（含不織布濾網）

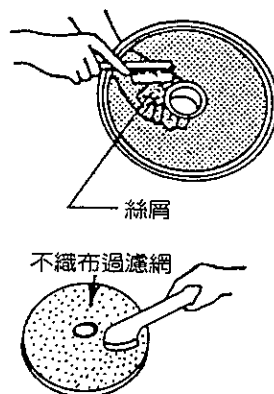


●請參閱“使用後的清理
方法”

吸氣過濾網之清掃

- 吸氣過濾網（約每個月清掃一次）。


- ① 將過濾網蓋之上、下端，稍微用力握，向外取出如圖。
- ② 取出過濾網蓋內之吸氣過濾網，清除附著於上面的灰塵異物等，然後再裝回機內。

（圖1）吸氣過濾網罩

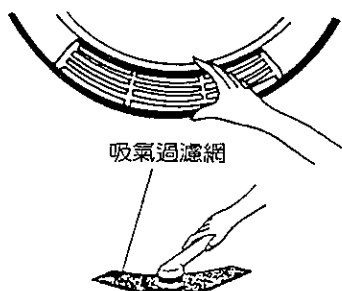

烘物架之使用方法

- 鞋類襪子或不宜迴轉掉落之物件請使用本烘物架。
- ※ 如下圖，使用時軸部必須插入過濾網蓋的插入孔。
- ※ 必須使用“弱”熱源，因強熱源會因溫度漸高而損害乾燥的衣物。
- ※ 對於耐熱性較差之塑膠品或皮革類，請勿使用乾衣機。
- ※ 2.2公斤以上重物品不宜使用烘物架，體積太大者亦不宜使用。



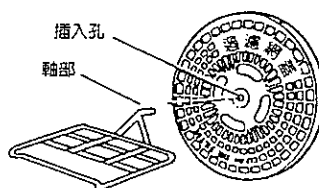


- ※ 烘物架須水平擺置，乾燥物必須放置架的範圍內，不可露於架外。
- ※ 經乾燥過程後，滾筒內必然高溫，取出衣物前應先予送風運轉以降低溫度（熱風乾燥後有11分鐘冷風吹送）。

使用後的清理方法


- ① 濾網的清理一使用後濾網必然附著絲屑，最好每次清理以減短乾燥時間。
- 如下圖，手插入濾網蓋中心旁的4個孔往前拉就可取下濾網護蓋一濾網一不織布濾網。
- ② 濾網取下後，用柔軟的刷子刷除絲屑即可。不織布濾網用吸塵器等清除污物。
- 依不織布濾網一濾網一濾網護蓋的順序先予組合再裝回中心軸，必須注意的是濾網護蓋的中央凹部和濾網中央凸部必須確實嵌合。
- ③ 滾筒內部或乾衣機本體外側髒污時，請用濕毛巾擦拭即可。

※ 香蕉油（俗稱“信那”）等揮發性油類不可用來擦拭。

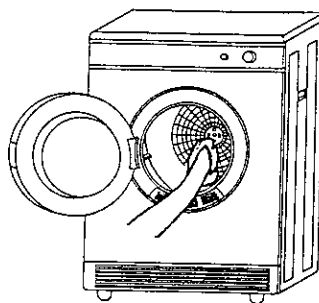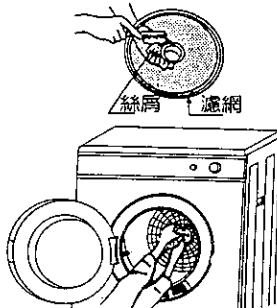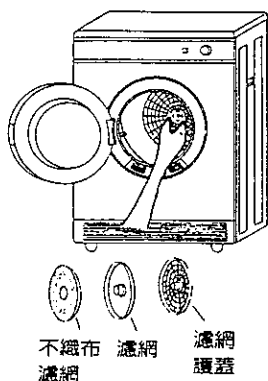


使用上應注意之事項


- ① 乾衣機運轉中，像揮發性易著火的東西（如汽油）切勿靠近，以免發生火災。

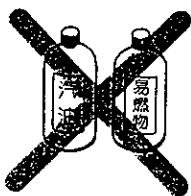


- ④ 太濕的衣物不要放於乾衣機中以免造成漏水發生電器故障。

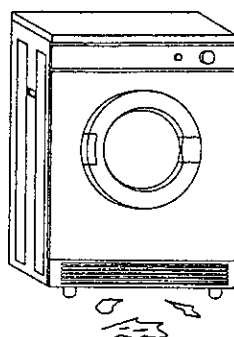

- ② 衣物應予充分脫水後才放入乾衣機中烘乾。（用手擰乾者因尚有大量水份，乾燥時間會增長，應予避免）

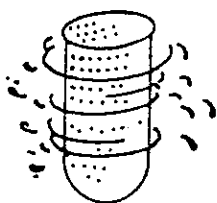


- ⑤ 毛質布料請勿用乾衣機乾燥，因毛絨會被損傷。

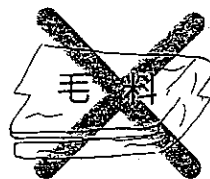

- ③ 乾燥時間應照規定，以免損傷布料。


（參照乾衣量，乾衣時間一覽表）

- 其他衣物可參表酌量增減。
- 周圍溫度每下降一度，乾燥時間約增長2分鐘。
- 以上設定條件在於室溫25℃，脫水5分鐘之情形下。
- 如下圖，衣物拉鍊、鈕扣等應予扣上，以免損傷車縫部。

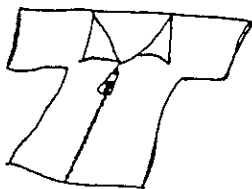

- ⑥ 不可將打漿過之衣物放入乾衣機乾燥以防漿水粘住濾網造成排氣不良。

- 衣物乾燥後即可燙平。

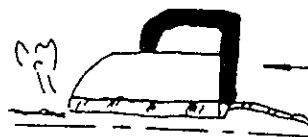

設置上應注意之事項

①設置地點

- 濕氣重的地方（如浴室），水易噴到的地方（如水龍頭旁）和陽光可直接照射的地點都不宜設置，因為易造成乾衣機故障。
- 應選擇水平和堅固之平面放置。（防止振動和噪音）
- 乾衣機附近請避免使用烤（火）爐、瓦斯等，蠟燭、蚊香也不要放在乾衣機上。


②乾衣機因有吸氣和排氣循環，故乾衣機後側排氣口和室內通風都應良好。

③接地線之安裝

- 為防止漏電，接地線務必要安裝。
- 插座有接地端子者，將接地線接於端子。
- 若插座無接地端子者，請將接地線脫皮部綁上金屬棒，埋入地下。


注意

- 切勿將接地線誤接於瓦斯管或電線上。
- 接或拆接地線時，請先將電源插頭拔下。

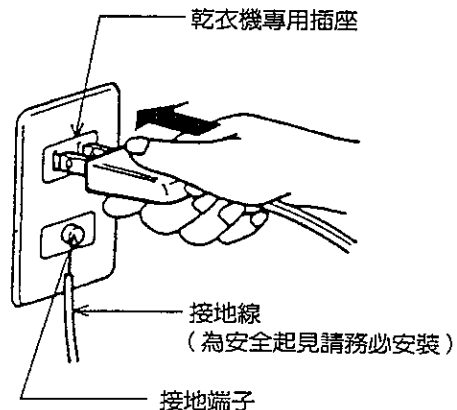

④電源（110伏特交流電）

本乾衣機電源必須使用15安培以上之專用插座，不可與他種電源共用，以免過熱而發生危險。

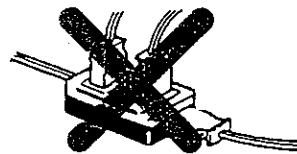

乾衣量、乾衣時間一覽表

衣 物 分 類	一 件 重 量	一 次 的 乾 燥 量		乾 燥 時 間
		強	弱	
床 單	約 420 g	16 件	8 件	約 125 分
尿 布 (棉 質)	50 g	140 件	70 件	約 110 分
襯 衫 (化 纖)	180 g	38 件	19 件	約 85 分
裙 子 (化 纖)	140 g	50 件	25 件	約 90 分
工 作 服	800 g	8 件	4 件	約 115 分

乾衣機規格

額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
機 型	SD-8A
外 型 尺 寸	633mm X 567mm X 863mm
製 品 重 量	28公斤
最 大 額 定 容 量	7.0公斤
滾 筒 尺 寸	(直徑) 595mm X (深度) 416mm
乾 燥 方 式	迴專滾筒式、冷風乾燥和熱風乾燥
額 定 消 耗 電 功 率	強約1400W 弱約780W
時 間 選 擇 開 關	(a)熱風：140分鐘熱風後， 11分鐘送風 (b)送風：60分鐘冷風
安 全 裝 置	(a)門安全開關 (a)馬達超載保護裝置 (c)溫調控制裝置 (d)超溫斷路保護裝置