


|      |                        |      |       |
|------|------------------------|------|-------|
| 電壓   | 110V a.c. 60Hz         | 消耗功率 | 48W   |
| 外型尺寸 | W365 X D320 X H850(mm) |      |       |
|      |                        | 機體淨重 | 3.5kg |

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

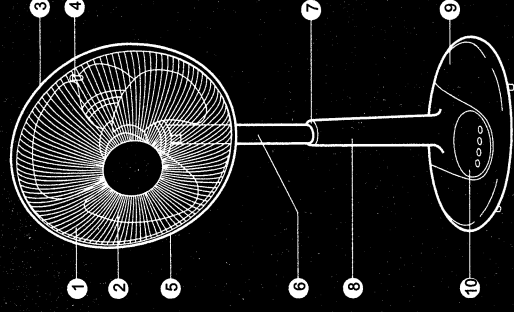

關於售後服務

SAMPO

立地電扇 使用說明書

# User Manual

## 使用說明

### 組合方式

- 警告：拆裝前後網前，請先將插頭拔離電源。
- 後網組立
  - 將後網置於馬達前殼之三點突出點，再將網束鎖緊。
- 扇葉組立
  - 將扇葉置入馬達中心軸，扇葉後面缺口處須對準中心軸插柄，正確固定。
  - 依反時針方向將葉財鎖入馬達中心軸確實固定。
- 前網組立
  - 將掛鉤先掛於後網框正上方，再將網圈確實扣押於後網全周圍。
  - 再將前網下方網夾扣住後網，並鎖上網夾螺絲。
- 腳台與腳盤之組立與拆解
  - 請將腳台插入腳盤前方的孔內，將腳台往下壓就會卡住鉤片。（如圖A）
  - 若要將腳台與腳盤分開，將腳台二邊的卡鉤按住，腳盤向上拉即可。（如圖B）
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

### 操作說明


- 風量開關 (風量)
  - 本機設有三段風量控制。[強→中→弱]
  - 按下 強 鍵，風量之檔速開關依「強→中→弱」順序循環啟動，並發出蜂聲。
  - 因保護馬達設計，開始啟動風扇時為中速風量約待三秒鐘後自動調至弱風。
- 定時開關 (定時)
  - 本機設有四段定時功能。[>1H<2H<4H<8H<停]
  - 按下 定時 鍵，定時功能以「1→2→4→8→停」依序循環啟動。
- 功能開關 (功能)
  - 模式功能切換鍵，模式燈亮顯示，表示已進入自然風模式，再按一次則切換至睡眠風模式，若配合定時可在預設時間切掉電源。（自然風及睡眠風模式如下圖）
- 停止開關 (開)
  - 按下 開 鍵，風量及定時功能同時停止。
- 葉財、網束上之文字說明
 

※網束

LOOSE ↔ TIGHT  
AUF ↔ ZU  
ゆるむ ↔ しまる  
放鬆方向 ↔ 旋緊方向

※葉財

LOOSEN ↔ FASTEN  
ユルム ↔ シュルム  
ゆるむ ↔ しまる  
放鬆方向 ↔ 旋緊方向

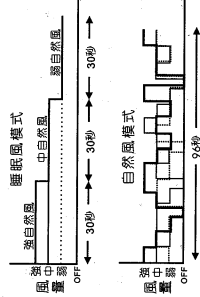

### 調節說明

- 調節伸縮長管會使電扇突然升高。
  - 先將伸縮長管握緊，再按長管扣片。
  - 調整伸縮長管至適當高度後，再釋放長管扣片。

### 擺頭操作

- 按下抽管，電扇即擺頭旋轉。
- 拉起抽管，電扇即停止擺動。

### 特別注意事項




- 使用前請檢查所使用電壓是否與本機電壓標上的標示相符。
- 使用前需先檢查電源線及插頭是否破損，電源線請勿曲折、拉扯、以免接觸不良。
- 運轉中絕對禁止手指及尖物插入扇網，會造成傷害或破損，小孩子尤其要特別注意。

### 保養方法

- 葉片或扇網有污垢請常清洗，解下前後網及葉片用含肥皂水的濕布擦拭，再用含清水的濕布擦淨肥皂，然後擦乾。

### 緊急處理方法

- 本電器如有冒煙或起火現象，請儘速將插頭拔掉，並送回經銷商或敝公司修護。

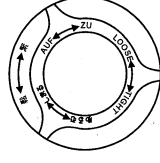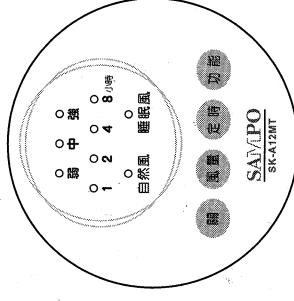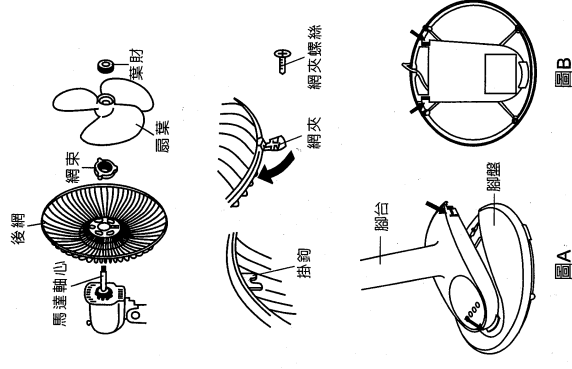

網束文字示意圖

