

電壓

AC110V/60Hz

消耗功率

70W

機體淨重


5.4 kgs

外型尺寸

W 695 X D 240 X H 470 (mm)

各部名稱

- (1) 前網
- (2) 扇葉
- (3) 網扣
- (4) 升降管
- (5) 底座管
- (6) 底座
- (7) 擺頭鈕
- (8) 旋轉節
- (9) 馬達外殼
- (10) 後網

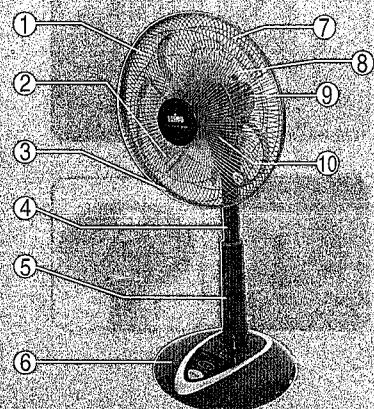

免費諮詢專線：0800-00-5498 | 0800-888-找尋『我愛聲寶』<http://www.samppo.com.tw>

聲寶股份有限公司：新嘉美圖 地圖服務山脈大圖行動網站265號

請向產品發售保固書，關於購買時注意索取。
並要求經銷商填寫購買日期及賣店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶電風扇

使用說明書

SK-C4160RL

User Manual

使用說明



運轉操作

1. 風量鍵

- 弱、中、強、自然風四種風量，均以LED顯示。
- 每按一下『電源 / 風量』鍵，則以弱風→中風→強風→自然風→停止→依此循環……之變化，按設定時並發出嗚一聲。
- 自然風變化為弱風→強風→弱風→停止3秒→中風→強風→弱風→中風→弱風→強風→弱風→停止3秒→中風→強風→弱風→依此循環。


2. 定時鍵

- 每按『定時』鍵運轉定時，則所設定之時間變化為1→2→3→4→5→6→7等7小時之設定運轉……，並發出嗚的一聲。
- 殘餘的時間不顯示。
- 所有設定時間一到，則自動關機。
- 按定時鍵前，需先按「電源 / 風量鍵」鍵，方可動作。

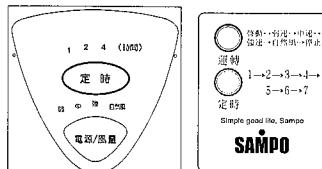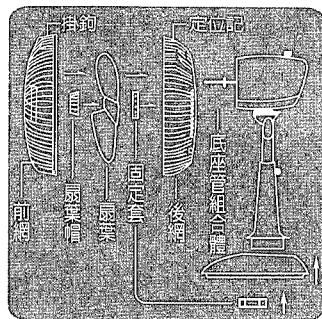

安全注意事項


1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

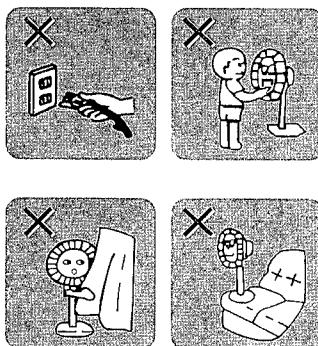

分解式電扇組裝程序


1. 安裝底座

- 將底座管組合體下方之固定套及墊片卸下再將底座管(注意方向)確實插入底座後，再以刷卸下之固定套向右轉鎖緊。

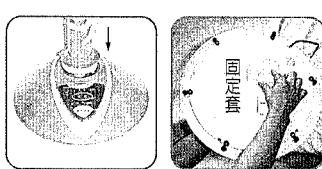

2. 安裝網葉

- 將後網內環定位孔(3個)對準馬達前殼定位柱(3個)裝上。
- 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」：“向左轉”確實鎖緊。

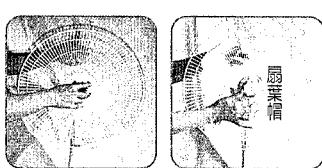

3. 安裝前網

- 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記，全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。

4. 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。

5. 組合安裝時請勿插電

6. 底座管組合體尚未安裝底座及扇網、扇葉之前，請勿按升降控制鈕，以免瞬間彈開發生危險。