

○ 送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 它配件等之消耗材不在保證範圍內。

※服務保證範圍 ● 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

登錄或與公司聯絡 (小家電產品免專回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

謝謝您的惠顧

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：線影(畫)帶，天線...等)

購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
姓名	男	女	出生日期	電話	電子信箱	住址

電風扇

SK-CD10(B)

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

SAMPO

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

電風扇使用說明書

SK-CD10(B)

User Manual

電壓	消耗功率	機體淨重
110V/60Hz	45W	2.4 kgs

外型尺寸
W 382 X D 175 X H 310 (mm)

各部名稱

- | | |
|------|-----------|
| ① 前網 | ⑥ 關強中弱旋轉鈕 |
| ② 扇葉 | ⑦ 擺頭鈕 |
| ③ 網扣 | ⑧ 馬達後殼 |
| ④ 腳管 | ⑨ 後網 |
| ⑤ 底座 | |



使用說明

運轉操作


1. 風速鍵
 - 強、中、弱、三種風量，依需要的風速旋轉。
 - 旋轉至「關」位，風扇將停止運轉。
2. 擺頭控制鈕
 - 按下此鍵，風速即左右擺動。
 - 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

緊急處理方法

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

分解式電扇組裝程序

1. 底座組合
 - 將本體、底座一圖示按序裝入，注意電源線須往上拉至底座後方凹槽孔位，再將電源線拉出底座外與底座對正並確實壓入固定。
2. 安裝網葉
 - 將後網內環定位孔(3個)對準馬達前殼定位柱(3個)裝上。
 - 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」：”向左轉”確實鎖緊。
3. 安裝前網
 - 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記，全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。
4. 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。
5. 組合安裝時請勿插電

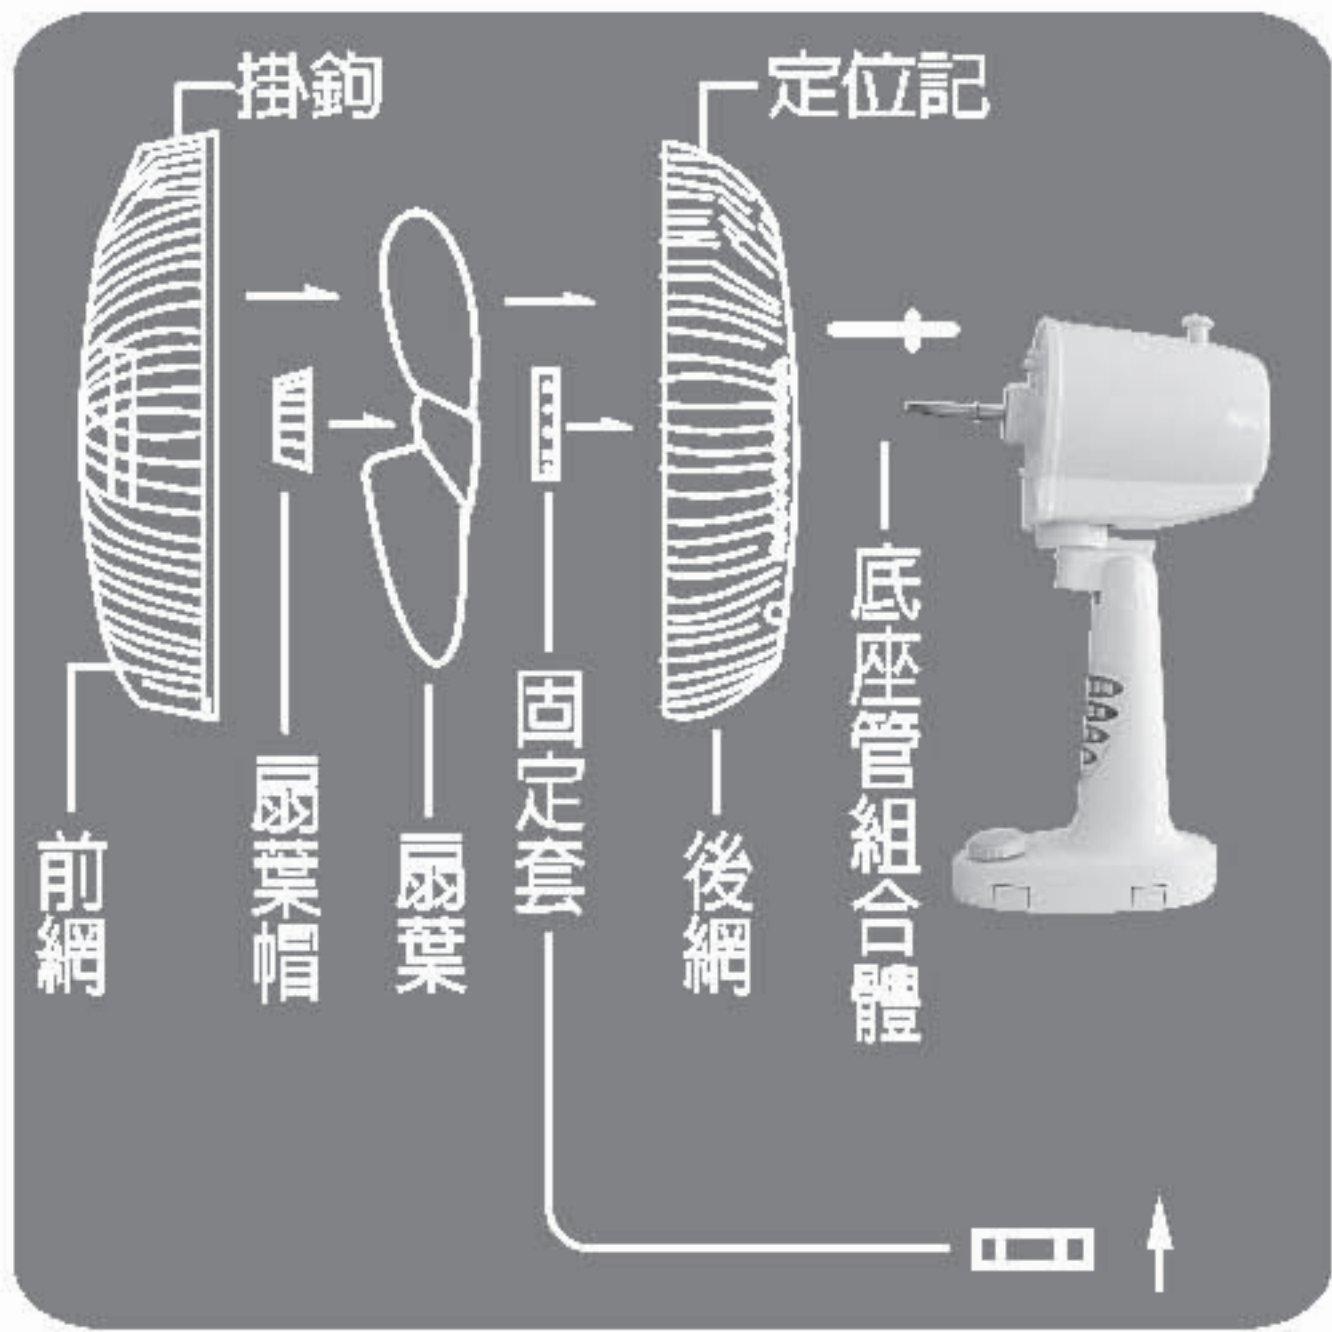

Simple good life, Sampo

注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
12. 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
13. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

