

使用說明

運轉操作

1. 風速鍵

- 弱(1)、中(2)、強(3)三種風量，依需要的風速旋轉。
- 轉到『0』關鍵，風扇將停止運轉。

2. 擺頭控制鈕



- 按下此鍵，風速即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定風向，停止擺動。

3. 上下升降調整

- 若要上下升降調整，請將高低調整鈕左右鬆開，依需求調整高度後，再鎖緊固定。


4. 風向俯仰調整

- 若要風向上下角度調整，請將俯仰調整鈕左右鬆開，依需求調整後，再鎖緊固定。

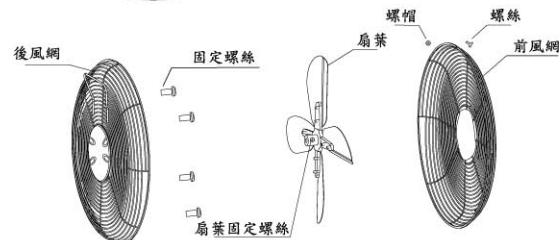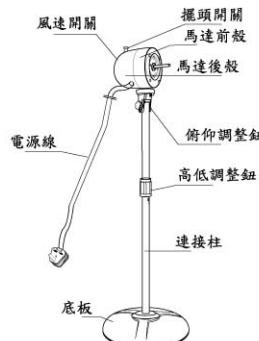

分解式組裝程序

- 將加重板中心孔位對準底板中心孔位，再將連接柱插入底板連接處，並將一支螺絲鎖緊固定，如圖(一)。
- 取出後風網，並將螺絲孔位與馬達前殼之螺絲孔位對準後，並將四支螺絲鎖緊，如圖(二)。
- 取出扇葉，對準馬達中心軸裝妥後，並將一支螺絲鎖緊，如圖(三)(四)。
- 取出前風網，前網螺絲孔與後網螺絲孔對準後固定，並將四支螺絲鎖緊，即完成組裝，如圖(五)(六)。
- 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。
- 組合安裝時請勿插電。
- 接地方法→使用前，請將所附之綠色接地線的一端子鎖在馬達後殼上，另一圓端連接在室內配線的接地裝置上，以策安全。

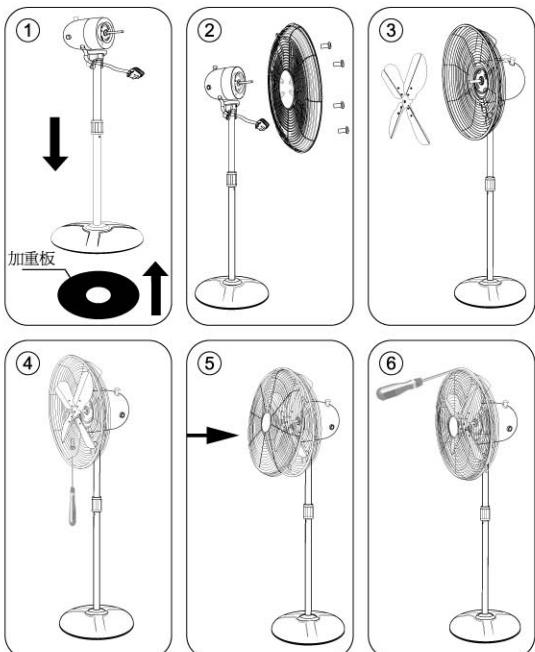

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體外部用柔軟的布擦乾後擦拭污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。

安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭！
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 機器運轉中須有人員在場，不得將手指或異物伸入出風口內。移動風扇位置時，應關斷電源。
4. 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜或發出雜音或不擺頭。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
12. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類以資格的人員更換，以避免危險。
13. 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
14. 送修前，請先連絡聲寶0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

