

保證書印製於說明書最後頁，
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

電風扇

使用說明書

SK-CN88R


User Manual

電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60Hz	45W	5.1 kgs

外型尺寸
W 892 X D 182 X H 267 (mm)

各部名稱

- ① 機器本體
- ② 功能控制開關
- ③ 負離子出風口
- ④ 風葉
- ⑤ 底座
- ⑥ 遙控器

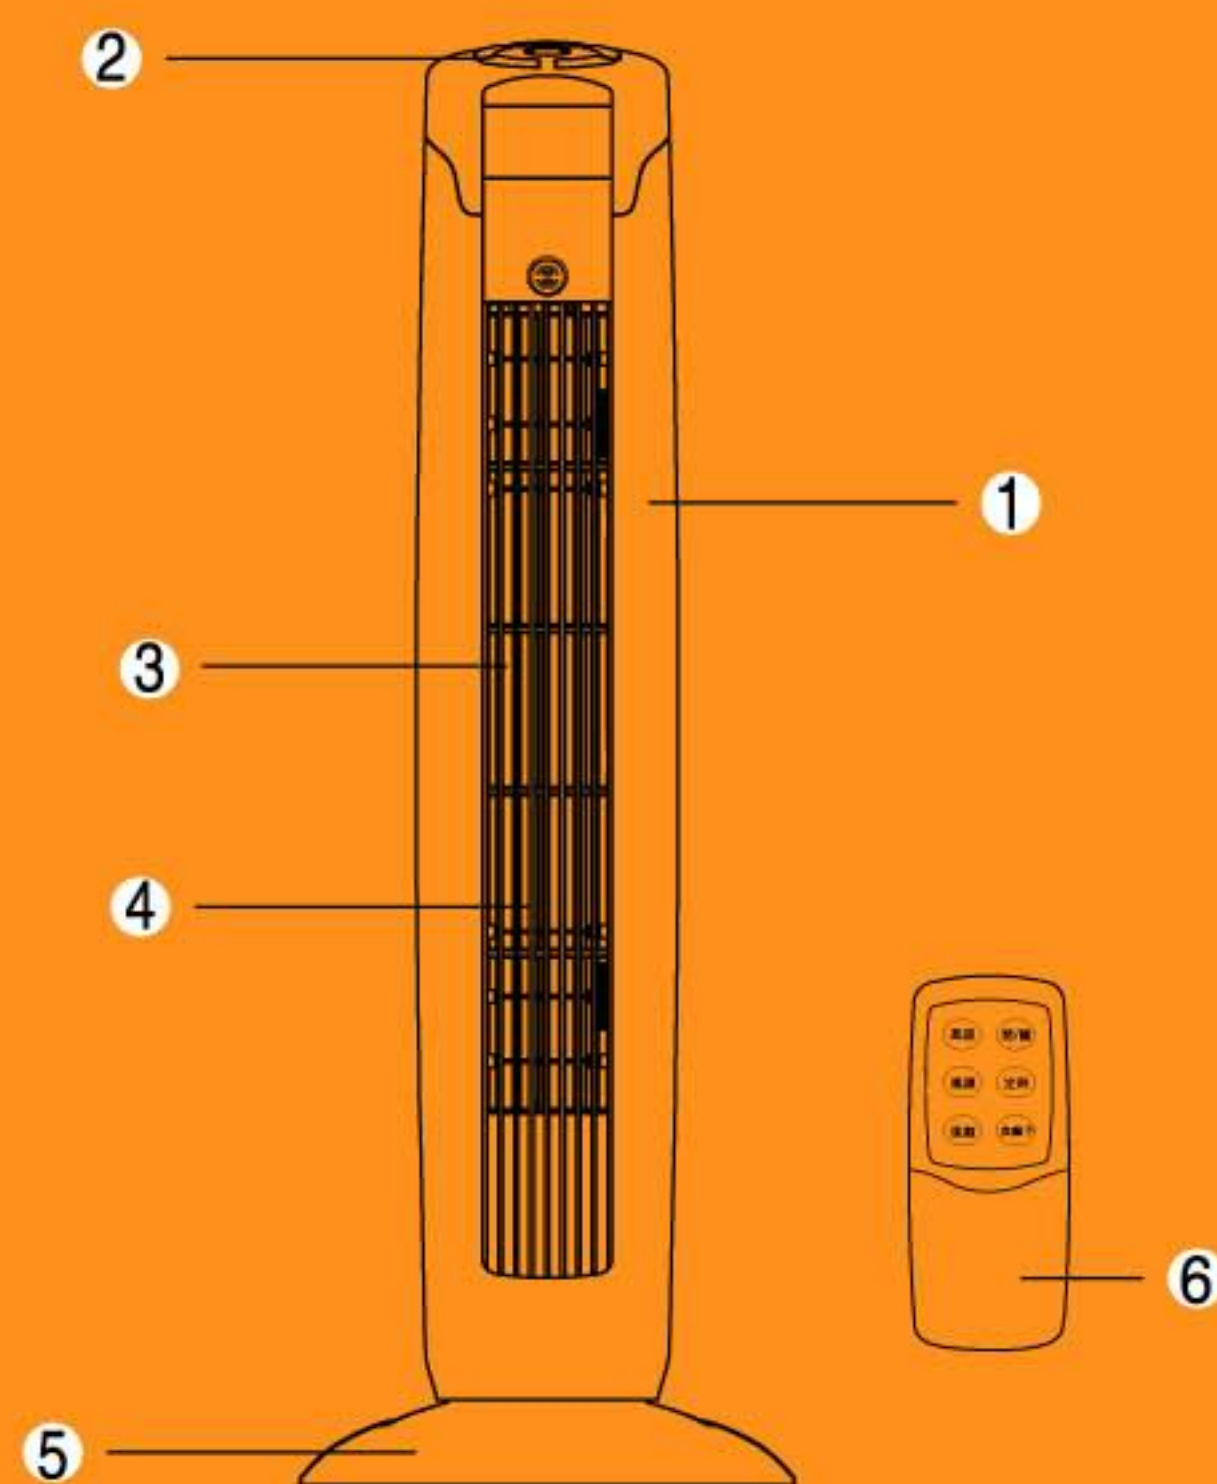

運轉操作

1. 開/關鍵

- 輕按此鍵，此時風扇啟動。此時為小風量，顯示窗中“風量”及指示燈亮，再按一次則關閉風扇。

2. 風速鍵

- 風扇啟動後，按下此鍵風速會依“低--中--高”變化，此時相對應的指示燈亮。

3. 定時鍵

- 風扇啟動後，按下此鍵，定時時間會以小時為單位增加，最長定時時間為8小時。若要連續使用，請不要按下此鍵。

4. 風類鍵

- 此鍵供風扇選擇送風模式，重複按此鍵，風類模式會依“正常風--自然風--睡眠風”的順序變化，三種模式特點如下：
 - 正常風：依風速設定之設定風速送風。
 - 自然風：風扇依設定程序模擬自然風，並設有高、中、低三種風速。
 - 睡眠風：風扇依設定程序送風，並設有高、中、低三種風速。
 - 高速：先送30分鐘高風速自然風，再送30分鐘中速自然風，再送低速自然風直到定時結速或關機為止。
 - 中速：先送30分鐘中速自然風，再送低速自然風直到定時結速或關機為止。
 - 低速：風扇模擬低速自然風直到定時時間結速或關機為止。

5. 擺頭鍵





- 輕按此鍵，風扇會左右擺頭送風，再按一次則停止擺頭送風，此功能鍵在風扇啟動後才有作用。

6. 負離子鍵

- 輕按此鍵一次啟動負離子功能，再按一次則關閉此功能。


7. 遙控器

- 遙控器電池如右圖所示，打開電池蓋正確放入乾電池，蓋上電池蓋。電池無法使用時，請立即取出。
- 電池的使用方法錯誤的話，唯恐因電池的液體外漏，而造成製品腐蝕，或電池破裂。請勿摔落、衝擊、浸水。
- 更換電池時，同時更換2個新的電池，請勿與用過的電池混合使用，並且使用同種類的電池。
- 遙控器最佳遙控距離3m以內，遙控器的發射部和本體的接收部之間，若有障礙物的話，也會有不動作之情形。

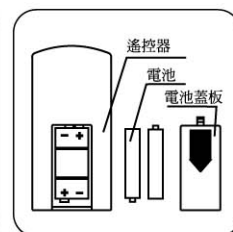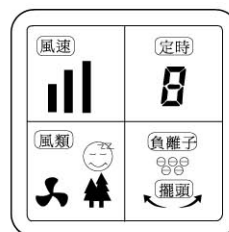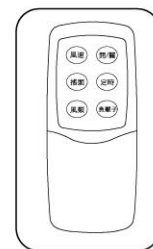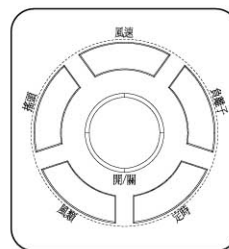

分解式組裝程序

- 將底盤的兩部份從包裝箱中取出，使兩部份底盤孔位對正，裝成一個底盤。(如圖一、三所示)
- 將扇體電源線穿過底盤的線槽位，再將扇體底部的凸起部份插入底盤的凹陷部位。(如圖二所示)
- 將兩顆螺絲從底的底部插入螺絲孔，並將底部鎖緊固定於本體。(如圖三所示)

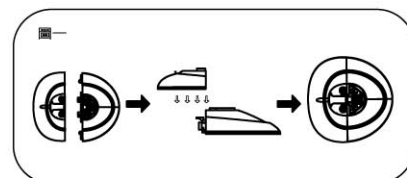

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體外部用柔軟的布擦乾後拭去污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。

安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭！
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 機器運轉中須有人員在場，不得將手指或異物伸入出風口內。移動風扇位置時，應關斷電源。
4. 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜或發出雜音或不擺頭。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
12. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類以資格的人員更換，以避免危險。
13. 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
14. 送修前，請先連絡聲寶0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

