

電壓	消耗功率	機體淨重
AC 110V/60Hz	45W	3.7kgs
包裝尺寸	W 347 X D 250 X H 445 (mm)	
代理商	永晴家電企業有限公司 台北縣三重市光復路二段87巷10之7號 售後服務專線：（02）2278-2934	
進口商	康洋工業有限公司 台北市民族東路685-1號1樓 電話：（02）2712-0275	

各部名稱


1. 網罩

2. 飾板

3. 風速調整開關
4. 扇葉

5. 上下調整鈕

6. 底座

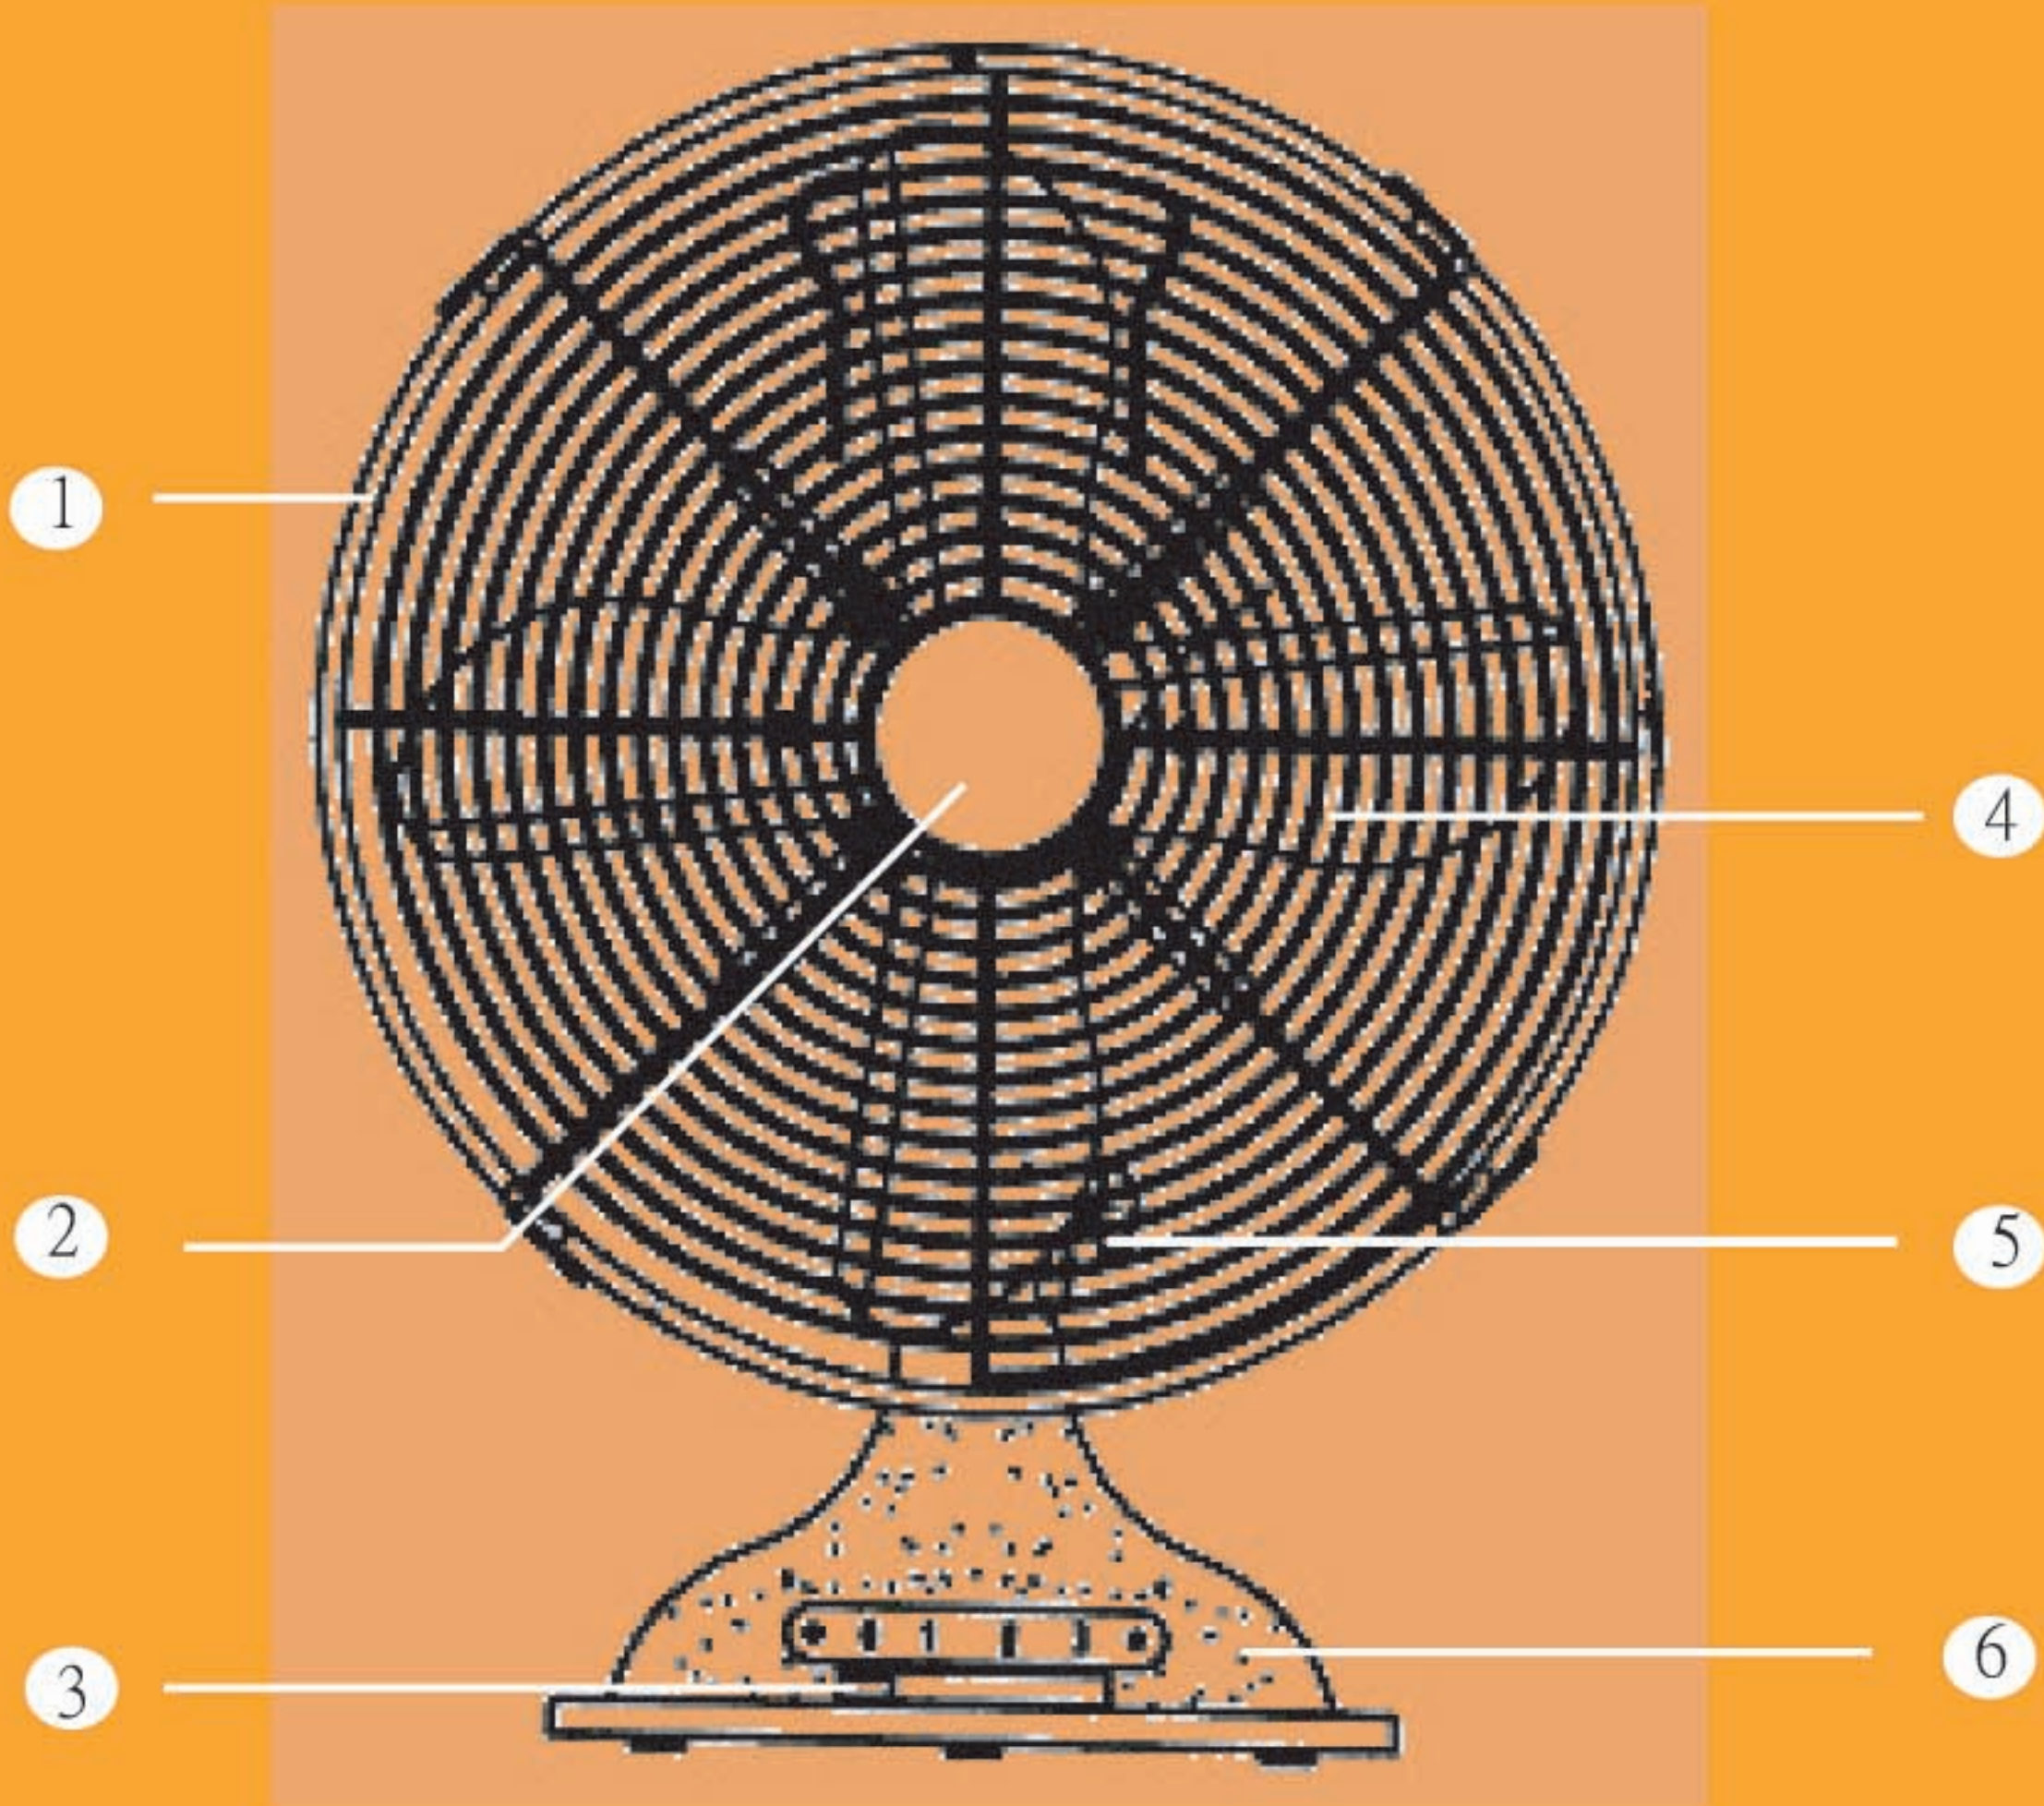

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-00-5438（0800-鈴鈴-我是聲寶） <http://www.sampo.com.tw>

- 若發生故障，請立即停止使用，若在故障狀態下，繼續使用或自行修理均可發生危險。
- 送修前請先聯絡聲寶0800—免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆解進行維修。

緊急處理方法

SAMPO

隨同產品發行之保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

使用說明

使用方法

風速調整開關

- 撥動風速調整開關，依需要調整風速大小。
 - " 0 " ----- 關 " 2 " ----- 中
 - " 1 " ----- 弱 " 3 " ----- 強
- 撥轉到" 0 " 的位置，風扇將停止運轉。

擺頭控制鈕

- 按下此鍵，風扇即左右擺動。
- 拉起此鍵，風扇固定，停止擺動。

上下調整鈕


- 轉鬆此鈕即可調整風扇上下角度，待調到所需角度後，將此旋鈕旋緊即可固定上下角度。



圖一



圖二

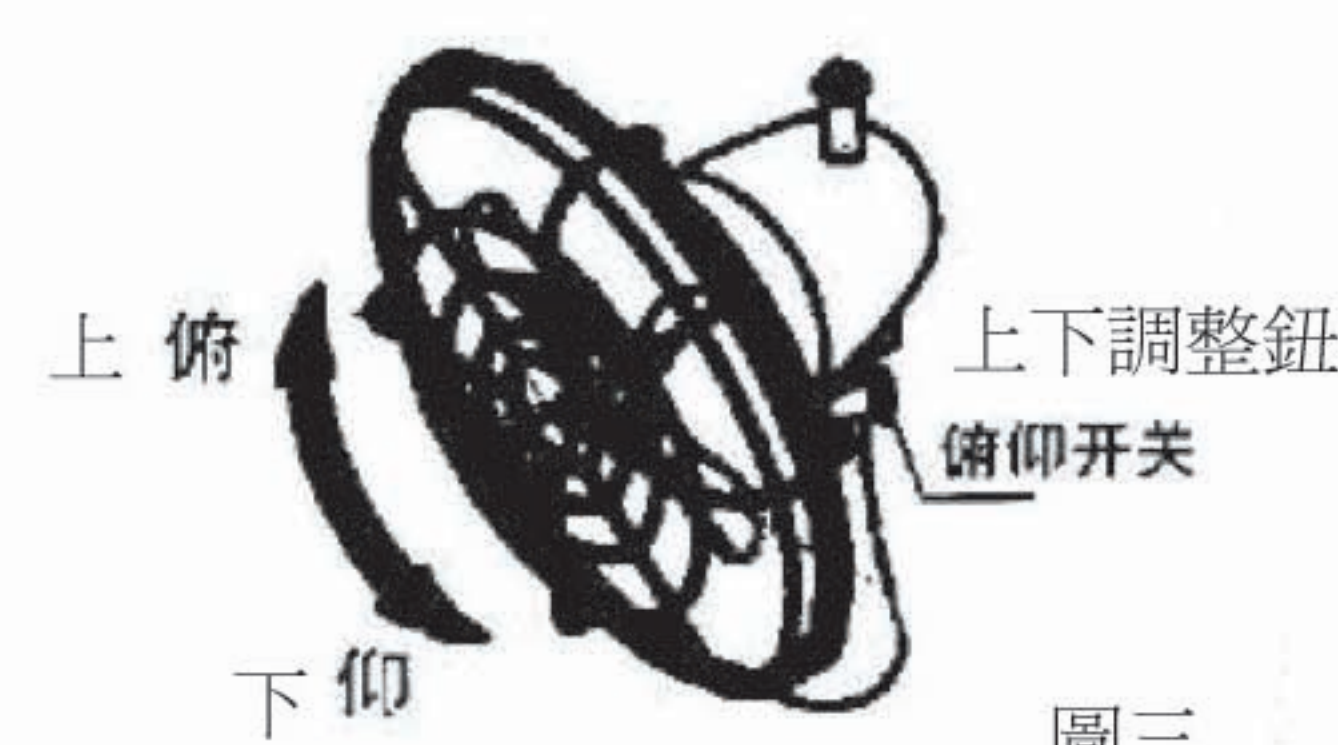

圖三

安全注意事項

1. 使用前請先確認所使用的電源電壓是否與本產品相同，請勿使用110V電壓以外之電源。
2. 如發現電線表皮有破損情形產生時，切勿插電使用。
3. 使用中切勿將尖銳物品或手指頭插入網罩內。
4. 請勿將電扇放寬在不穩定或滑動的地方使用。
5. 請勿將電扇放置在熱源旁或水槽旁使用。
6. 請勿讓兒童靠近或碰觸使用中的電扇。
7. 使用中若發生異常震，請立即停止使用。
8. 電扇使用中切勿使其傾倒或不正常拿取。
9. 移動位置時，請先將電源關閉。
10. 長時間不使用時請將插頭自插座上拔掉。
11. 切勿自行拆卸或更換零件，如有故障發生請與本公司維修部門聯絡。

清潔與保養

- 清潔保養前請先將插頭自插座中拔除。
- 切勿將本產品放在水龍頭下直接沖洗。

前、後網罩及扇葉拆卸方法：

1. 將前後網罩固定螺絲取下，並將固定夾打開即可拆除前網罩。
2. 將扇葉固定螺絲轉鬆即可取下扇葉。
3. 將後網罩與馬達前蓋固定的四顆螺絲卸下來即可取下後網罩。
4. 前、後網罩及扇葉可放在水中以軟毛刷輕輕刷洗，但勿使用具腐蝕性之清潔劑，清潔完畢後將其放置通風處晾乾後便能再裝回本體。